

## Gebruiksaanwijzing Dräger Interlock XT

---



1. Sleutel in contactslot in 1<sup>ste</sup> / 'Ignition' positie draaien.


> **Opwarmen** <



2. De Dräger Interlock XT warmt op en vraagt hierna om een ademtest.

> **Klaar voor test** <

> **Blazen aub** <

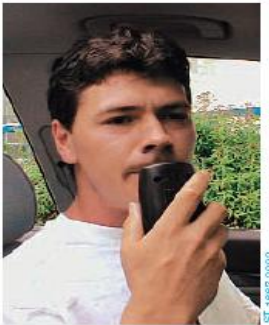

3. Blazen tot aan hoorbare klik en, indien geactiveerd, onmiddellijk kortstondig krachtig zuigen tot aan hoorbare piep. Ook tijdens het blazen klinkt een piepton.

> **Analyse** <

De adem wordt gecontroleerd en geanalyseerd op alcoholconcentratie.



4. Acceptatie van adem en alcoholpromillage:

> **Test OK** <

vrijgave van het startrelais.

Bij > **Test NIET OK** < test na wachperiode herhalen.



5. Start motor.

> **GOEDE REIS** <

Het starten van de motor en/of beweging van de auto is gesignaleerd.



6. De Dräger Interlock XT kan optioneel tijdens het rijden om een of meerdere herhalingstesten vragen.

> **Herhalingstest** <

> **Blazen aub** <

Blaas - indien de verkeerssituatie het toelaat - in het mondstukje volgens de ingestelde blaastechniek.