

## Procedimiento de colocación Traje protector antisalpicaduras SPC 4700 con chaleco de ventilación CVA 0700



D-10404-2014



D-17990-2014

1 Conecte la manguera al colector y al chaleco. Oirá un clic cuando esté encajada en su sitio.



D-17992-2014/D-17991-2014


2 Póngase el chaleco y el colector. Abroche las hebillas del colector por su cadera y, a continuación, las hebillas del chaleco por su pecho. Ajuste el cinturón y la correa del pecho hasta que esté seguro y cómodo.



D-17993-2014

4 La posición correcta del colector está a su izquierda.

### Opción 1: con suela antideslizante (calcetines sobre el calzado)

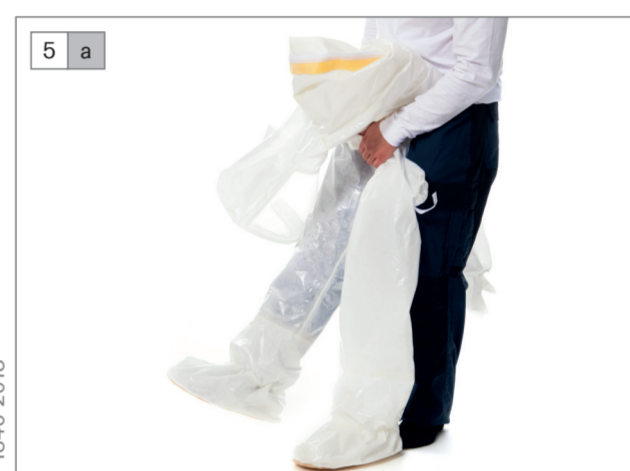

D-1846-2018

5 a Abra el traje protector. Póngase el calzado de seguridad e introduzca la pierna derecha por la pernera derecha del pantalón con la cremallera abierta. Haga lo mismo con la izquierda.

### Opción 2: con calcetines y perneras (calzado sobre los calcetines)



D-17995-2014

5 b1 Abra el traje protector. Introduzca la pierna derecha por la pernera derecha del pantalón con la cremallera abierta (sin el calzado puesto). Haga lo mismo con la izquierda.



D-17996-2014

5 b2 Tire hacia arriba la pernera y póngase la bota encima del traje. Cubra el calzado con la pernera.



D-17997-2014/D-18081-2014/D-1751-2018

6 Pase la manguera de presión media a través de la entrada acanalada hasta el manguito de goma negro y conéctela al suministro de aire externo. Selle el canal cerrando fuertemente la tira textil de autocierre alrededor de la manguera.




D-17998-2014

7 Meta el brazo izquierdo en la manga izquierda y en el guante del traje. Meta el brazo derecho en la manga derecha. Si lo necesita, puede llevar un guante de algodón debajo del guante del traje.



D-18092-2014

8 Abra el suministro de aire. Sonará brevemente un pitido a medida que suba la presión. Abra o cierre las cremalleras del chaleco para regular el efecto de refrigeración.

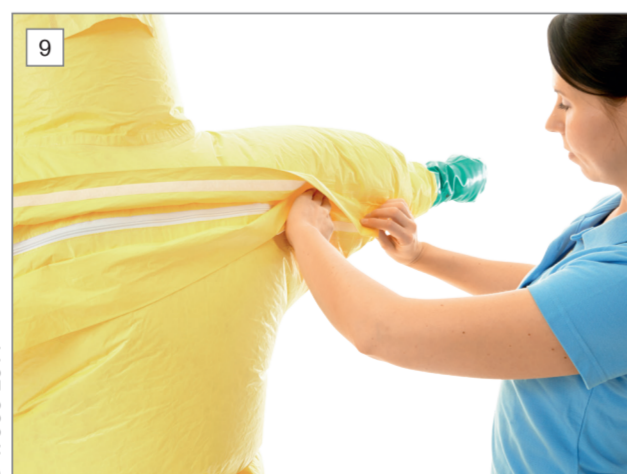

D-17999-2014

9 Colóquese la capucha. Deberá notar el flujo de aire por la espalda. Pida a otra persona que le cierre la cremallera y la solapa de la espalda.



D-1838-2018

10 Puede usar sobreguantes si lleva guantes con revestimiento laminado. Coloque los puños de las mangas por encima de los guantes, si procede.



D-18000-2014

Dräger recomienda contar con otra persona para que le ayude a ponerse el traje protector. Debe haber leído y comprendido las instrucciones de uso del SPC 4700 y del chaleco de ventilación CVA 0700 antes de utilizarlos.