

Dräger X-plore® 3300/3500

Postup nasazování



D-7868-2018

91.07.169 | 19.01.1 | HQ | HO | Změny vyhrazeny | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA




D-16563-2018

Dva bajonetové filtry umístíte do příslušné polohy.



D-16577-2018

Zajistěte správnou vzájemnou polohu značek na filtrech a na masce. Zasuňte filtry ve směru šipky až do polohy aretace.

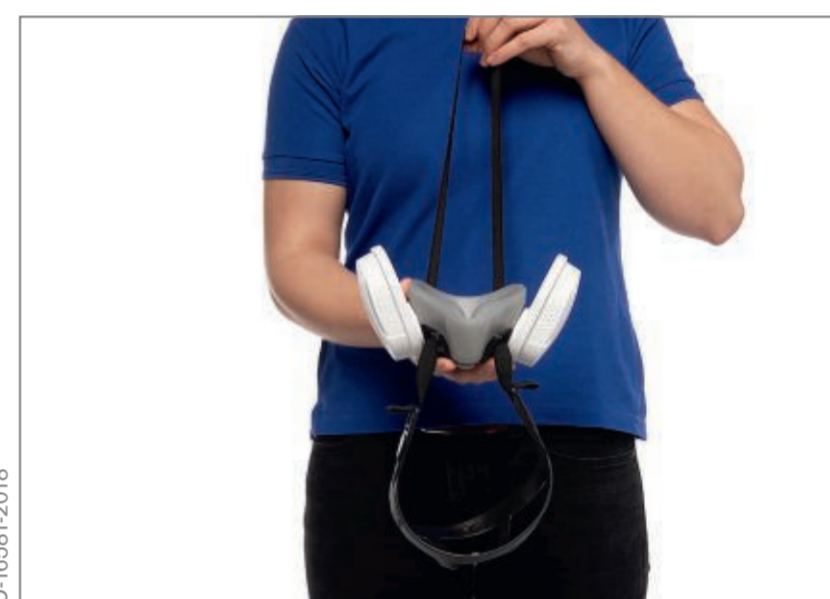

D-16581-2018

Zatáhněte za spony upínacího systému a vytáhněte krční pásek tak, aby se přední spony upínacího systému dotkly těla polomasky.



D-16651-2018

Zavěte sponu (pouze Dräger X-plore® 3500). Nasadte si krční pásek okolo krku.



D-16592-2018

Přiložte polomasku na ústa a nos. Upínací systém nasadte na týl tak, aby byl nad ušima.



D-16596-2018

Zatáhněte za konce pásek tak, aby polomaska těsně dosedla na obličej.

Před použitím: Provedte kontrolu těsnosti



D-16600-2018

Zkouška podtlakem: Utěsněte oba dýchací filtry rukou a dýchejte až do vytvoření podtlaku. Krátce zadržte dech. Podtlak musí být stabilní. V opačném případě upravte upínací systém.



D-16747-2018

Zkouška přetlakem: Utěsněte výdechový ventil polomasky a silně vydechněte. Polomaska se nesmí zvednout z obličeje. Pokud vydechovaný vzduch uniká mezi obličejem a tělem masky, upravte upínací systém.



D-16610-2018

Vše je připraveno k použití.

Před každým použitím si pozorně přečtěte návod!

www.draeger.com

Dräger. Technika pro život.