


Dräger X-plore® 3300 / 3500

Instructions de mise en place

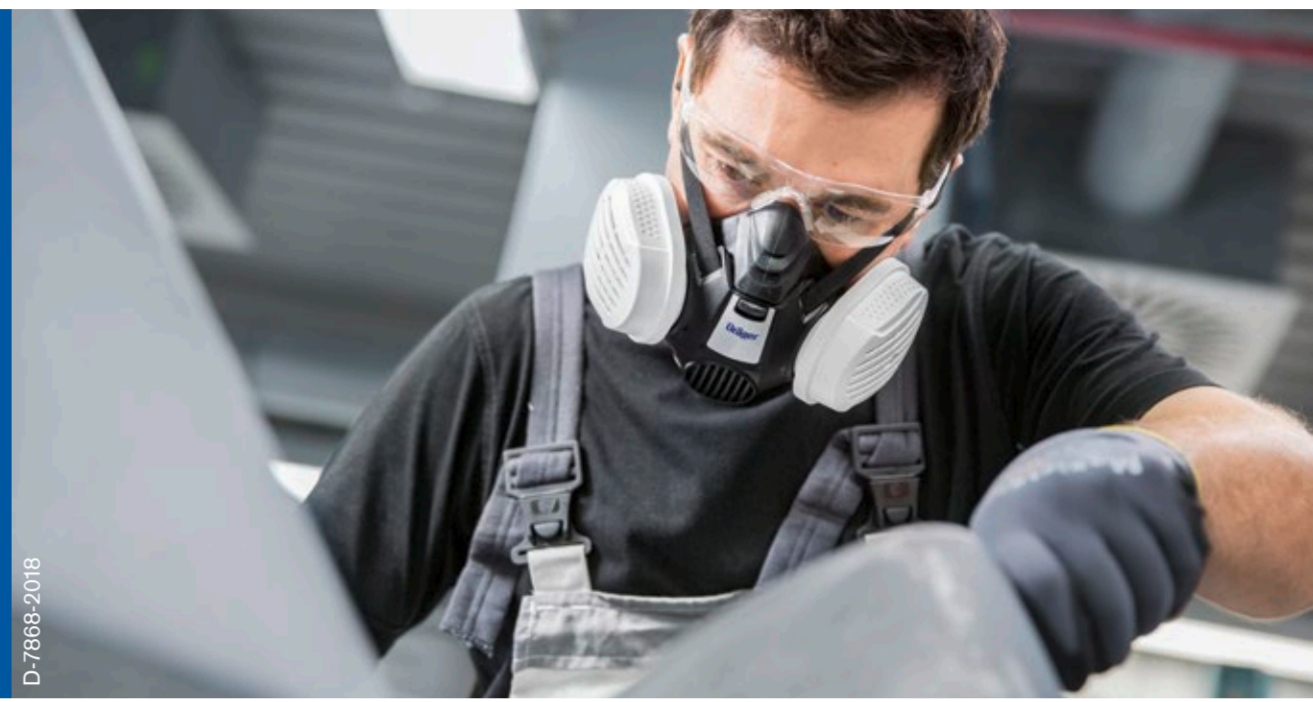

D-7868-2018



D-16563-2018

Placez les deux filtres à baïonnette.



D-16577-2018

Assurez-vous que les repères sur les filtres coïncident bien avec ceux du masque. Insérez les filtres et tournez dans le sens de la flèche de sorte à les bloquer en poussant vers le bas jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir.



D-16581-2018

Tirez les brides du harnais de tête au maximum. Tirez entièrement sur la sangle de nuque, jusqu'à ce que les brides du harnais touchent le corps du demi-masque.



D-16651-2018

Fermez le clip (Dräger X-plore® 3500 uniquement). Passez la sangle de nuque autour de votre cou.



D-16592-2018

Placez le demi-masque de façon à recouvrir votre nez et votre bouche et passez le harnais derrière votre tête, en positionnant la sangle au-dessus de vos oreilles.



D-16596-2018

Tirez sur les brides jusqu'à ce que le demi-masque soit bien serré contre votre visage.

Avant utilisation, faites un test d'étanchéité



D-16600-2018

Test de pression négative : bloquez les filtres respiratoires avec vos mains et inspirez de manière à créer une dépression. Retenez votre respiration quelques instants. La dépression doit persister. Si ce n'est pas le cas, ajustez le harnais.



D-16610-2018

Votre demi-masque est maintenant prêt à l'emploi.