


Dräger X-plore® 3300/3500

Postup nasazování

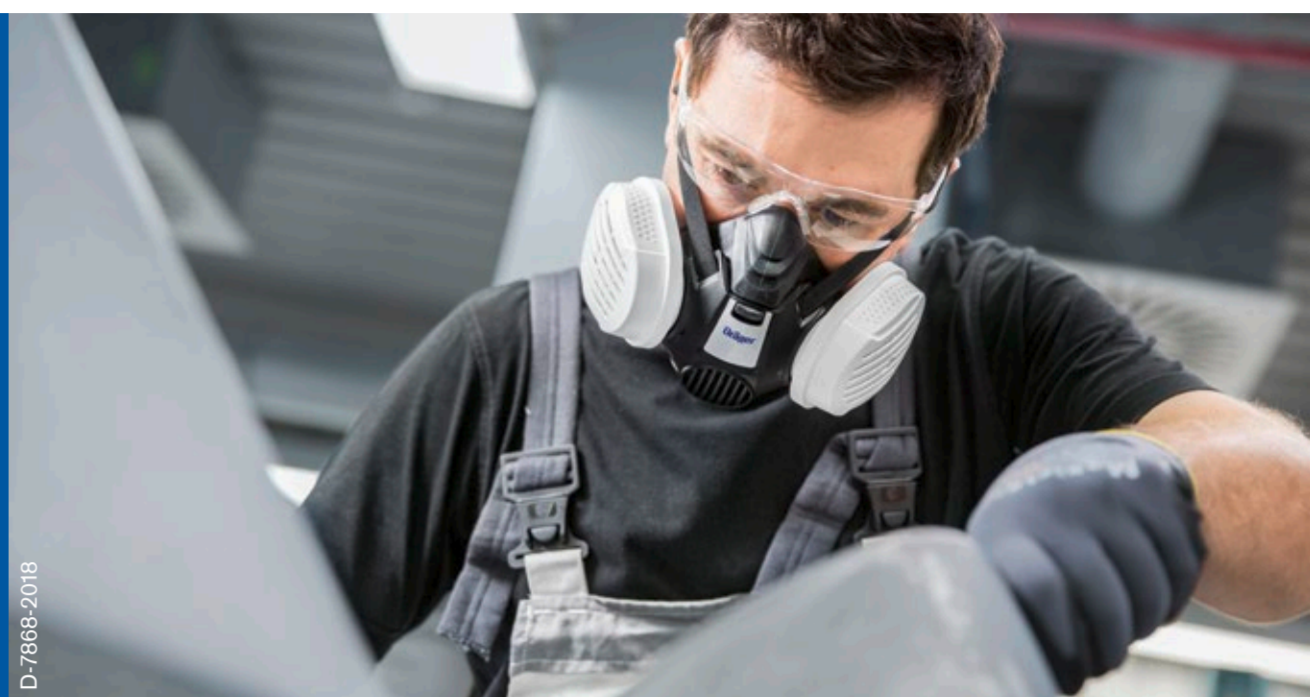

D-7868-2018

91 07 169 | 20.08-2 | HQ | PP | Změny vyhrazeny | © 2020 Drägerwerk AG & Co. KGaA




D-16563-2018

Dva bajonetové filtry umístěte do příslušné polohy.



D-16577-2018

Zajistěte správnou vzájemnou polohu značek na filtrech a na masce. Zasuňte filtry ve směru šipky až do polohy aretace.

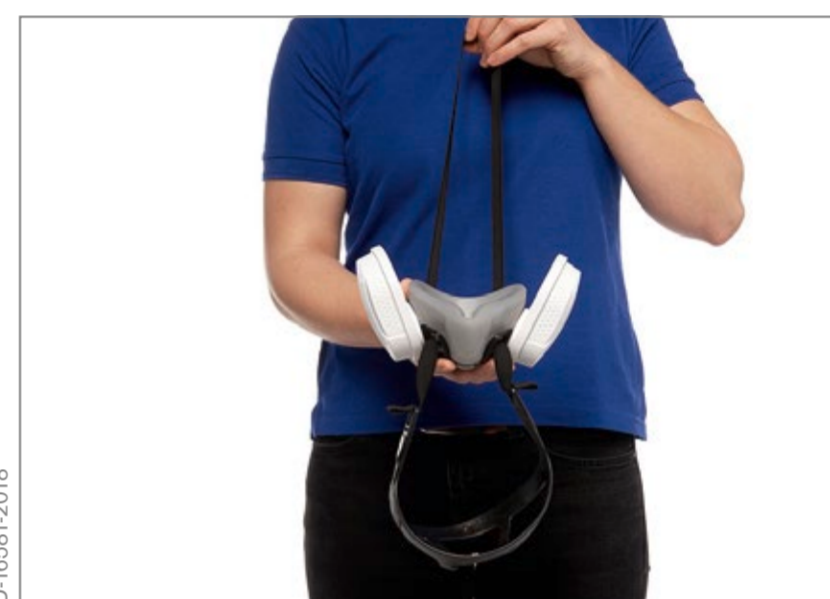

D-16581-2018

Zatáhněte za spony upínacího systému a vytáhněte krční pásek tak, aby se přední spony upínacího systému dotkly těla polomasky.



D-16651-2018

Zavěte sponu (pouze Dräger X-plore® 3500). Nasadte si krční pásek okolo krku.



D-16592-2018

Přiložte polomasku na ústa a nos. Upínací systém nasadte na týl tak, aby byl nad ušima.



D-16596-2018

Zatáhněte za konce pásků tak, aby polomaska těsně dosedla na obličej.

Před použitím: Provedte kontrolu těsnosti



D-16600-2018

Zkouška podtlakem: Utěsněte oba dýchací filtry rukou a dýchejte až do vytvoření podtlaku. Krátce zadržte dech. Podtlak musí být stabilní. V opačném případě upravte upínací systém.



D-16610-2018

Vše je připraveno k použití.

Před každým použitím si pozorně přečtěte návod!