

## Dräger X-plore® 8000 Système respiratoire filtrant à ventilation assistée Avant utilisation



D-2298-2014

### 1. Batterie



D-1811-2014

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, retirer la de l'appareil en pressant sur le bouton de verrouillage bleu.



D-1812-2014

Appuyer sur le bouton bleu de la batterie pour afficher le niveau de charge (indiqué par la LED verte clignotante).



D-1814-2014

Si nécessaire, charger la batterie avant utilisation. Les LED sur la batterie et sur le chargeur indiquent respectivement les niveaux de charge.



D-1813-2014


Insérer la batterie (bouton bleu dirigé vers le haut) dans le compartiment de la batterie et appuyer jusqu'à entendre son encliquetage.

### 2. Filtre



D-1815-2014

Retirer le couvercle anti-projections de l'unité en appuyant sur le bouton de verrouillage bleu.

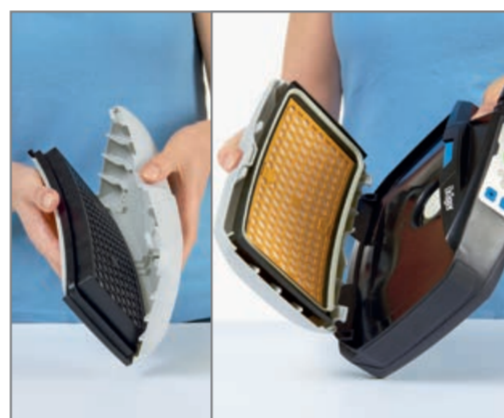

D-1816-2014 / D-1817-2014

**Filtre anti-particules :** placer le filtre dans le couvercle. Insérer les 2 éléments de biais dans l'unité. Les rabattre sur l'appareil jusqu'à encliquetage.



D-1818-2014

**Filtre anti-gaz / combiné I :** insérer le filtre de biais (avec le marquage de couleur dirigé vers l'appareil) dans l'unité.



D-1819-2014

**Filtre anti-gaz / combiné II :** glisser le couvercle sur le filtre. Le couvercle est correctement positionné après encliquetage.

### 3. Système de transport



D-1821-2014

Prendre le harnais et boutonner le coussinet de confort sur la sangle si nécessaire.



D-1822-2014

Insérer la plaque de connexion avec l'arête supérieure de biais dans l'unité.



D-1823-2014

Insérer la plaque de connexion jusqu'à entendre son encliquetage sur l'appareil.



D-1824-2014

Si nécessaire, une rallonge peut être fixée en toute simplicité à votre ceinture.

### 4. Tuyau respiratoire



D-1825-2014

Brancher le raccord de tuyau sur le connecteur de l'appareil. Faire légèrement pivoter le raccord de tuyau jusqu'à entendre son encliquetage.



D-1826-2014

**Cagoule :** brancher le raccord de tuyau sur le connecteur de la cagoule. Faire légèrement pivoter le raccord jusqu'à entendre son encliquetage.



D-1828-2014

**Casque / visière :** brancher le raccord de tuyau sur le connecteur. Faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour établir la connexion.



D-1830-2014

**Masque :** visser le raccord fileté standardisé sur le masque correspondant.

## Dräger X-plore® 8000 Système respiratoire filtrant à ventilation assistée Son utilisation pas à pas



D-2298-2014

### 5. Porter l'appareil



D-1834-2014

Mettre en place le système de transport et fermer la boucle. Serrer les sangles.

### 6. Mettre l'appareil en marche



D-1835-2014

Appuyer sur le bouton vert du panneau de commande. L'appareil réalise un auto-test.



D-1836-2014

La LED s'allume en vert si l'appareil fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter la notice.



D-1837-2014

L'unité règle le niveau sonore le plus bas possible. Des réglages sont possibles (+/-).

### 7.1 Utilisation avec la cagoule




D-1831-2014

Ajuster le tour de tête et la hauteur de tête avec l'anneau support.



D-1838-2014

Mettre la cagoule en utilisant les boucles de réglage. La cagoule doit être bien ajustée et offrir un haut niveau de confort, de sécurité et d'étanchéité.

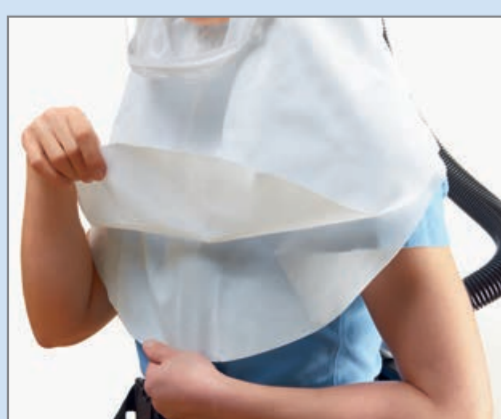

D-1839-2014

Avec la cagoule longue, il est possible de placer la couche inférieure de la bavette dans le vêtement de protection.

### 7.2 Avec le casque/l'écran



D-1832-2014 / D-1833-2014

Ajuster le tour de tête avec l'anneau support. Attacher l'anneau support aux boutons du harnais de tête de sorte qu'il repose sur les oreilles.



D-1840-2014

Replier la visière vers le haut et enfiler le casque. Utiliser les boucles pour tirer la visière vers le bas afin que le joint se plaque parfaitement sur le visage.



D-1841-2014

S'assurer que la visière est complètement fermée. Utiliser les sangles à scratch pour ajuster le joint sur le visage.

### 7.3 Avec le masque



D-1842-2014

Ouvrir les sangles le plus possible. Approcher le masque du visage. Commencer par insérer le menton dans la partie menton du masque.



D-1843-2014


Mettre le harnais sur la tête jusqu'à ce que le masque soit bien en place.



D-1844-2014


Serrer les sangles pour garantir confort et fiabilité. Serrer les sangles de nuque puis les sangles des tempes et enfin la sangle frontale, si nécessaire.

### 7.4 Avec le demi-masque

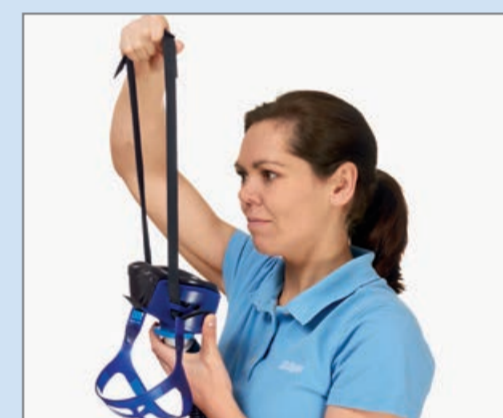


D-1846-2014

Placer les sangles de nuque par dessus votre tête et les mettre en place à l'arrière de la nuque.

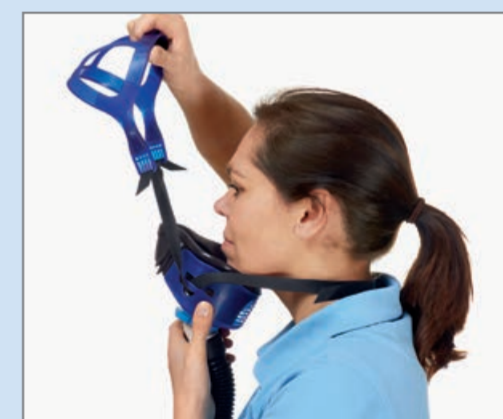

D-1845-2014

Positionner l'élément facial sur la bouche et le nez et tirer le harnais de tête sur le sommet de la tête.

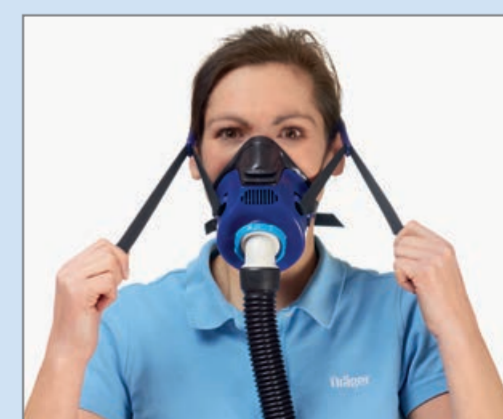

D-1847-2014

Tirer sur les sangles de manière uniforme pour qu'il soit étanche et confortable. Réajuster les sangles si nécessaire.