

I-Punkt: Information der Dräger Safety



FEBRUAR 2005 | SEITE 1 VON 1


Seitliches Spiel zwischen Anschlussstück und Federbrücke an Panorama Nova

Zum Reinigen und Desinfizieren wird die Federbrücke aus dem Anschlussstück demontiert.

In Abhängigkeit der Reinigungsfrequenz kann es bei Federbrücken mit einer langen Lebensdauer zu einer bleibenden Verformung kommen.

Daher kann in Einzelfällen auch dem Einbau der Federbrücke, in das Anschlussstück, seitliches Spiel auftreten.

Wird seitliches Spiel festgestellt, so ist die Federbrücke auszutauschen.

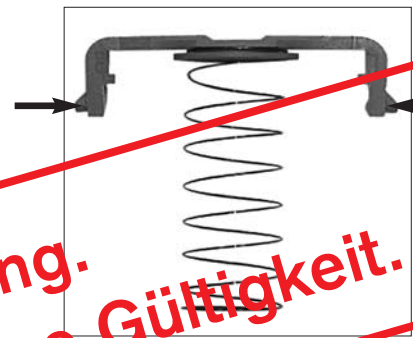

Federbrücke



Montierte Federbrücke

**Befindet sich in Überarbeitung.
Version Feb. 2005 verliert Ihre Gültigkeit.**

SO ERREICHEN SIE UNS

HAMBURG

Tel 040 668 67 161
Fax 040 668 67 155

KREFELD

Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29

LEIPZIG

Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666

STUTTGART

Tel 0721 7219 943
Fax 0721 7219 951

WIESBADEN

Tel 06122 956 570
Fax 06122 956 577

Für weitere Informationen steht Ihnen die Dräger Safety gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Haida
Produktmanagement Protection
Produktspezialist

Anne Babara Ritter
Produktmanager

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com