




# punkt

Informationen  
der Dräger Sicherheitstechnik GmbH

# Dräger

AS 28.05.2001  
IPKT-AS3.DOC

## Rückfettung von DrägerMan PSS® - Lungenautomaten

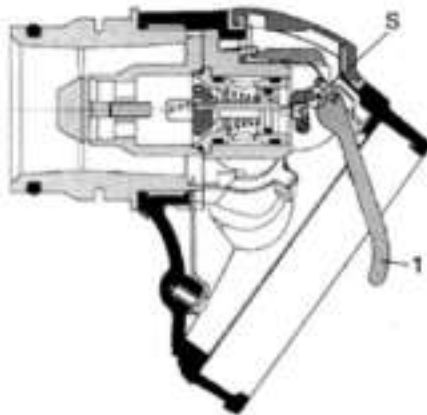

S = Sprühbereich für zweimaliges,  
kurzzeitiges Einsprühen mit  
SILKOSPRAY®

1 = Steuerhebel des Dosierventils

Um die Langzeitstabilität der DrägerMan PSS® - Lungenautomaten zu verbessern, empfehlen wir, diese nach jeder fünften Reinigung und Desinfektion gemäß der oben gezeigten Skizze mit SILKOSPRAY® rückzufetten.

Um den in der Skizze mit „S“ gekennzeichneten Bereich besser zu erreichen, ist darauf zu achten, dass der Steuerhebel „1“ leicht angehoben wird.

Nach der Rückfettung des Lungenautomaten ist dieser mit Mitteldruck zu beaufschlagen. Danach muss der Lungenautomat durch Betätigen des Zusatzluftversorgungsdruckknopfes in der Schutzkappe ausgeblasen werden.

SILKOSPRAY® kann unter der Sachnummer 15 63 343 bei der Dräger Sicherheitstechnik GmbH bezogen werden.

Dräger Sicherheitstechnik GmbH  
Produktmanagement Dräger Service

Jens Jungblut

Andreas Schütz

## Partnerschaft verbindet

Hamburg  
Tel. (040) 6 88 67-161  
Fax (040) 6 88 67-155

Krefeld  
Tel. (021 51) 37 35-16  
Fax (021 51) 37 35-29

Leipzig  
Tel. (03 41) 35 34-6 64  
Fax (03 41) 35 34-6 66

Stuttgart  
Tel. (0711) 7 21 99-43  
Fax (0711) 7 21 99-51

Wiesbaden  
Tel. (0 6122) 95 65-7  
Fax (0 6122) 95 65-77