

INFO-PUNKT # 21

Software versioner til Dräger X-am 1700/2000/5000




Software versioner til Dräger X-am 1700, X-am 2000 og X-am 5000

Dräger X-am 1700, X-am 2000 og X-am 5000 vil fremover blive leveret med en ny firmware-version > 4.1* til den nye forbedrede Ex sensor **Kat-Ex 125 PR** (varenr. 6812950), som erstatter DrägerSensor Kat-Ex 125 (varenr. 6811050).

Alle instrumenter leveres fremover med den nye Kat-Ex 125 PR sensor, som er mere driftsikker og resistent over for forgiftninger med f.eks. hydrogen sulfid (H₂S) eller silikone. Denne firmware-version kommunikerer ikke længere med PC software Dräger CC-Vision ≤ 6.4.9 og Dräger GasVision ≤ 5.9.7.

Følgende meddelelse vises: CC-Vision

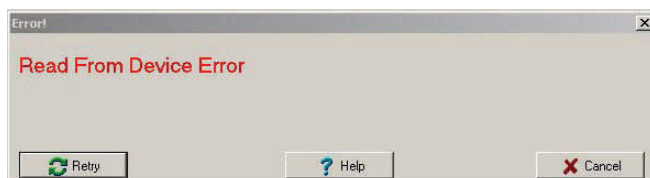

GasVision:



“Please use our free of charge download centre on the Dräger webpage to update your PC software versions:”
http://www.draeger.com/UK/en/products/gas_detection/portable/calibration_testing/cin_software.jsp

Ved hjælp af denne gratis software-opdatering er det muligt at udføre test, kalibrering eller dataopsamling på instrumenter med DrägerSensor Kat-Ex 125 PR.

Bemærk venligst:

Hvis du har skiftet til den nye Kat-Ex 125 PR sensor på et ældre instrument, vil den opdaterede version af GasVision eller CC-Vision automatisk kunne opdatere firmwaren i dit instrument.

Det er muligt at downloade de sidste nye manualer til Dräger X-am 1700 og X-am 2000 fra vores hjemmeside:

For X-am 1700: http://www.draeger.com/UK/en/products/gas_detection/portable/multi/cin_x-am_1700.jsp

For X-am 2000: http://www.draeger.com/UK/en/products/gas_detection/portable/multi/cin_x-am_2000.jsp

For X-am 5000: http://www.draeger.com/UK/en/products/gas_detection/portable/multi/cin_x-am_5000.jsp

* For X-am 5000 dog firmware-version 4.0.