


Ochrona na każdym etapie akcji

Jak sprawić, by czyszczenie wyposażenia było bezpieczne

Projektowanie nowoczesnego warsztatu w celu zapewnienia bezpiecznych procesów czyszczenia

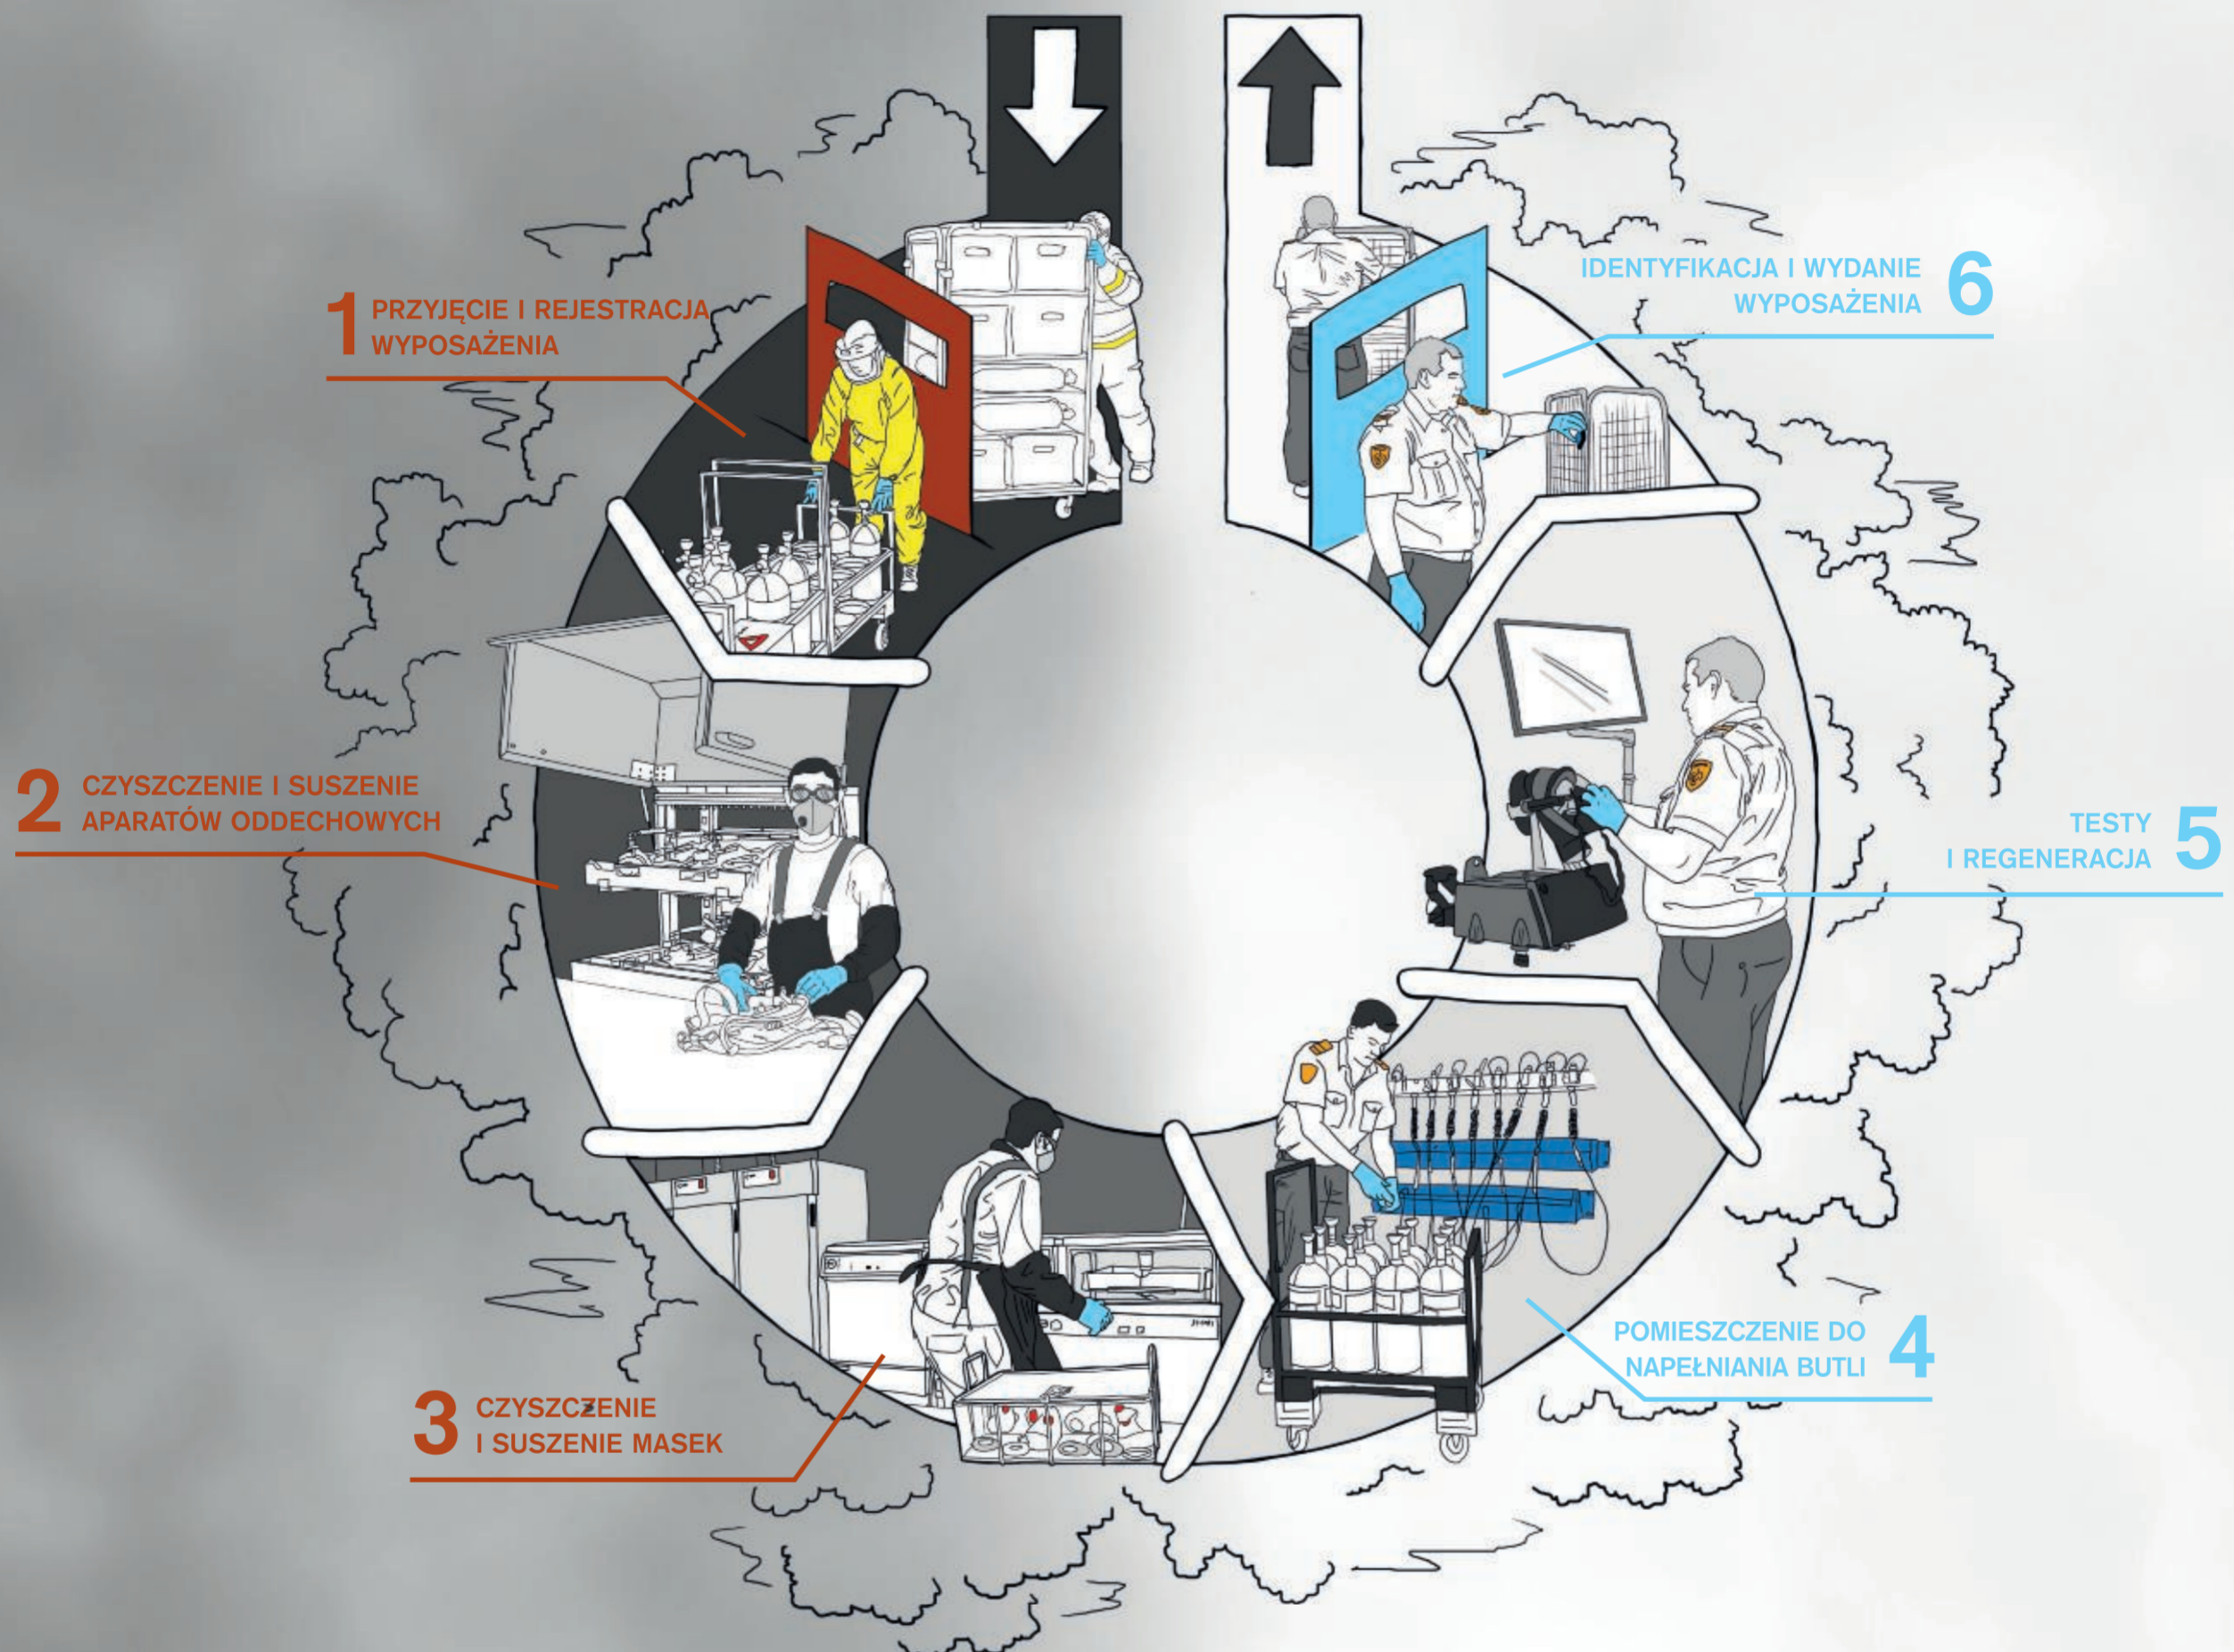

PODCZAS PRACY ZE SKAŻONYM SPRZĘTEM NOŚ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1 PRZYJĘCIE I REJESTRACJA WYPOSAŻENIA

- Stosuj ochronę całego ciała podczas przyjmowania dostaw skażonych środków ochrony indywidualnej.
- Zarejestruj każdy element dostawy poprzez zeskanowanie etykiety RFID.
- Sprawdź daty kontroli i posortuj wyposażenie.

2 CZYSZCZENIE I SUSZENIE APARATÓW ODDECHOWYCH

- Do czyszczenia aparatów oddechowych użyj myjki ciśnieniowej przeznaczonej do tego celu.
- Rozpocznij proces suszenia.

3 CZYSZCZENIE I SUSZENIE MASEK

- Umieść wszystkie elementy maski pełnotwarzowej w myjce. Po zakończeniu czyszczenia umieść elementy w suszarce.
- Nie zapomnij o wyczyszczeniu pojemników do transportu wyposażenia!

SPRAWDŹ EFEKTY SWOJEJ PRACY PRZY UŻYCIU NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ TESTOWYCH

4 POMIESZCZENIE DO NAPEŁNIANIA BUTLI

- Napełnij butle po walidacji powietrzem do oddychania przy użyciu panelu napełniania.
- W trakcie napełniania monitoruj jakość powietrza.
- Zamknij butle po napełnieniu ich gazem oddechowym.

5 TESTY I REGENERACJA

- Zarejestruj każdy wyczyszczony i wysuszony aparat oddechowy.
- Uruchom i monitoruj automatyczne testy funkcjonalne.
- Zarejestruj każdą wyczyszczoną i wysuszoną maskę pełnotwarzową.
- Przeprowadź testy funkcjonalne na stanowisku testowym.

6 IDENTYFIKACJA I WYDANIE WYPOSAŻENIA

- Zeskanuj etykietę RFID każdego elementu wyczyszczonego środka ochrony indywidualnej podczas załadunku na wózek. Zeskanuj wózek przed wydaniem w celu zapewnienia identyfikacji.