

Czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia ochrony osobistej Dräger Przegląd procedur i specyfikacji (maszynowych i ręcznych)



Ważne informacje dotyczące pandemii nowego koronawirusa (COVID-19 lub nCoV) w kontekście produktów Dräger są dostępne na stronie https://www.draeger.com/pl_pl/Home/Novel-Coronavirus-Outbreak

DLACZEGO PIEŁĘGNACJA WYPOSAŻENIA OCHRONY OSOBISTEJ JEST WAŻNA

Wyposażenie ochrony osobistej ulega skażeniu substancjami szkodliwymi pochodzącymi zarówno z miejsca zdarzenia, jak i od samego użytkownika. Prawidłowe czyszczenie wyposażenia ochrony osobistej po użyciu zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu, chroni zdrowie użytkownika i zapewnia funkcjonalność środków ochrony. Wyłącznie czyste wyposażenie ochrony osobistej można bezpiecznie stosować.

JAK PRAWIDŁOWO CZYŚCIĆ I KONSERWOWAĆ WYPOSAŻENIE OCHRONY OSOBISTEJ

Wyposażenie ochrony osobistej Dräger może być czyszczone i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany i kompetentny personel. Podczas czyszczenia i dezynfekcji serwisanci muszą nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należy zawsze przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi danego produktu oraz szczegółowych instrukcji czyszczenia. Po wypraniu i wysuszeniu wyposażenie ochrony osobistej należy dokładnie obejrzeć i sprawdzić jego funkcjonalność. Sprzęt czyszczący należy regularnie serwisować.

UWAGA: Chusteczki do dezynfekcji nie zastępują właściwego procesu dezynfekcji o odpowiednim stężeniu i czasie ekspozycji wyposażenia ochrony osobistej w kąpielni zanurzeniowej lub w maszynach. Należy je stosować wyłącznie do wstępnego czyszczenia.


DLACZEGO WARTO DOBRZE SIĘ PRZYJRZEĆ

Pozornie nieistotne szczegóły mogą mieć duże znaczenie. Należy uważnie przeczytać informacje i zwrócić uwagę na detale takie jak:



- Metoda czyszczenia i dezynfekcji
- Temperatura
- Stężenie
- Czas namaczania i ekspozycji


JAKIE DETERGENTY STOSOWAĆ DO REGENERACJI



Na kolejnych stronach przedstawiamy zestawienie dotyczące ręcznego i maszynowego czyszczenia i suszenia wyposażenia ochrony osobistej Dräger z zastosowaniem różnych detergentów, które zostały przetestowane i zatwierdzone jako spełniające wymagania. Nie wszystkie detergenty są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Ecolab – Incidin® Rapid , Sekusept® Cleaner, Neutral Disinfectant Cleaner , OASIS Compac™ Disinfectant Cleaner, Asepti BA Cleaner, Sekumatic® FDR , Eltra® 

Dräger – Dräger SafetyWash 




Dr. Weigert – neodisher® MediClean Forte, neodisher® K plus , neodisher® Dekonta AF 

Diversey – Suma® Jade Pur-Eco L8 , Suma® Med Alu, Suma® Med Neutral
Spurrier – środek czyszcząco-dezynfekcyjny/odwaniacz Spur-Tex® 800

-  Środki czyszczące oznaczone tym symbolem są wyraźnie dopuszczone przez producenta do stosowania przeciwko koronawirusom.
-  Zgodnie z deklaracjami producenta i opinią prof. dr. F. von Rheinbaben (wirusolog, higienista) można założyć skuteczność działania środków oznaczonych tym symbolem przeciwko SARS-CoV-2 (koronawirusowi), co sprawdzono w maszynach natryskowych z udziałem podobnych wirusów.

Ręczna regeneracja




wyposażenia ochrony osobistej

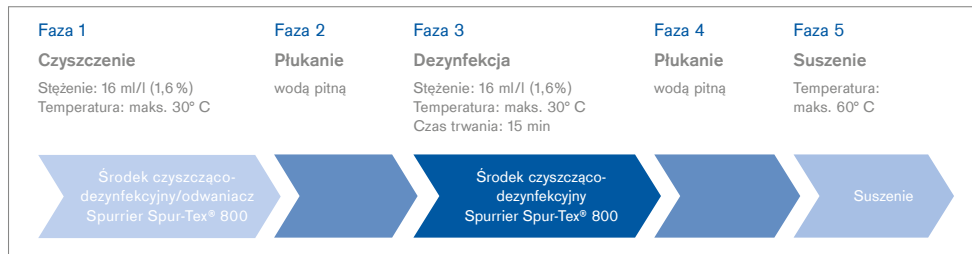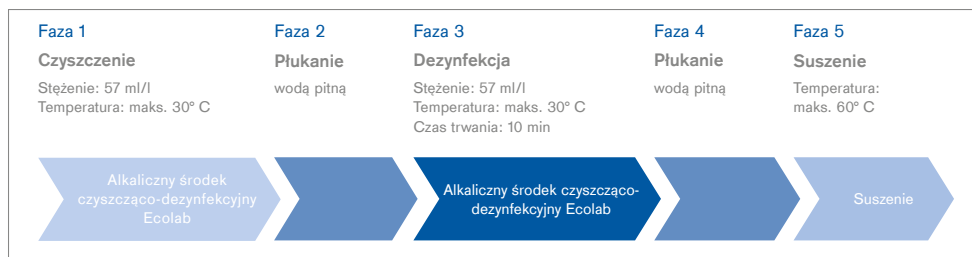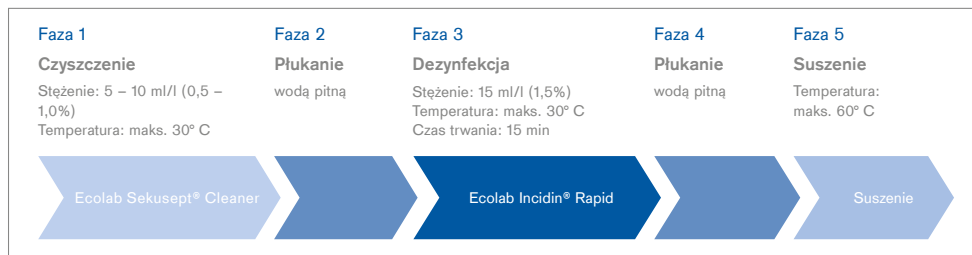

uproszczone przedstawienie procesu

Ręczna regeneracja

wyposażenia ochrony osobistej

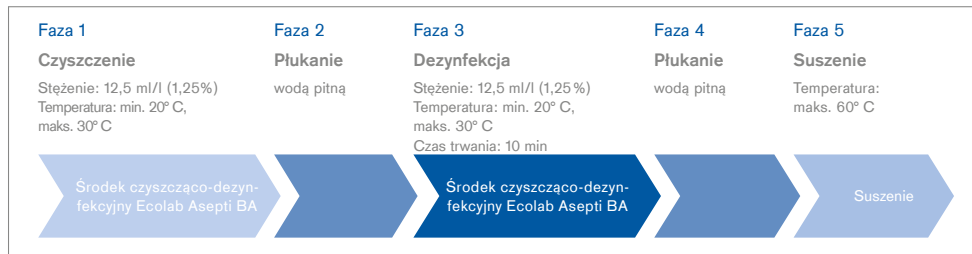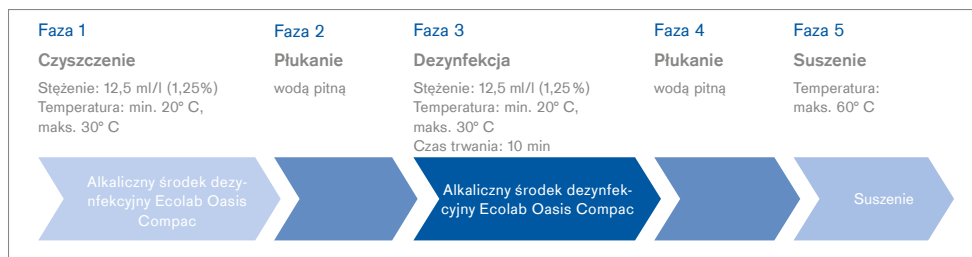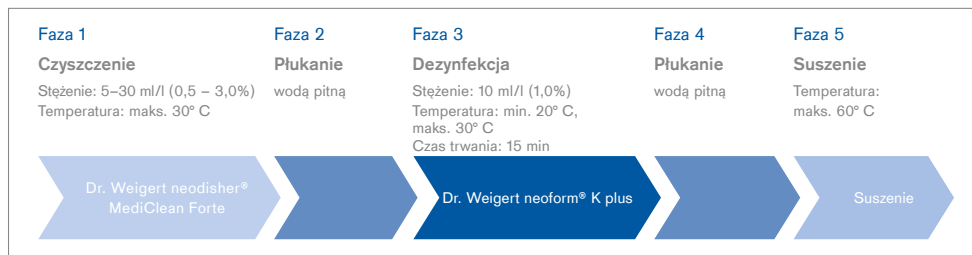

uproszczone przedstawienie procesu

Ręczna regeneracja


wyposażenia ochrony osobistej



uproszczone przedstawienie procesu


Maszynowa regeneracja

wyposażenia ochrony osobistej

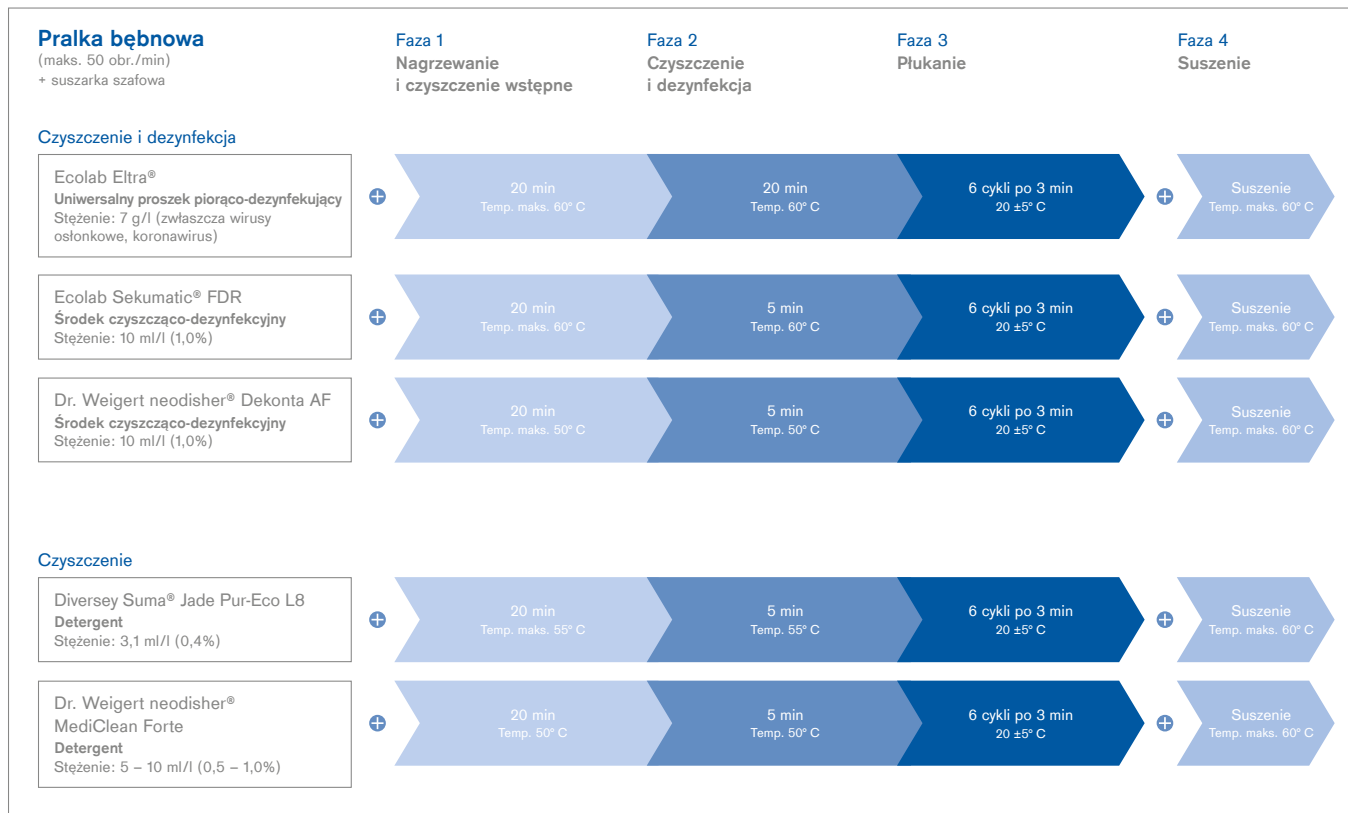

Maszynowa regeneracja

wyposażenia ochrony osobistej

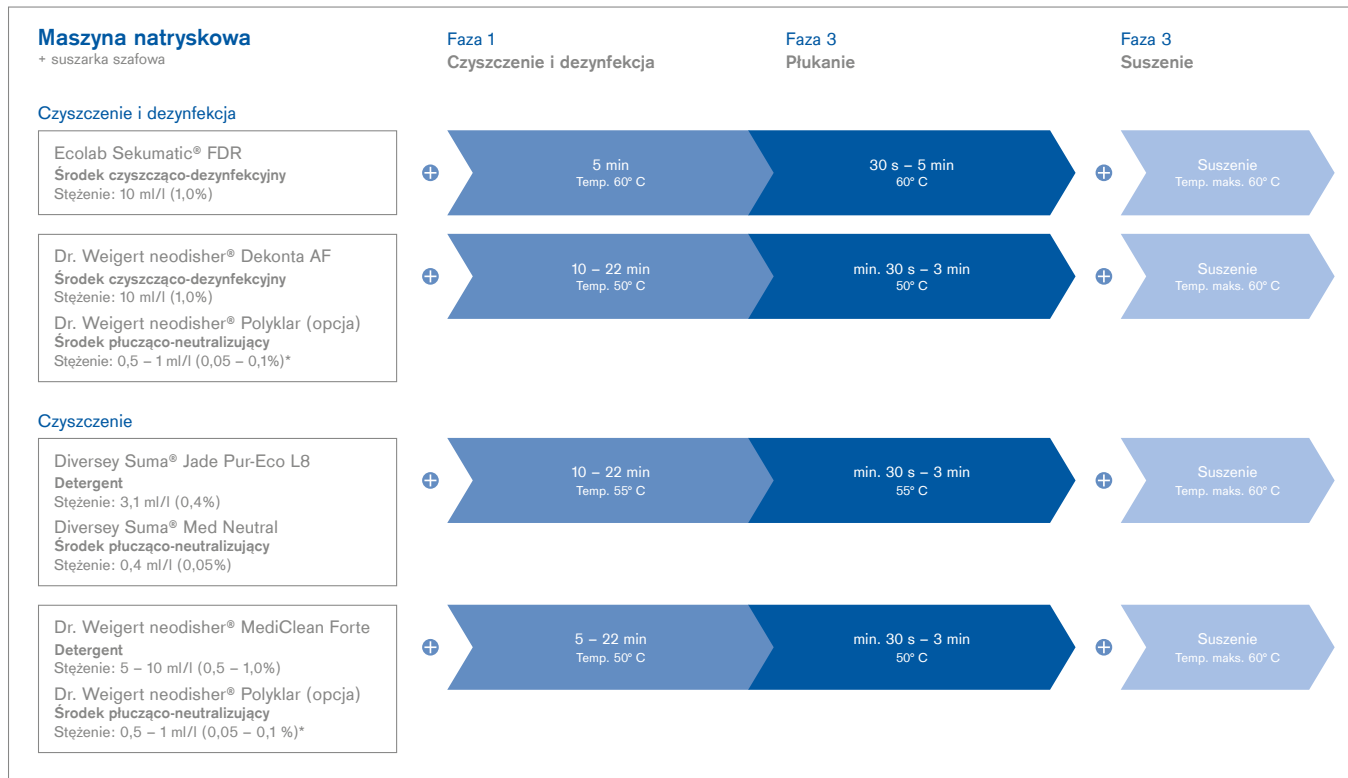


* w zależności od jakości wody (np. twardości)

uproszczone przedstawienie procesu

Maszynowa regeneracja

wyposażenia ochrony osobistej

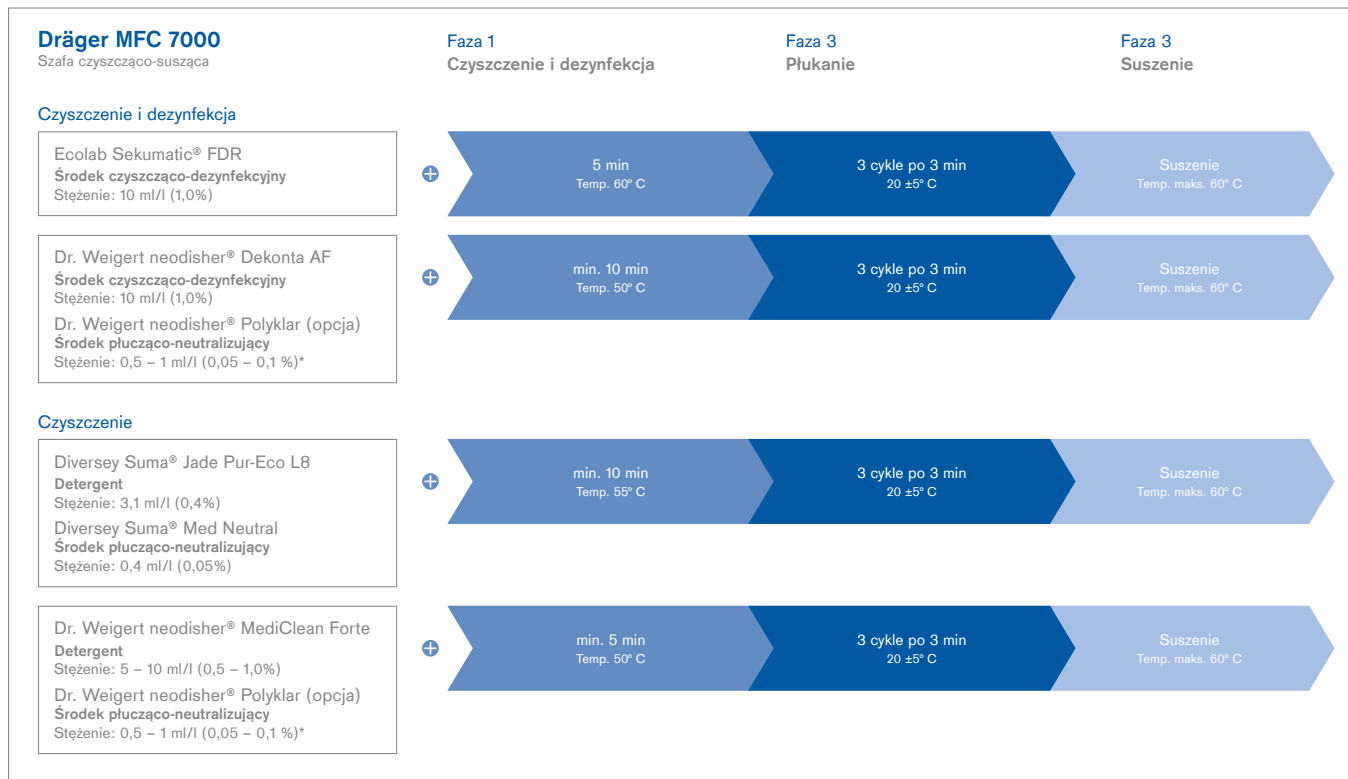

* w zależności od jakości wody (np. twardości)

uproszczone przedstawienie procesu

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Aktualne informacje dostępne są na stronie Dräger poświęconej pandemii: https://www.draeger.com/pl_pl/Home/Novel-Coronavirus-Outbreak Zachęcamy do regularnego sprawdzania treści na stronie.

Samo noszenie wyposażenia ochronnego nie gwarantuje ochrony przed bakteriami, wirusami czy biologicznie zanieczyszczonymi płynami! Tylko prawidłowe zakładanie i zdejmowanie wyposażenia oraz dokładna dezynfekcja stosowanych środków ochrony chronią użytkownika przed ewentualnymi zakażeniami i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

WYTYCZNE OD ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

1. WHO: Centrum informacji i wsparcia technicznego (regularna aktualizacja)
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
2. RKI – Instytut Roberta Kocha, Niemcy
<https://www.rki.de/EN/>
3. ESICM: Centrum najlepszych praktyk i informacji (regularna aktualizacja)
<https://www.esicm.org/resources/coronavirus-public-health-emergency/>

4. ESA: Centrum informacji i zasobów (regularna aktualizacja)
<https://www.esahq.org/coronavirus-covid-19/>
5. ANZICS: Wytyczne dotyczące COVID-19 (Wersja 1: 16 marca 2020 r.)
<http://cec.health.nsw.gov.au/keep-patients-safe/COVID-19>

WAŻNA UWAGA: Dräger nie może udzielić wskazówek co do kompatybilności materiałowej wyposażenia ochrony osobistej marki Dräger z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi innymi niż te przebadane i zatwierdzone.

Dräger zaleca przeprowadzenie testów funkcjonalnych zgodnie z instrukcją obsługi danego produktu lub danej usługi po zakończeniu procesu czyszczenia i dezynfekcji, aby zapewnić funkcjonalność produktu gwarantującą bezpieczeństwo użytkownika. Jest to szczególnie istotne, gdy stosowane są detergenty inne niż zalecane.

Masek filtrujących jednorazowego użytku nie wolno czyścić ani dezynfekować! Po użyciu należy je poddać utylizacji!

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt



SIEDZIBA SPÓŁKI

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posąg 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GDYNIA

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO GŁOGÓW

Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68