

## Dräger X-plore® 8000 Kopfteile Einsatz

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät oder Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Druckluftschlauchgerät



D-36262-2021

### 1.1 Anwendung mit Helm (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



D-44519-2021 / D-44527-2021

Stellen Sie das Kopfband über die 4 Befestigungspunkte in Höhe und Weite ein.



D-44536-2021 / D-56538-2021

Schließen Sie den Atemschlauch an. Weiten Sie die Manschette am Helm und setzen Sie ihn auf.



D-5661-2021 / D-5675-2021

Stellen Sie den Luftauslass vorne am Helm und die Ratsche an der Rückseite auf die gewünschte Position ein.



D-5681-2021

Ziehen Sie die Manschette unter das Kinn und ziehen Sie das Zugband zu.

### 1.2 Anwendung mit Helm-/Anstoßkappe-Hauben-Kombination (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



D-44569-2021

Ziehen Sie die Haube so über die Helmschale / Anstoßkappe, dass deren Front zum Haubensvisier zeigt.



D-44583-2021

Ziehen Sie die Haube auch über den Schlauchanschluss.



D-44589-2021

Haken Sie die Laschen der Sichtscheibe am Montageclip des Kopfschutzes ein.



D-44606-2021

Siehe Punkte unter 1.1. Setzen Sie dann den Kopfschutz auf. Stecken Sie den unteren Haubenlatz in die Schutzkleidung.

### 1.3 Anwendung mit Haube (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)




D-1831-2014

Stellen Sie am Tragering Ihren Kopfumfang und die Kopfhöhe ein. Schließen Sie den Schlauch an.



D-1838-2014

Setzen Sie die Haube mit Hilfe der Anlegeslaufen auf.

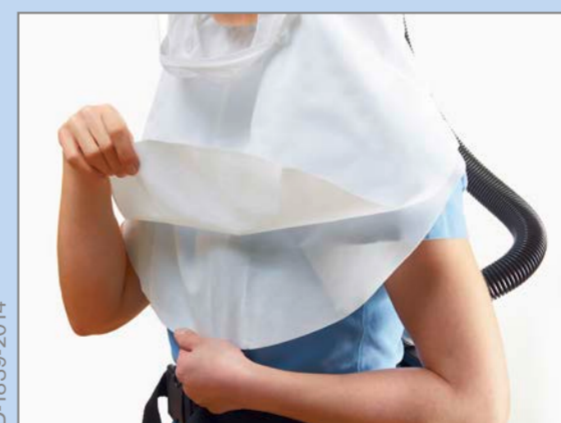

D-1839-2014

Bei der langen Haube können Sie die untere Lage in die Schutzkleidung einstecken.

### 1.4 Anwendung mit Gesichtvisier (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



D-9512-2022

Stellen Sie das Kopfband auf Ihre Kopfgröße ein.



D-9513-2022

Ggf. passen Sie zusätzlich den Abstand zwischen Kopfschale und Kopfband mit Hilfe der Lagerzapfen und Langlöcher an.



D-9514-2022 / D-9515-2022

Schließen Sie den Atemschlauch an. Setzen Sie das Schutzvisier auf und stellen Sie es an der Ratsche und stellen Sie es ggf. fester.



D-9516-2022 / D-9517-2022

Klappen Sie das Visier hoch, um die Luftzufuhr einzustellen. Schließen Sie das Schutzvisier und ziehen Sie die Manschette unter das Kinn.

## Dräger X-plore® 8000 Kopfteile Einsatz

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät oder  
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Druckluftschlauchgerät



D-36262-2021

### 1.5 Anwendung mit Vollmaske (mit X-plore® 8x00, PAS X-plore® oder X-plore® 9500\* (\*nur X-plore® 6x00 Vollmasken))



D-1842-2014

Schließen Sie den Schlauch an<sup>1</sup>.  
Öffnen Sie die Bänderung bis zum  
Anschlag und legen Sie das Kinn  
in die Kinnmulde der Maske.



D-1843-2014


Führen Sie die Bänderung über  
den Kopf und rücken Sie die  
Maske zurecht.



D-1844-2014


Ziehen Sie die Nackenbänder gleich-  
mäßig straff, danach die Schläfen-  
bänder und ggf. das Stirnband.

### 1.6 Anwendung mit Halbmaske (mit X-plore® 8x00 oder PAS X-plore®)

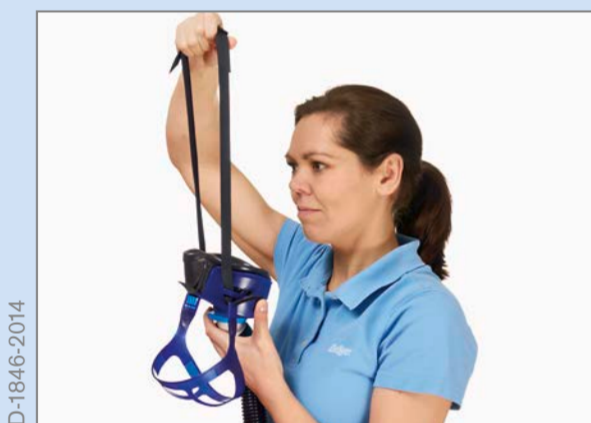

D-1846-2014

Schließen Sie den Schlauch an<sup>1</sup>.  
Schließen Sie die Verschlusshaken  
des Nackenbandes.

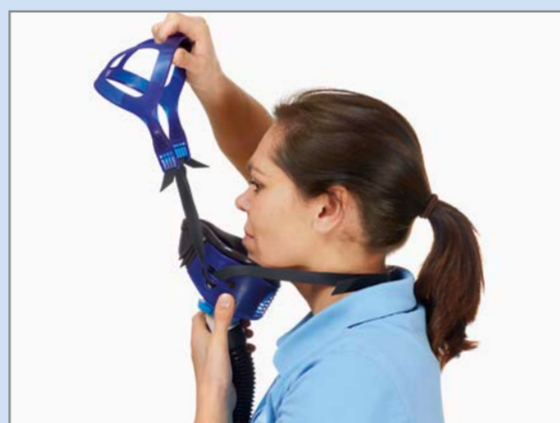

D-1845-2014

Setzen Sie den Maskenkörper über  
Mund und Nase und legen Sie die  
Kopfspinne an.



D-1847-2014

Ziehen Sie die Bänderung gleich-  
mäßig fest, bis die Maske bequem  
und fest anliegt.

<sup>1</sup> Beim Einsatz des Druckluftschlauchgerätes Dräger PAS X-plore® mit einer Voll- bzw. Halbmaske wird ein LDV-Atemluftschlauch verwendet.