

Echipamente de protecție pentru cap Dräger X-plore® 8000

Utilizate cu Dräger X-plore® 8x00 PAPR sau
cu sistemul de alimentare cu aer prin furtun
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®



D-36262-2021

1.1 Utilizarea cu căști (cu X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)



D-44519-2021 / D-44527-2021

Reglați înălțimea și lățimea benzii de cap în cele 4 puncte de fixare.



D-44536-2021 / D-5638-2021

Racordați furtunul de respirație la cască. Întindeți manșeta de etanșare a căștii și puneți-vă casca.



D-5661-2021 / D-5675-2021

Reglați duza de aer din partea din față a căștii și mecanismul cu clichet din spate pentru a obține poziția dorită.



D-5681-2021

Trageți manșeta de etanșare sub bărbie și strângeți banda de ajustare.

1.2 Utilizarea cu cască completă/ușoară și cagulă (cu X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)



D-44569-2021

Trageți cagula peste carcasa de cască/casca ușoară, astfel încât fața să fie în dreptul vizierii de cagulă.



D-44583-2021

Trageți cagula și peste racordul de tub.



D-44589-2021

Agățați clapetele de vizieră în clema de montare a echipamentului de protecție pentru cap.



D-44606-2021

Consultați punctele din secțiunea 1.1. Puneți-vă echipamentul de protecție pentru cap. Introduceți baveta interioară în îmbrăcămintea de protecție.

1.3 Utilizarea cu cagulă (cu X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)




D-1831-2014

Reglați circumferința și înălțimea capului cu inelul suport. Conectați tubul de respirație.



D-1838-2014

Puneți-vă cagula folosind buclele de fixare.

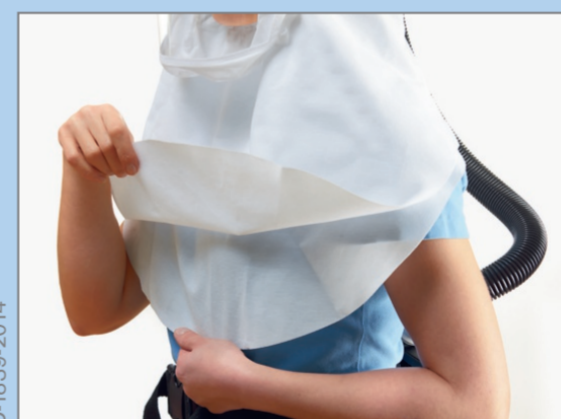

D-1839-2014

În cazul cagulei lungi, puteți să prindeți stratul inferior al bavei sub îmbrăcămintea de protecție.

1.4 Utilizarea cu apărători pentru față (cu X-plore® 8x00 sau cu X-plore® 9300)



D-9512-2022

Reglați banda pentru cap în funcție de circumferința capului.



D-9513-2022

Dacă este cazul, reglați distanța dintre cască și banda pentru cap.



D-9514-2022 / D-9515-2022

Conectați tubul de respirație. Puneți-vă apărătoarea pentru față. Reglați apărătoarea în poziția dorită, folosind mecanismul cu clichet din spate.



D-9516-2022 / D-9517-2022

Ridicați viziera pentru a putea regla ieșirea de aer. Închideți viziera și trageți manșeta sub bărbie.

Echipamente de protecție pentru cap Dräger X-plore® 8000

Utilizate cu Dräger X-plore® 8x00 PAPR sau
cu sistemul de alimentare cu aer prin furtun
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®



D-36262-2021

1.5 Utilizarea cu mască facială completă (cu X-plore® 8x00, cu PAS X-plore® sau cu X-plore® 9500*) (*numai cu măștile faciale complete X-plore® 6x00)



D-1842-2014

Conectați masca la tubul de respirație¹. Desfaceți cât mai mult curelele de fixare. Introduceți bărbia în locașul special din mască.



D-1843-2014


Așezați harnașamentul pe cap, până când masca se așază în poziția corectă.



D-1844-2014


Strângeți curelele de la baza măștii, tâmpile și, dacă este cazul, din față.

1.6 Utilizarea cu semimască (cu X-plore® 8x00 sau cu PAS X-plore®)

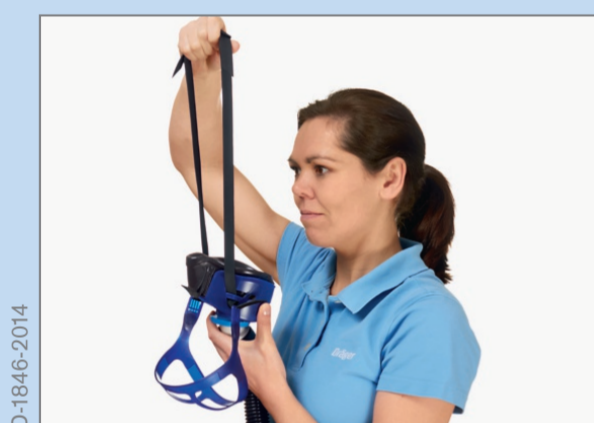

D-1846-2014

Conectați masca la tubul de respirație¹. Închideți buclele de fixare ale chingilor de pe ceafă și așezați chinga pe ceafă.

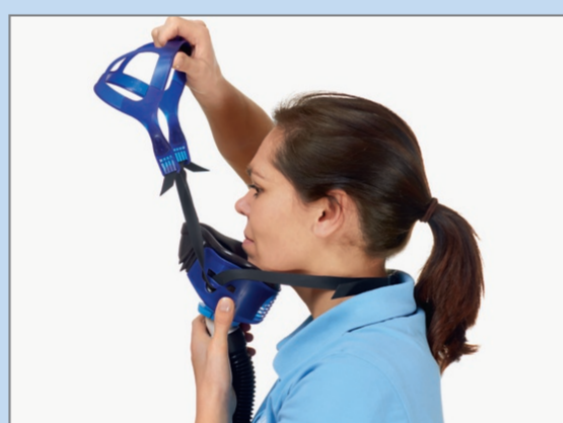

D-1845-2014

Așezați piesa facială peste gură și nas, apoi trageți peste cap componenta pentru cap.



D-1847-2014

Strângeți curelele uniform, până când masca se așază sigur și confortabil pe față.

¹ Dacă utilizați Dräger PAS X-plore® cu mască facială completă sau cu semimască, veți avea nevoie de un furtun de respirație LDV.