


## Dräger PAS X-plore® und Dräger X-plore® 9300/9500 Druckluftschlauchsysteme

### Anleitung zum Anlegen / Ablegen



#### 1. Anlegen der Gürtleinheit

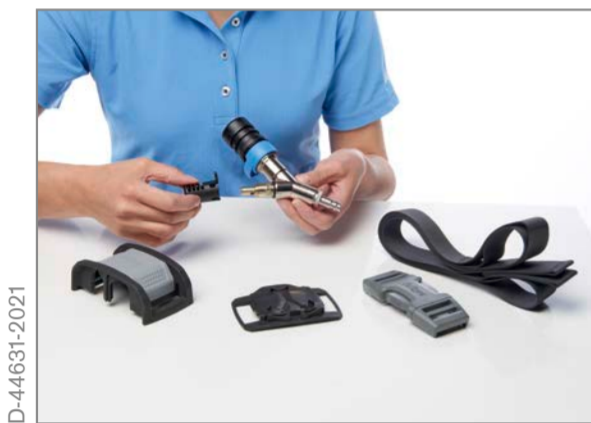

Führen Sie eine Sichtprüfung durch.




Bauen Sie die Komponenten zusammen: Y-Teil, Gehäuse, Gurt, ggf. Komfort-Gurt.



Der Verteiler kann links oder rechts getragen werden. Zum Wechseln den Gürtel lockern, die Rückenplatte entfernen und den Verteiler drehen.



Schließen Sie den Atemschlauch an den Ausgangsanschluss und dann an den Kopfschutz an.

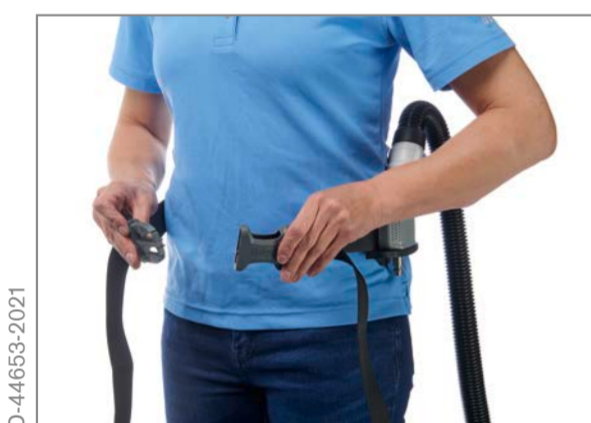

Legen Sie den Gürtel an und stellen Sie ihn ein. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eng am Körper anliegt.



Schließen Sie die Luftleitungsver-sorgung an den Eingangsanschluss an. Die Pfeife ertönt kurzzeitig, wenn sich der Druck erhöht.



Setzen Sie den Kopfschutz auf – siehe separate Anleitung. Prüfen Sie durch mehrere tiefe Atemzüge, ob genug Luft zur Verfügung steht.



Stellen Sie das Einstellrad auf die niedrigste Durchflussmenge. Sie können den Luftstrom während der Arbeit über das Einstellrad einstellen (nur X-plore® 9300/9500).

#### 2. Ablegen der Gürtleinheit



Nehmen Sie den Kopfschutz ab, lösen Sie die Luftleitungsver-sorgung vom Eingangsanschlussstück und den Kopfschutzschlauch vom Ausgangsanschluss und dem Kopfschutzeingang.



Öffnen Sie die Schnalle des Hüftgurtes und nehmen Sie die Ausrüstung ab.

Nehmen Sie im Anschluss die für nach dem Gebrauch vorgesehenen Wartungsarbeiten laut Instandhaltungstabelle vor.

Die Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch der Dräger X-plore® 9x00 bzw. PAS X-plore® Druckluftschlauchgeräte mit dem passenden Kopfteil genau gelesen und verstanden werden! Stellen Sie sicher, dass die Luftversorgung angestellt ist, bevor das Kopfstück aufgesetzt wird.

Die Mitteldruckschläuche dürfen nicht durch Kleidung oder andere Teile der Ausrüstung geknickt oder zusammengedrückt werden.