

Sistemele cu alimentare cu aer Dräger PAS X-plore® și Dräger X-plore® 9300/9500

Procedura de echipare/dezechipare



1. Echiparea unității de centură



Efectuarea verificării vizuale.




Asamblarea componentelor: piesa în Y, carcasa, centura, centura de confort, dacă este cazul.



Galeria se poate purta în stânga sau în dreapta. Pentru a o trece în partea cealaltă, slăbiți centura, scoateți placa din spate, dacă este montată și rotiți galeria.



Racordați furtunul de respirație la cuplajul de ieșire și la echipamentul de protecție pentru cap.

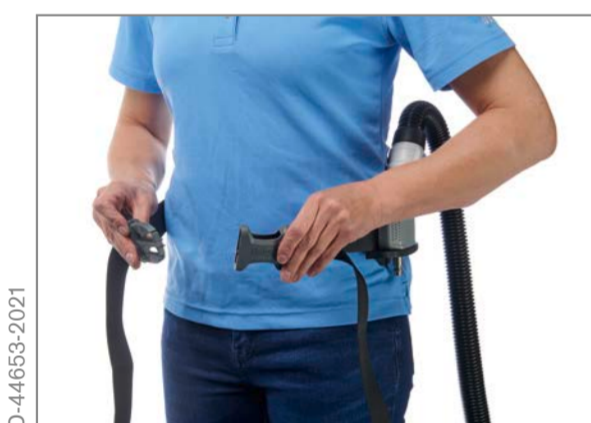

Puneți-vă centura și reglați-o în funcție de necesități. Asigurați-vă ca centura este fixată strâns pe corp.



Racordați sursa de aer la cuplajul de intrare. La creșterea presiunii veți auzi un fluierat scurt.



Puneți-vă echipamentul de protecție pentru cap – consultați instrucțiunile de utilizare separate. Respirați adânc de mai multe ori pentru a vă asigura că aveți la dispoziție suficient aer.



La începutul intervenției reglați rozeta de control în poziția de debit minim. Reglați debitul de aer, cu ajutorul rozetei, în funcție de intensitatea activității (numai la X-plore 9300 / 9500).

2. Scoaterea unității de centură



Scoateți echipamentul de protecție pentru cap, decuplați sursa de aer de la racordul de intrare și decuplați furtunul echipamentului de protecție pentru cap de la cuplajul și intrarea echipamentului respectiv.



Desfaceți catarama centurii și scoateți echipamentul.

Efectuați activitățile menționate în tabelul cu sarcinile de întreținere.

Citiți cu atenție și asigurați-vă că ați înțeles instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza sistemele cu aer comprimat Dräger X-plore® 9x00 sau Pa X-plore® cu echipamentul de protecție pentru cap corespunzător. Nu uitați să deschideți sursa de alimentare cu aer înainte de a vă pune echipamentul de protecție pentru cap. Asigurați-vă că furtunurile de aer nu sunt îndoite sau strânse de îmbrăcăminte ori de echipament.

Sistemele cu alimentare cu aer Dräger PAS X-plore® și Dräger X-plore® 9300/9500

Procedura de echipare/dezechipare



3.1 Utilizarea cu căști (cu X-plore® 9300)



Reglați înălțimea și lățimea benzii de cap în cele 4 puncte de fixare.



Racordați furtunul de respirație la cască. Întindeți manșeta de etanșare a căștii și puneți-vă cască.



Reglați duza de aer din partea din față a căștii și mecanismul cu clichet din spate pentru a obține poziția dorită.



Trageți manșeta de etanșare sub bărbie și strângeți banda de ajustare.

3.2 Utilizarea cu cască completă/ușoară și cagulă (cu X-plore 9300):



Trageți cagula peste cască completă/ușoară, astfel încât partea din față să fie în dreptul vizierii căștii. Cagula trebuie să acopere și racordul de furtun



Agățați clapetele vizierii în clema de montare pe echipamentul de protecție pentru cap.



Pentru a vă pune și a regla echipamentul de protecție pentru cap (cască), urmați pașii descriși la punctul 3.1. Introduceți baveta interioară în îmbrăcămintea de protecție.


3.3 Utilizarea cu cagulă (cu X-plore® 9300)



Reglați circumferința și înălțimea capului cu inelul suport. Racordați furtunul de respirație.



Puneți-vă cagula folosind buclele de fixare.

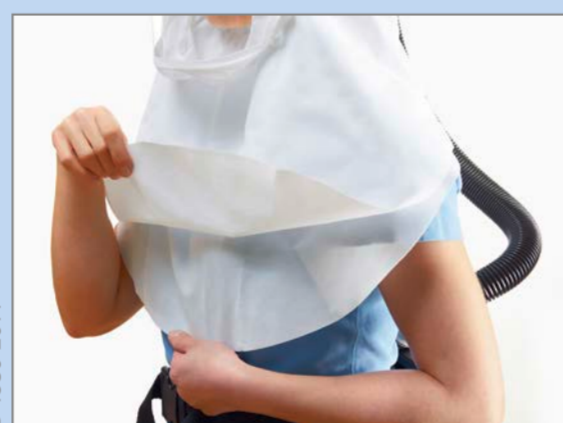

În cazul cagulei lungi, puteți să prindeți stratul inferior al bavetei sub îmbrăcămintea de protecție.

3.4 Utilizarea cu mască facială completă (cu PAS X-plore® sau cu X-plore 9500*) (*numai cu măștile faciale complete X-plore® 6x00)



Racordați masca la furtunul de respirație. Desfaceți cât mai mult curelele de fixare. Introduceți bărbia în piesa corespunzătoare a măștii.




Așezați harnașamentul pe cap, până când masca se așază în poziția corectă.




Strângeți curelele de la baza măștii, tâmpile și, dacă este cazul, din față.

3.5 Utilizarea cu semimască (cu PAS X-plore®)

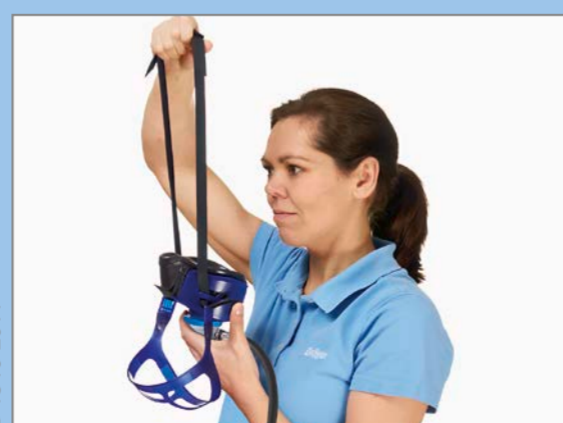

Racordați masca și furtunul. Închideți cârligele de fixare ale curelei și puneți-o în spatele gâtului.

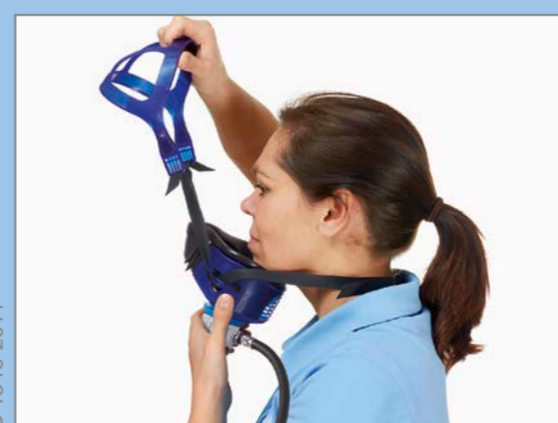

Așezați piesa facială peste gură și nas, apoi trageți peste cap componenta pentru cap.



Strângeți curelele uniform, până când masca se așază sigur și confortabil pe față.