


Anlegeposter Dräger PARAT® Hard Case

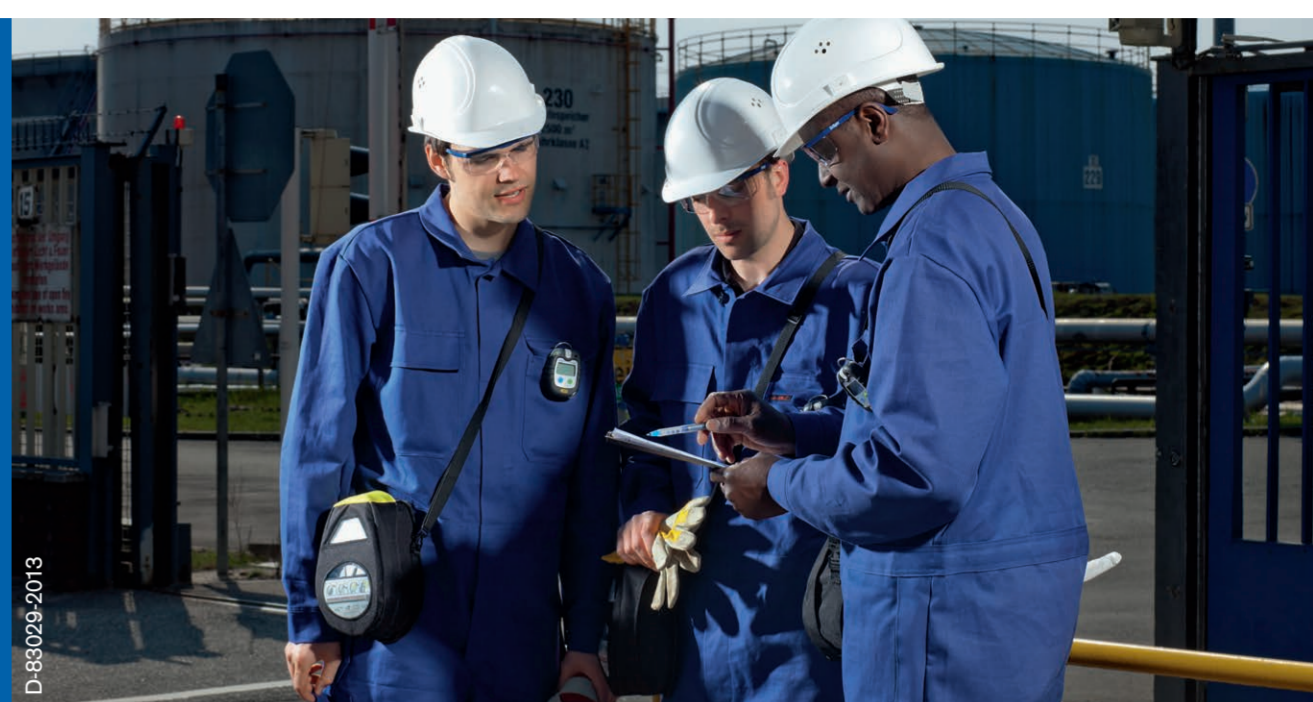

D-83029-2013



D-92788-2013

Dräger PARAT® Hard Case



D-84550-2013

Öffnen Sie den gelben Griff. Dabei bricht gleichzeitig die Plombe.



D-84560-2013

Öffnen Sie das Hard Case vollständig. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch entfernt und bleibt fest am Deckel.



D-84575-2013

Ziehen Sie die Haube aus dem Hard Case. Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere Filterstopfen wird automatisch entfernt.



D-84596-2013

Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



D-92697-2013

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske.



D-84604-2013

Einsatzbereit.

Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch der Dräger PARAT® Fluchthaube genau gelesen und verstanden werden!