


## Anlegeposter Dräger PARAT® Single Pack

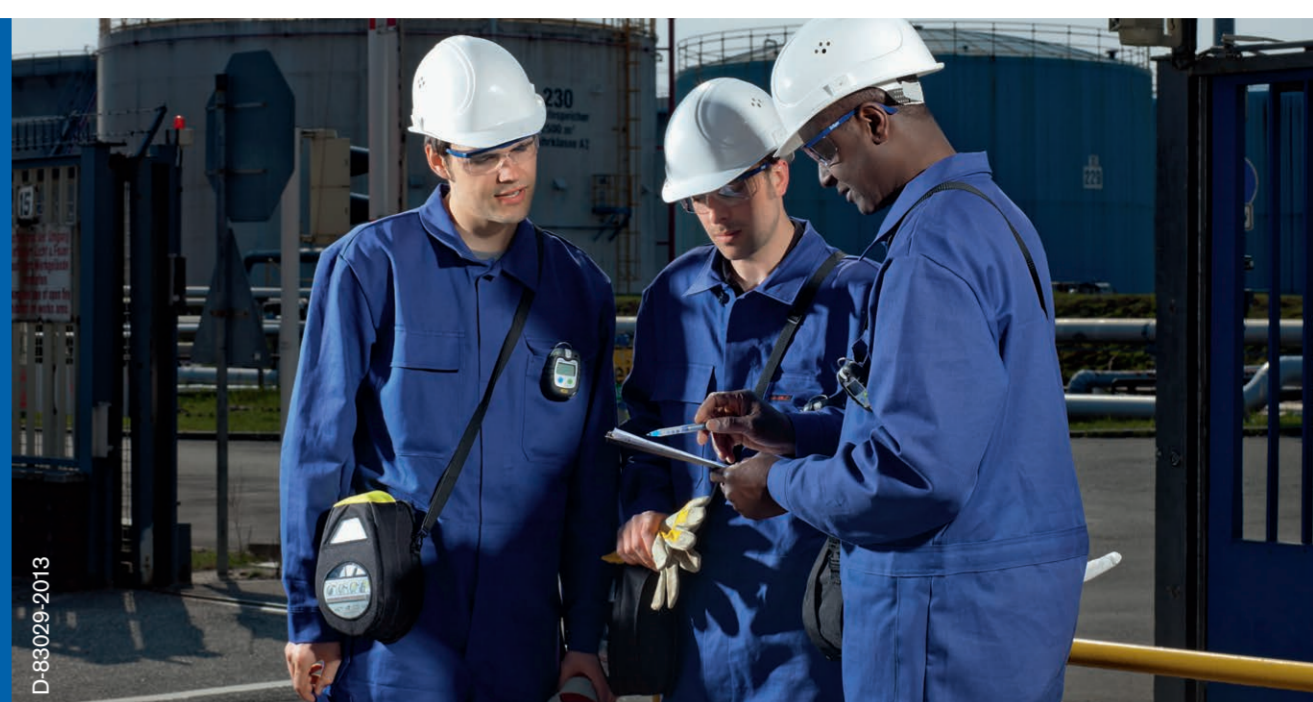

D-88029-2013



D-84626-2013

Öffnen Sie den Karton und ziehen Sie die innere Pappschachtel heraus.



D-84636-2013

Öffnen Sie den Innenkarton und entnehmen Sie die Haube.



D-84638-2013

Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand solange an der Fluchthaube, bis beide Filterstopfen vom Filter entfernt sind.



D-84642-2013

Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.



D-84596-2013

Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



D-92697-2013

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske.



D-84604-2013

Einsatzbereit.

Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch der Dräger PARAT® Fluchthaube genau gelesen und verstanden werden!