

## Dräger I-Punkt

### Überprüfung von Dräger PSS® Rettungshauben

November 2018



Sehr geehrte Damen und Herren,

um die hohen Qualitätsstandards zu erreichen und aufrecht zu erhalten, die wir selbst und unsere Kunden von uns erwarten, überwachen wir unsere Produkte kontinuierlich.

In diesem Zusammenhang haben wir bei einigen Dräger PSS® Rettungshauben geringfügige Abweichungen vom vorgegebenen Produktionsprozess festgestellt. Im Rahmen der Gewährleistung ist eine begrenzte Anzahl von Hauben zurückgeschickt worden, bei denen sich das Visier von der Haube gelöst hat. Dies kann während eines Einsatzes dazu führen, dass Umgebungsluft in die Haube eindringt und die Wirksamkeit der Rettungshaube beeinträchtigt. Obwohl die Menge an zugeführter atembare Luft dadurch unverändert bliebe, wäre der Schutz des Trägers gemindert.

PSS® Rettungshauben, die im Zeitraum Februar 2016 bis November 2016 (Lieferanten-Chargennummern von LT30149 bis LT30156) hergestellt wurden, müssen daher kurz überprüft werden, um festzustellen, ob sich das Visier von der Haube gelöst hat. Die Bilder 1 und 2 zeigen, wie man die betroffenen Chargennummern identifiziert.

Im Fehlerfall werden Ihnen von Dräger kostenlos neue PSS® Rettungshauben als Ersatz zur Verfügung gestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Hauben so bald wie möglich und nehmen Sie alle Hauben aus dem Betrieb, bei denen sich das Visier von der Haube gelöst hat. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dräger-Ansprechpartner.

Wir bedauern Ihre Unannehmlichkeiten, halten diese Maßnahme jedoch für erforderlich, um den sicheren Einsatz der PSS® Rettungshauben weiterhin zu gewährleisten.

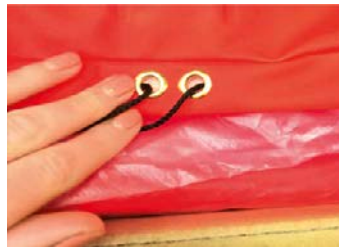


Bild 1: Kordel auf Hauptteil der Haube



Bild 2: Chargennummer unterhalb der Kordel

**Carsten Joester**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Segment Manager Feuerwehr  
Region Europa Zentral

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

