

Question hygiène : Alcotest portable Dräger

Les éthylotests Dräger sont utilisés dans le monde entier. Très pratiques, ils permettent à l'utilisateur de prélever un échantillon d'air expiré et de l'analyser rapidement. L'échantillon est prélevé de manière non invasive et la procédure est conçue pour éviter la plupart des problèmes d'hygiène et de sécurité.



Alcotest portable

Nos embouts buccaux à usage unique et nos dispositifs sont conçus pour éviter les problèmes d'hygiène à la fois pour la personne testée et pour l'utilisateur. Dräger attache la plus grande importance à la sécurité et à l'hygiène des tests, tant pour l'opérateur que pour la personne testée. La sécurité est intégrée dans la conception même de nos Alcotest. L'air expiré passe par le haut de l'appareil et l'Alcotest ne prélève qu'un petit échantillon d'air en vue de son analyse. L'Alcotest 7510 comporte également un dispositif spécial qui permet d'éjecter rapidement l'embout buccal sans avoir à le toucher.

Embouts buccaux

Les dispositifs Alcotest de Dräger fonctionnent avec des embouts à usage unique*. La position de l'embout buccal jetable et la poignée moulée assurent une distance hygiénique entre la main de l'opérateur et la personne testée. L'embout buccal possède un élément séparateur qui évite tout contact entre les lèvres de la personne testée et l'appareil. Tous les embouts buccaux peuvent être dotés d'une valve anti-retour qui empêche la réinhalation de l'air expiré par le sujet. Dräger recommande l'utilisation de ces embouts pour la protection de l'opérateur et de la personne testée.


* Les Alcotest 3820 et 5000 font exception à cette règle et il n'est pas nécessaire de changer l'embout entre chaque test. L'Alcotest 3820 est destiné à un usage privé et généralement l'utilisateur se teste lui-même. L'embout buccal peut être remplacé lorsque plusieurs personnes utilisent l'appareil. Veuillez consulter les informations ci-dessous concernant le cône dédié à l'Alcotest 5000.

Procédure de test

De par la conception des Alcotest, la personne testée se trouve à un angle de 90° par rapport à l'opérateur. L'air expiré n'est pas dirigé vers l'opérateur.



Alcotest 5000

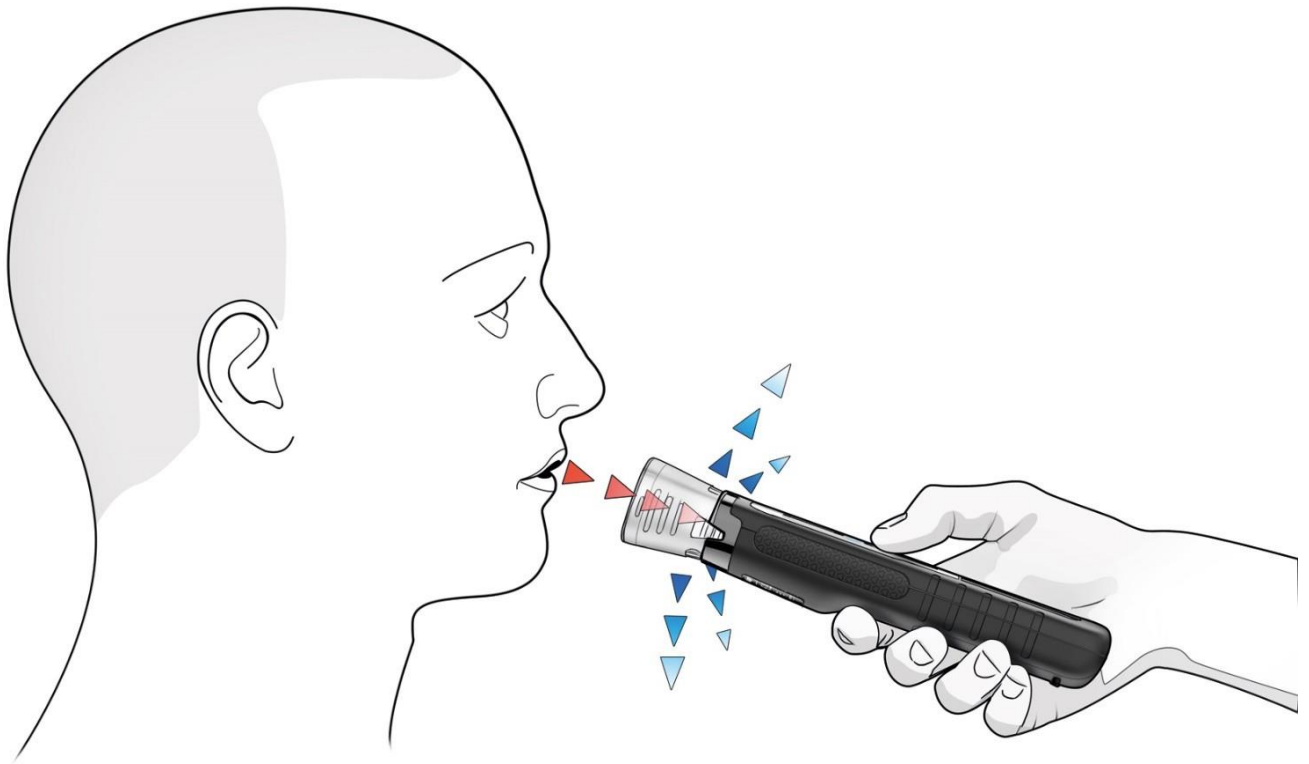

Le Dräger Alcotest® 5000 est un appareil de dépistage d'alcool ultra-rapide et ultra-fiable doté d'un cône spécial sans contact. Le cône spécifique est conçu pour minimiser le retour d'air expiré, ce qui réduit le risque de contamination croisée des personnes testées ultérieurement.

Avec l'Alcotest 5000, les tests sont réalisés sans contact physique entre l'appareil et la personne testée. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'embout buccal entre les tests car les personnes soufflent dans le cône. Ce cône est spécialement conçu pour empêcher l'air expiré par le sujet testé de refluer et d'absorber les éventuels agents pathogènes des personnes testées précédemment.

Après utilisation, le cône se remplace facilement, offrant ainsi une solution hygiénique.

L'Alcotest 5000 se fixe sur n'importe quelle perche à selfie standard à l'aide d'une vis 1/4". Cette distance permet d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de limiter le risque de contamination entre le sujet et l'opérateur.



Le respect des normes générales d'hygiène et de sécurité reste la meilleure garantie. Veuillez vous reporter aux directives dédiées à l'hygiène et vous y conformer.

SIÈGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23560 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com