


Procedura di Indossamento Dräger PARAT® Soft Pack

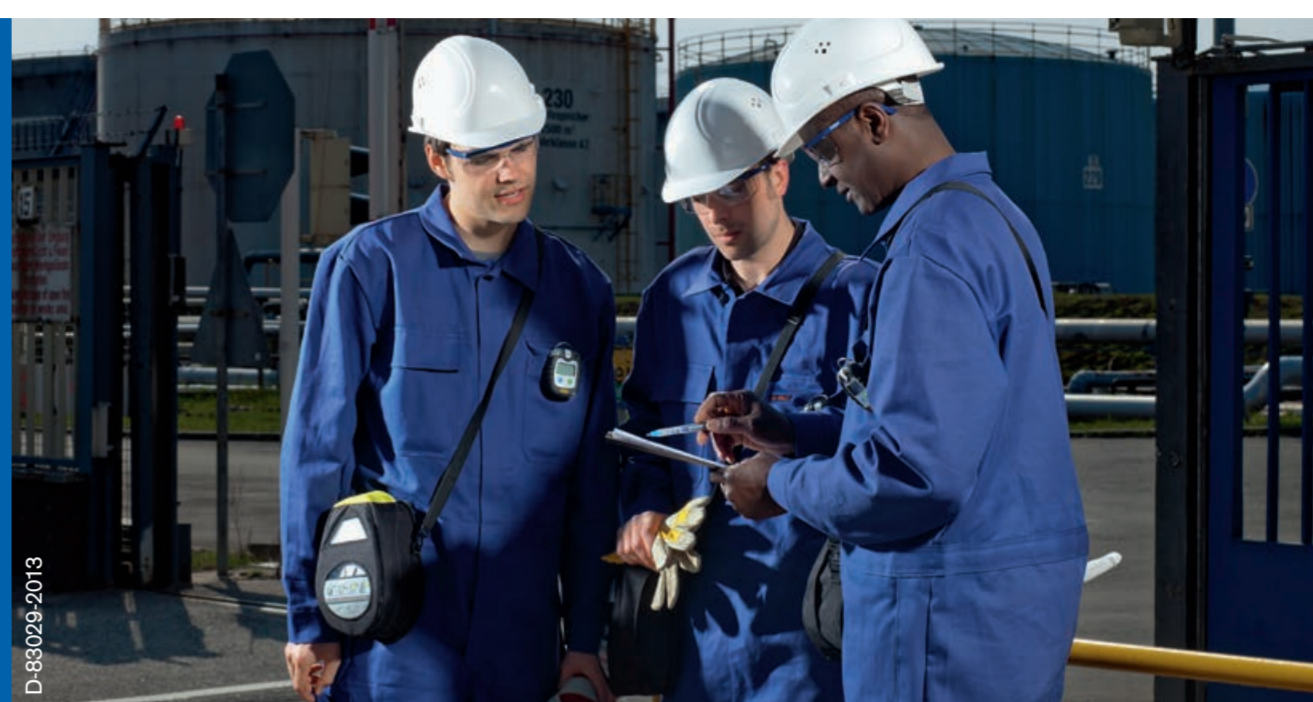

D-83029-2013



D-92771-2013

Dräger PARAT® Soft Pack.



D-92666-2013 & D-84465-2013

Rompere il sigillo di sicurezza.



D-92678-2013

Portare verso il basso il lembo giallo.



D-92687-2013

Aprire **completamente** la custodia morbida. Il tappi sigillanti davanti al filtro sono rimossi automaticamente.



D-84465-2013

Togliere il cappuccio dalla custodia morbida. Sganciare il cappuccio dal supporto ad asola & uncino per aprirlo automaticamente. Estruendo il cappuccio, il secondo tappo sigillante del filtro sarà automaticamente rimosso.



D-84506-2013

Allargare il collarino di tenuta e infilare il cappuccio sulla testa. L'imbragatura interna si adatta automaticamente alla testa. Assicurarsi che la semimaschera sia posizionata in modo confortevole sul naso e sul mento e che tutti i capelli si trovino all'interno del cappuccio.



D-92706-2013

Controllare il posizionamento della semimaschera coprendo con il palmo della mano l'apertura anteriore del filtro. Se non si avverte alcuna pressione negativa, sistemare la semimaschera in modo tale che sia ben vicina al naso e alla bocca.



D-84531-2013

Pronto all'uso.

Le istruzioni per l'uso del dispositivo di fuga Dräger PARAT® devono sempre essere lette con attenzione e comprese prima dell'uso!