

Dräger FPS®-COM 5000 Mise en marche et utilisation

Parce que l'urgence ne laisse aucune place aux malentendus, le système de communication Dräger FPS®-COM 5000 a été spécialement conçu pour assurer une communication claire au moyen d'un amplificateur vocal ou par radio. Même dans des conditions extrêmes, telles le sauvetage en mines souterraines, les utilisateurs d'appareils respiratoires à circuit ouvert et à circuit fermé comptent sur nos systèmes de communication pour accomplir leur mission.



1 Mise en place du masque

Couvrez votre bouche et votre nez avec votre masque de protection respiratoire intégral. Si nécessaire, ajoutez une cagoule de protection feu. L'écouteur se place par-dessus la cagoule. Placez votre casque par-dessus votre cagoule et votre masque.




5 Communication au sein de l'équipe

Vous communiquez avec vos collègues à proximité via votre amplificateur vocal. Chacun peut donc garder les mains libres. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'alternat, la communication radio est activée.




2 Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) pendant environ une seconde. Vous entendez et voyez maintenant que l'unité est prête à l'utilisation.

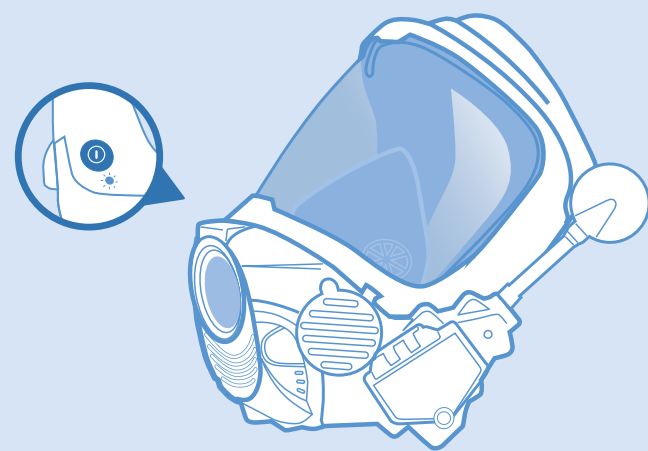

6 Communication entre le centre de commande et plusieurs équipes

Les chefs d'équipe communiquent avec le centre de commande à l'aide de la pédale d'alternat. Vérifiez que la radio est opérationnelle, réglée sur la bonne fréquence, puis suivez les règles de communication.

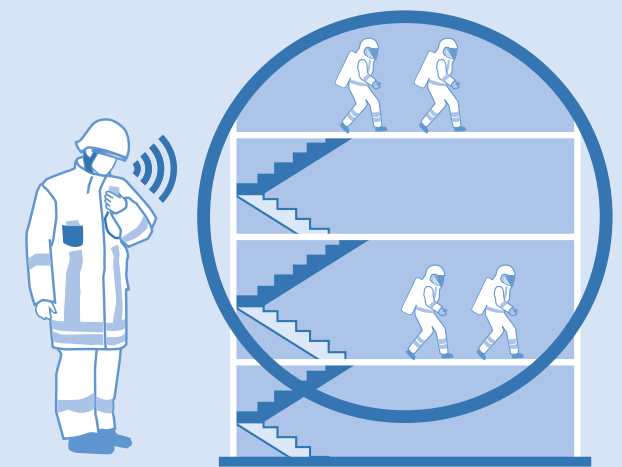

3 Contrôle du fonctionnement : amplification vocale

Lorsque vous parlez à l'intérieur du masque, votre voix est instantanément amplifiée par les haut-parleurs externes, ce qui vous permet de communiquer distinctement avec les collègues qui vous sont proches. Plusieurs interfaces permettent également de communiquer par radio.




4 Contrôle du fonctionnement : connexion à la radio

Allumez la radio et vérifiez son fonctionnement en appuyant sur la pédale d'alternat.



7 Après utilisation

Éteignez l'unité de communication au moyen de l'interrupteur (ON/OFF). Au bout de dix minutes d'inactivité, l'unité s'éteint automatiquement. Lorsque vous parlez de nouveau, l'unité se remet en marche.

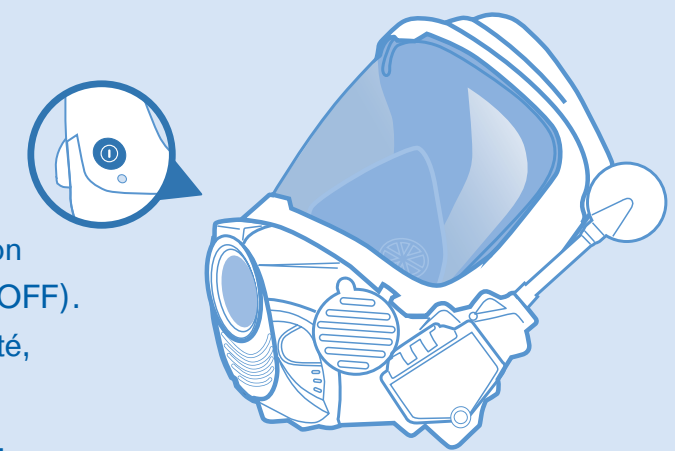

8 Nettoyage

Les masques respiratoires nettoyés manuellement ne nécessitent pas de retirer les unités de communication. Pour un nettoyage plus approfondi, nous recommandons de retirer les unités des masques et de les nettoyer avec une solution d'eau tiède additionnée de nettoyant Sekusept®, à l'aide d'un chiffon doux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les indications du mode d'emploi.

