



HAAL DIEP ADEM.  
DRÄGER X-PLORE® LUCHTFILTERENDE ADEMBESCHERMING

DETECTIE  
PERSOONLIJKE BESCHERMING  
DUIKTECHNOLOGIE  
SYSTEEMTECHNOLOGIE  
SERVICE

**Dräger**safety



**Dräger**safety

# Inhoudsopgave

## **Stof- & deeltjesmaskers**

Dräger X-plore® 1300	Pagina 12
Dräger Piccola®	Pagina 14
Dräger X-plore® 2100	Pagina 16

## **Halfmaskers met enkel filter**

Dräger X-plore® 4340 en 4390	Pagina 18
Dräger X-plore® 4740 en 4790	Pagina 19
Dräger X-plore® Rd90 Filter	Pagina 21

## **Halfmaskers met dubbel filter**

Dräger X-plore® 3300	Pagina 22
Dräger X-plore® 3500	Pagina 23

## **Volgelaatsmaskers met dubbel filter**

Dräger X-plore® 5500	Pagina 24
Dräger X-plore® Rd90 Bajonetfilters	Pagina 27

## **Volgelaatsmaskers met enkel filter**

Dräger X-plore® 6300, 6530 en 6570	Pagina 28
------------------------------------	-----------

<b>Dräger X-plore® Rd40 filters</b>	Pagina 30
-------------------------------------	-----------

## **Aangedreven filtertoestellen**

Dräger X-plore® 7300	Pagina 32
Dräger X-plore® 7500	Pagina 34
Dräger BelAir® GC TM3	Pagina 36

<b>Helmen, kappen &amp; vizieren</b>	Pagina 37
--------------------------------------	-----------

## **Luchtnetsysteem voor lichte toepassingen**

Dräger X-plore® 9000	Pagina 38
----------------------	-----------

## **Vluchtfilters**

Dräger PARAT® 3100	Pagina 40
Dräger PARAT® 3200	Pagina 40
Dräger PARAT® 4500	Pagina 40
Dräger PARAT® C	Pagina 41

# Productoverzicht

ST-1115-2005		Dräger X-plore® 1300	ST-59-2004		Dräger X-plore® Bajonetfilter
ST-2489-2003		Dräger Piccola	ST-7497-2005		Dräger X-plore® 6000
ST-1792-2005		Dräger X-plore® 2100	ST-164-99		Dräger X-plore® Rd40 Filter
STP-296-2004		Dräger X-plore® 4300	ST-3213-2003		Dräger X-plore® 7300
ST-700-2006		Dräger X-plore® 4700	ST-3220-2003		Dräger X-plore® 7500
ST-166-1999		Dräger X-plore® Rd90 Filter	132992		Dräger BelAir® GC TM3
ST-690-2002		Dräger X-plore® 3000	ST-3184-2003		Hoofdkappen voor Dräger X-plore® 7000 en 9000 series
ST-682-2002		Dräger X-plore® 5500	ST-3228-2003		Dräger X-plore® 9000
			ST-2448-2003		Dräger PARAT®



ONGEACHT DE SECTOR WAARIN U OPEREERT: METAAL-  
VERWERKING, AUTOMOTIVE, SCHEEPSBOUW, VERF,  
CHEMIE, ONDERHOUD, NUTSBEDRIJVEN, OF  
AFVALWATERBEHANDELING - OM ER SLECHTS ENKELE  
TE NOEMEN, DE VEREISTE IS OVERAL HETZELFDE:  
VEILIG WERKEN, ZELFS ONDER DE MEEST EXTREME  
OMSTANDIGHEDEN. DRÄGER SAFETY  
ADEMBESCHERMING HELPT U UW KLUS TE KLAREN -  
VEILIG.



## Adem gerust, wij elimineren de gevaarlijke stoffen uit de lucht

Wanneer er zich iets in de lucht bevindt – ongeacht of het gaat om stoffen, gasen of dampen – is het gebruik van adembescherming van hoge kwaliteit van essentieel belang. Wanneer het gaat om het kiezen van de juiste adembescherming, dan zijn er een aantal belangrijke factoren waarmee men rekening moet houden: kennis van de bestaande verontreinigingen en de toepassingsvereisten in combinatie met de gebruiksbeperkingen en beschermingsniveaus die elke soort adembescherming biedt. Klinkt gecompliceerd? U bent niet de enige die dat vindt, maar Dräger Safety beschikt over de juiste

hulpmiddelen die u helpen bij elke stap in het proces. Onze Dräger VOICE 5.0 database van gevaarlijke stoffen ondersteunt u bij de selectie van de optimale masker-filter combinatie voor uw toepassing. U kunt deze vinden op het internet onder [www.draeger.com/voice](http://www.draeger.com/voice). Voor een snelle en gemakkelijke oriëntatie geven de volgende pagina's u een beknopt overzicht van de Dräger X-plore productfamilie, specifieke industriële toepassingen en de juiste adembeschermingsmiddelen voor uw werkzaamheden.





S1-4699-2003



48121

## Professionele adembescherming sinds 1889.


HOEWEL DE INDUSTRIE VEEL SCHONER WERKT DAN 100 JAAR GELEDEN, KOMEN OOK IN DE HUIDIGE TIJD BIJ BEPAALDE WERKZAAMHEDEN SCHADELIJK STOFFEN VRIJ. DRÄGER SAFETY BIEDT VOOR ELK DOELEINDE HET JUISTE ADEMBESCHERMINGSMIDDEL, ZODAT U TIJDENS HET WERK VEILIG KUNT ADEMEN.

Al meer dan 100 jaar hebben producten van Dräger Safety geholpen mensen veilig te laten ademen. Het Dräger X-plore® programma adembeschermingsproducten biedt een complete selectie van producten en systeemoplossingen – op maat naar uw behoeften.

De ideale combinatie van comfort, gebruiksgemak en gebruikersveiligheid wordt gewaarborgd door nieuwe materialen, een modern, praktisch ontwerp in combinatie met de ervaring van talloze engineers wereldwijd en intensieve gesprekken met onze klanten.

Al met al betekent dit dat wij oplossingen aanbieden die aan uw verwachtingen voldoen.

# De Dräger X-plore® productfamilie

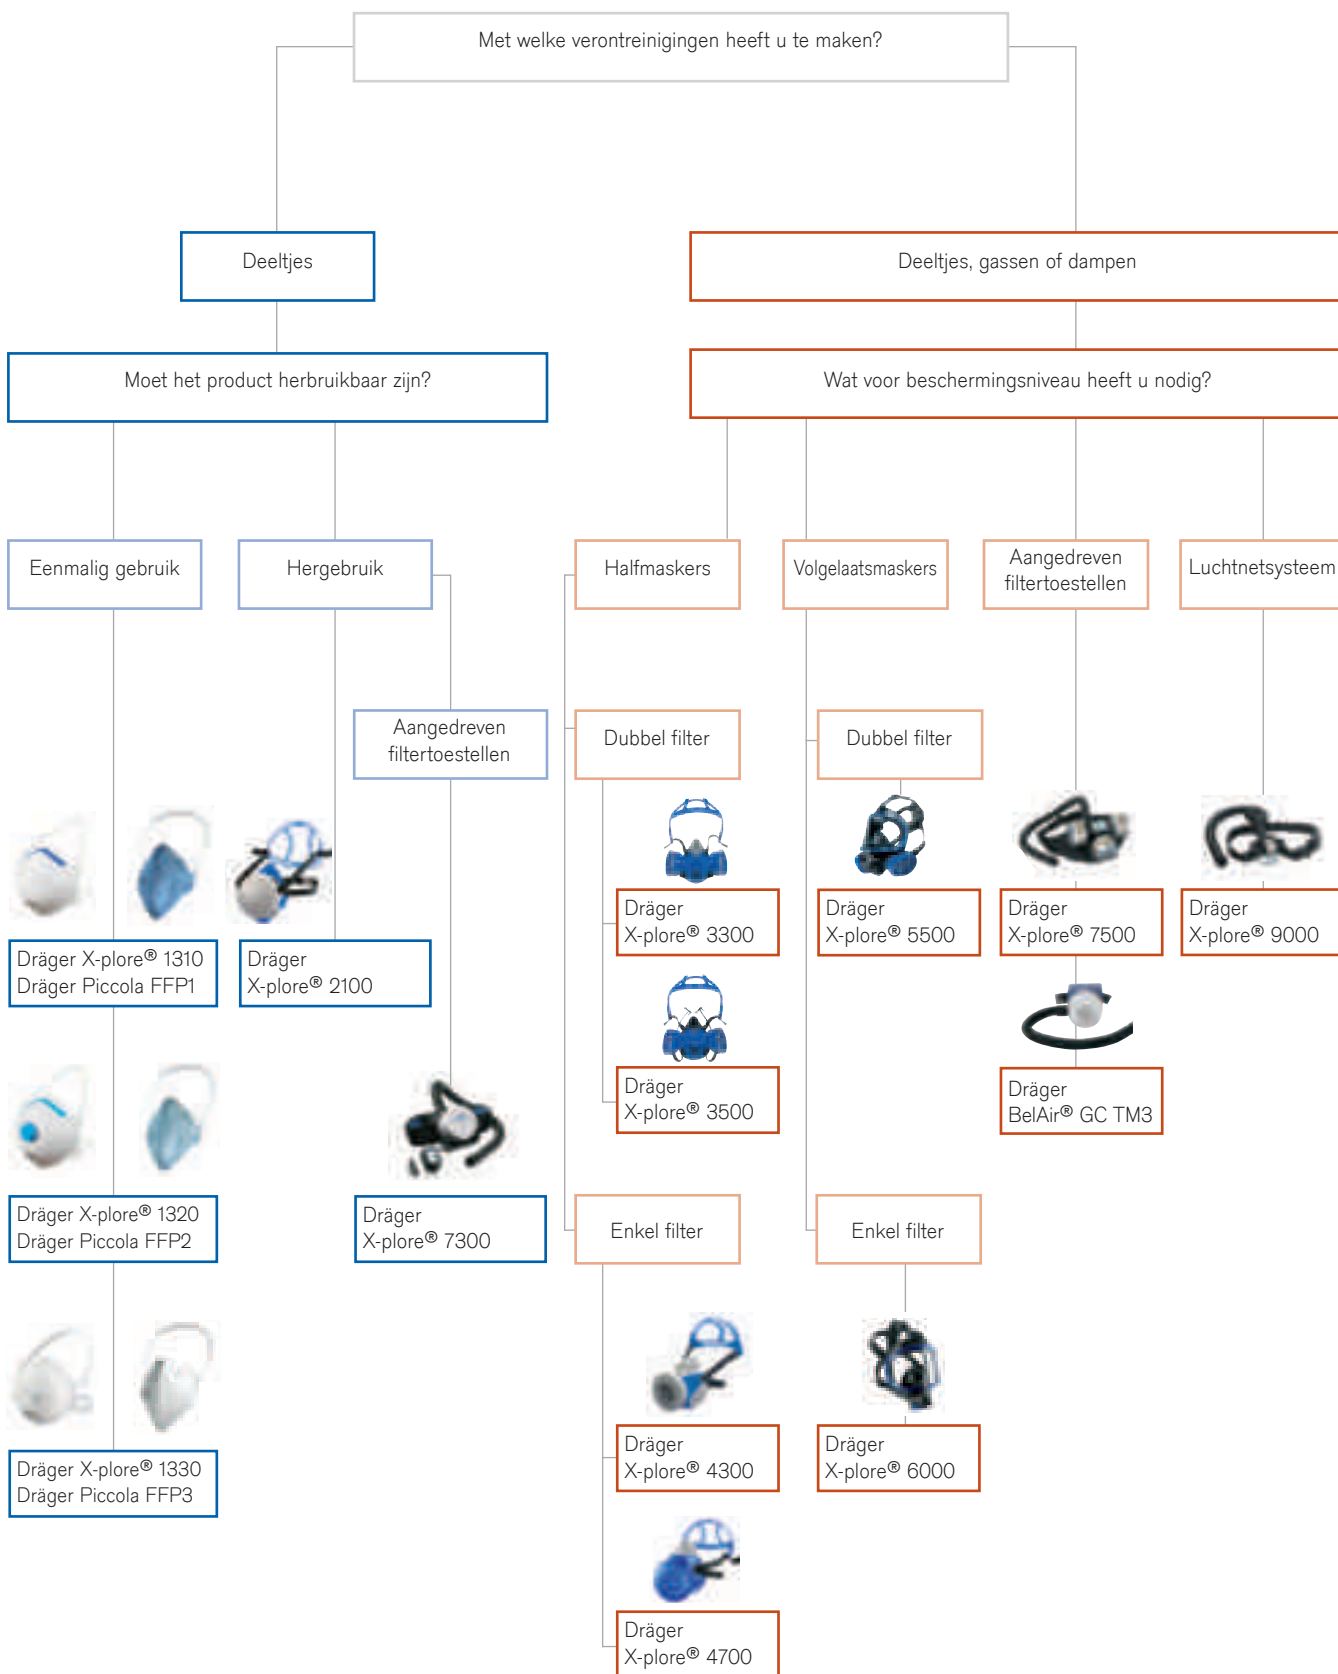



## De juiste masker- en filter- combinatie voor uw toepassing.

DE VOLGENDE TABEL BIEDT EEN OVERZICHT VAN SPECIFIEKE  
TOEPASSINGEN - EN DE BETREFFENDE MASKER-FILTER COMBINATIES.

Merk op dat wanneer u ademfilters gebruikt u nog steeds voldoende zuurstof in de  
omgevingslucht nodig heeft. De zuurstofconcentratie moet tenminste 19 volume % zijn.

## Aanbevolen gebruik van maskers en filters.



BEDRIJFSTAK	WERKZAAMHEDEN	TOEPASSING	VERONTREINIGING	MASKER		OPMERKINGEN
				TYPE*	FILTER*	
Algemeen	Handling	van chemische stoffen	deeltjes en te identificeren stoffen	HM of VM	ABEKHg-P3	Let op uitzonderingen
Algemeen	Monsternamen		deeltjes en te identificeren stoffen	HM	P3/ ABEKHg-P3	Let op uitzonderingen
Algemeen	Inspectie		deeltjes en te identificeren stoffen	HM	ABEK-P3 of vluchttoestellen	
Algemeen	Meting		deeltjes en te identificeren stoffen	HM	P3/ABEK-P3	Let op uitzonderingen
Algemeen	Mengen	van epoxy- en polyester harsen	organische dampen	HM	A1	
Algemeen	Smeren	van smeermiddelen	oliedeeltjes	HM/FFP2	P2	
Algemeen	Behandeling	met conserveringsmiddelen	diverse	HM	ABEK-P2	
Algemeen	Transport	van gevaarlijke goederen	diverse	VM	ABEK2Hg-P3	
Algemeen	Reiniging	hogedruk stoom spuiten	zeep aerosolen	HM/ FFP1	P1	
Algemeen	Reiniging	ontvetten	vetdeeltjes	HM/FFP2	P2	
Algemeen	Reiniging	desinfecteren	organische dampen	HM	A1-P2	
Algemeen	Reiniging	ontsmetten met middelen die aldehyden bevatten	organische en anorganische dampen	HM	AB-P2	
Algemeen	Reiniging	handling van petroleum ether of verdunner voor cellulose lakken (op basis van oplosmiddelen)	dampen van oplosmiddelen	HM	A2	
Algemeen	Reiniging	natte zuren	zuren	HM	ABE-P2	
Bouw	Gieten/ mal gieten	van beton, cement (funderingen)	betonstof	HM/ FFP2	P2	
Bouw	Asbest verwijdering	asbest	asbestvezels	HM/ FFP3	P3	
Bouw	Slijpen/ zagen/ boren	van metselwerk, beton, steen en pleisterwerk	steenpoeder	HM/ FFP1	P1	afhankelijk van de concentratie
Bouw	Slijpen/ zagen/ boren	op metselwerk, beton, steen en pleisterwerk met een hoog kwartaaldeel	steenpoeder	HM/ FFP2	P2	

HM = halfmasker

VM = volgelaatsmasker

BEDRIJFSTAK	WERKZAAMHEDEN	TOEPASSING	VERONTREINIGING	MASKER		OPMERKINGEN
				TYPE*	FILTER*	
Bouw	Slijpen/ zagen/ boren	van cement	stofdeeltjes	HM/ FFP1	P1	
Bouw	Slijpen/ zagen/ boren	mesplamuur of vulmateriaal	stofdeeltjes	HM/ FFP1	P1	P2, indien bijtend
Bouw	Asfalteren	teer	organische dampen, deeltjes	HM	A1-P2/ A2-P2	afhankelijk van de concentratie
Bouw	Afwerken	verwerken van glasvezel en minerale vezels, bijv. dakisolatie	stofdeeltjes en vezels	HM/ FFP2	P2	
Bouw	Afwerken	pleisterwerk	fijn pleisterstof	HM/ FFP2	P2	
Bouw	Afwerken	afdichting	organische dampen	HM	A1-P2/ ABE1-P2	
Bouw	Afwerken	clinkering (lijm)	organische dampen	HM	A1-P2	AX, voor stoffen met laag kookpunt
Bouw	Afwerken	dakbedekking, tegelwerk	tegelfstof en steenstof	HM/ FFP2	P2	
Bouw	Voorbereiding	uitgraven van verontrei- nigde grond	gassen, oplosmiddelen, stofdeeltjes	HM	ABE1-P2	
Bouw	Voorbereiding	algemeen sloopwerk van metselwerk, beton, steen	stofdeeltjes	HM/ FFP2	P2	
Afval- management	Algemene handling	algemene afvalsortering	stofdeeltjes	HM/ FFP3	P3	
Afval- management	Algemene handling	afvalsortering waar geuren, bacteriën of sporen aanwezig zijn	gassen en stof- deeltjes	HM	A-P3	
Afval- management	Algemene handling	contact met schimmel/ paddestoelssporen	paddestoelssporen	HM/ VM/ FFP2	P2	VM, afhankelijk van de concentratie
Houtbewerking	Verfverwijderen	afbranden van oude verflagen	gassen, dampen, rook, fijne deeltjes	HM of VM	A1B1-P2	
Houtbewerking	Verfverwijderen	strippen van oude verfla- gen m.b.v. middelen geba- seerd op oplosmiddelen	dampen van oplosmid- delen	HM	A1/ ABEK	AX voor stoffen met een laag kookpunt
Houtbewerking	Verfverwijderen	strippen van oude verfla- gen met stoffen die ammoniak bevatten	dampen van oplosmid- delen, ammoniak	HM	ABEK	
Houtbewerking	Verfverwijderen	schuren, afborstelen van oude verflagen, coatings	fijne verfdeeltjes	HM/ FFP2	P2	

BEDRIJFSTAK	WERKZAAMHEDEN	TOEPASSING	VERONTREINIGING	MASKER		OPMERKINGEN
				TYPE*	FILTER*	
Verfwerk	Slijpen/ zagen/ boren	van anti-fouling lakken	fijne verfdeeltjes	HM	A1-P3	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	met in water oplosbare verf	fijne verfdeeltjes	HM	A1-P2	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	met in water oplosbaar houtbeschermingsmiddel dat koper, chroom of arseen bevat	fijne verfdeeltjes	VM/ FFP3	P3	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	met verf op basis van op- losmiddelen, synthetische lak en bleekmiddelen	dampen van oplosmid- delen en nevel	HM	A2-P2	AX, voor stoffen met een laag kookpunt
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	met latex verf	verfdeeltjes	HM/ FFP2	P2	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	oplosmiddelen of dampen	dampen van oplosmid- delen en verfdeeltjes	HM	A2-P2	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	van isocyanaten (op basis van oplosmid- delen)	dampen van oplosmid- delen en verfdeeltjes	HM	A2-P2	
Verfwerk	Spuiten/ vernissen	met lakken en houtconser- veringsmiddelen	organische dampen	HM	A1-P2/ A2-P2	afhankelijk van de concentratie aan gasvormige stoffen
Verfwerk	Verven	met in water oplosbare verf	grote druppelen en vlek- ken verf, dampen	HM	A1/ A1-P2	
Verfwerk	Verven	met verf gebaseerd op op- losmiddelen, lakken en hout conserveringsmid- delen	dampen van oplosmid- delen	HM	A1/ A1-P2	AX, voor stoffen met een laag kookpunt
Verfwerk	Verven	met anti-fouling verf	dampen van oplosmid- delen	HM	A1/ A1-P3	
Medische wetenschap	Algemene handling	contact met bacteriën	bacteriën	HM/ FFP2	P2	
Medische wetenschap	Algemene handling	contact met virussen	virussen	VM/ FFP3	P3	
Metaalbewerking	Elektroplating		mogelijk blauwzuur	HM	AB-P2	
Metaalbewerking	Solderen		rookdeeltjes	HM/ FFP2	P2	
Metaalbewerking	Solderen	additioneel met soldeer pasta	rookdeeltjes, gassen, mogelijk ammoniak	HM	ABEK-P2	
Metaalbewerking	Slijpen/ zagen/ boren	van roest	roestpoeder, metaalpoeder	HM/ FFP1/ -2	P1/P2	
Metaalbewerking	Slijpen/ zagen/ boren	van metalen	metaalpoeder	HM/ FFP2/ -3	P2/P3	

BEDRIJFSTAK	WERKZAAMHEDEN	TOEPASSING	VERONTREINIGING	MASKER		OPMERKINGEN
				TYPE*	FILTER*	
Houtbewerking	Verfverwijderen	schuren, afborstelen van oude verflagen, coatings die chroom bevatten	fijne verfdeeltjes	VM/ FFP3	P3	
Houtbewerking	Verwijderen van lijmresten	afschrapen, afschuren van lijm, zoals polyesterhars	fijne deeltjes	HM/ FFP2	P2	
Houtbewerking	Lijmen	gebruik makend van stoffen die oplosmiddelen bevatten	dampen van oplosmiddelen	HM	A2	
Houtbewerking	Lijmen	gebruik makend van stoffen die oplosmiddelen bevatten (opgespoten lijmen, zoals bijvoorbeeld polyesterhars)	lijm aerosol, dampen van oplosmiddelen	HM	A2-P2	
Houtbewerking	Lijmen	met sterke epoxyharslijm	dampen	HM	A2-P2	
Houtbewerking	Slijpen/zagen/boren	van hout	houtstofdeeltjes	HM/ FFP2	P2	
Houtbewerking	Slijpen/zagen/boren	van beukenhout en eikenhout	houtstofdeeltjes	HM/ FFP3	P3	
Elektriciteitscentrale	Filter vervangen en revisie		verontreinigde stofdeeltjes	HM/ FFP3	P3	
Kunststof productie	Slijpen/zagen/boren	van kunststoffen	kunststof poeder	HM/ FFP2	P2/ AB-P2	AB, wanneer er gassen kunnen vrijkomen
Landbouw	Algemene handling	handling van vloeibare mest	gassen en dampen	HM	ABEK	
Landbouw	Spuiten	van pesticiden (waterige oplossingen)	insecticiden/ pesticiden	HM/ FFP2	P2	
Landbouw	Spuiten	van pesticiden (organisch, verdampend)	insecticiden/ pesticiden	HM	A1-P2	
Landbouw	Vegen	van schuren, kuipen, stallen	stofdeeltjes	HM/FFP2 OdourStop	P2	
Landbouw	Reiniging/gebruik	van dieren voedersystemen	stofdeeltjes	HM/FFP2 OdourStop	P2	
Landbouw	Reiniging	legen pluimvee- en varkensmestsilo's	stofdeeltjes ammoniak, H2S	HM	ABEK-P2	FFP2 Odour-Stop, voor gassen onder MAC
Verfwerk	Slijpen/zagen/boren	van verf, lakken en anticorrosie verf	fijne verfdeeltjes	HM/ FFP2	P2	
Verfwerk	Slijpen/zagen/boren	van verf, lakken en anti corrosieverf (die chroom bevat)	fijne verfdeeltjes	VM/ FFP3	P3	



BEDRIJFSTAK	WERKZAAMHEDEN	TOEPASSING	VERONTREINIGING	MASKER		OPMERKINGEN
				TYPE*	FILTER*	
Metaalbewerking	Slijpen/ zagen/ boren	van ijzer	metaalpoeder	HM/ FFP1	P1	
Metaalbewerking	Slijpen/ zagen/ boren	van staal	metaalpoeder	HM/ FFP1/ -2	P1/P2	
Metaalbewerking	Slijpen/ zagen/ boren	van roestvaststaal (hoogwaardige legering)	metaalpoeder	HM/ FFP2/ -3	P2/P3	
Metaalbewerking	Zagen	met laserstraal	metaalpoeder	HM/ FFP3	P3	
Metaalbewerking	Lassen	van aluminium	aluminium oxide rook, ozon	HM/ FFP3	P3/ A-P3	afhankelijk van de concentra- tie aan gasvor- mige stoffen
Metaalbewerking	Lassen	van motorvoertuigen	metaalrook, ozon, Nox	HM	AB-P2	
Metaalbewerking	Lassen	handmatig booglassen met bedekte staafelektroden of laserstraallassen	metaalpoeder, rook	HM/ FFP3	P3	
Metaalbewerking	Lassen/ nagelen	van constructiestaal en zink	metaalpoeder, lasrook	HM/ FFP2	P2/ ABE1-P2	afhankelijk van de concentra- tie aan gasvor- mige stoffen
Metaalbewerking	Lassen/ nagelen	van roestvaststaal (Thorium elektrode)	metaalpoeder, metaaloxiderook	VM/ FFP3	P3/ ABE1-P3	afhankelijk van de concentra- tie aan gasvor- mige stoffen
Zwembaden	Reiniging		bacteriën	HM/ FFP2	P2	
Zwembaden	Reiniging	aanvullende waterbehan- deling met chloor	bacteriën en gassen	VM	AB2-P2	

\*Opmerking: Deze tabel fungeert als een oriëntatiemiddel bij de selectie van maskers en filters. Het ontheft u niet van het aanhouden van de nationale regelgeving en wetgeving.

Deze tabel vervangt niet de gebruiksaanwijzingen die zijn bijgesloten bij elk product, de kennis van en het naleven van de gebruiksaanwijzingen.

## Dräger X-plore® 1300. De ideale combinatie: veiligheid en comfort.



DE DRÄGER X-PLORE® 1300 – ONTWIKKELD OP BASIS VAN MARKTVRAAG EN KLANTENEISEN – STELT NIEUWE NORMEN QUA COMFORTNIVEAUS VOOR WEGWERPSTOFMASKERS. HET RESULTAAT: EEN EXTREEM COMFORTABEL, VOORGEVORMD STOFMASKER VOOR BESCHERMING TEGEN VASTE EN VLOEIBARE DEELTJES. HET EFFICIËNTE FILTERMATERIAAL EN ERGONOMISCHE ONTWERP MAKEN HET DRÄGER X-PLORE® 1300 WEGWERPMASKER TOT EEN MASKER MET EEN MAXIMAAL COMFORT, VEILIGHEID EN GEBRUIKERSACCEPTATIE.

### Comfort neuskussentje:

De ergonomische vorm en het comfort neuskussentje waarborgen een goede afdichting voor verschillende gelaatsvormen. De Dräger X-plore® 1330 biedt zelfs nog meer comfort en veiligheid door zijn geïntegreerde comfort afdichting rondom het gelaat.

### Comfortventiel:

Het optionele klimaatbeheersings comfortventiel reduceert de ademweerstand en de warmtestuwing binnen het masker.

### Geavanceerde filtermedia

Het meerlaags high-performance filter materiaal, leverbaar in drie beschermingsklassen biedt u een superieur niveau van filtrerend vermogen. Daarnaast zijn OdourStop uitvoeringen voor het filteren van onaangename geuren leverbaar.

### Elastisch textiel bandenstel:

Het uiterst elastische textiel bandenstel maakt eenvoudig omdoen en afdoen mogelijk zonder dat er aan uw haren wordt getrokken. Het extra brede, verstelbare bandenstel van de Dräger X-plore® 1330 met ingebouwde veiligheidsaanslag voorkomt dat de banden uit hun clips glijden en is extreem comfortabel.

### Kunststof gecoate neusclip:

Past en dicht nauwkeurig af – kunststof coating elimineert de scherpe randjes.

### Kleurcodering:

Neusklem en comfortventiel zijn kleurcodeerd overeenkomstig de beschermingsklasse.

### Afmetingen:

Eén universele maat voor FFP1 en FFP2 versies. De FFP3 versie, Dräger X-plore® 1330 is leverbaar in twee maten: S/M en M/L.





## Uw voordelen:

- Hoog draagcomfort dankzij de ergonomische vorm en geavanceerde filtermaterialen
- Veiligheid naar uw behoefte: een kleurgecodeerde selectie van beschermingsniveaus en ontwerpvarianties maakt het eenvoudig een onderscheid te maken tussen beschermingsniveaus
- Uitstekende pasvorm van masker in combinatie met veiligheidsbrillen. Een speciale afdichting bij de neus voorkomt condensvorming
- Uitvoeringen met een geïntegreerde OdourStop laag houden onaangename geuren buiten
- Houdt de logistiek eenvoudig – met een universele maat van de Dräger X-plore® 1310 en Dräger X-plore® 1320 series
- Een goede pasvorm voor de meest veeleisende omstandigheden – de Dräger X-plore 1330® is leverbaar in twee maten (S/M en M/L)

### BESTELINFORMATIE

Beschermklasse conform EN 149:2001 (CE)	stuks/doos	Bestelnr.
Dräger X-plore® 1310 FFP1	20	39 51 200
Dräger X-plore® 1310 FFP1 V	10	39 51 201
Dräger X-plore® 1320 FFP2	20	39 51 203
Dräger X-plore® 1320 FFP2 V	10	39 51 204
Dräger X-plore® 1330 FFP3 V S/M	5	39 51 207
Dräger X-plore® 1330 FFP3 V M/L	5	39 51 208
Dräger X-plore® 1320 OdourStop <sup>1</sup> FFP2 V	10	39 51 205
Dräger X-plore® 1330 OdourStop <sup>1</sup> FFP3 V S/M	5	39 51 209
Dräger X-plore® 1330 OdourStop <sup>1</sup> FFP3 V M/L	5	39 51 210

<sup>1</sup> Aanvullende bescherming tegen onaangename geuren onder de maximale werkplekconcentratie (MAC).

ST-114-2005



**Dräger X-plore® 1310 FFP1**

ST-113-2005



**Dräger X-plore® 1310 FFP1 V**

ST-116-2005



**Dräger X-plore® 1320 FFP2**

ST-115-2005



**Dräger X-plore® 1320 FFP2 V**

ST-100-2005



**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V S/M**  
**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V M/L**

ST-111-2005



**Dräger X-plore® 1320 FFP2 V OdourStop**

ST-109-2005



**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V OdourStop S/M**  
**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V OdourStop M/L**

## De standaard voor comfort en bescherming: Dräger Piccola.



DE DRÄGER PICCOLA WEGWERPMASKERS BIEDEN EEN EFFECTIEVE EN COMFORTABELE BESCHERMING TEGEN STOFFEN WAARONDER VASTE EN VLOEIBARE DEELTJES. HET UNIEKE SYNSAFE® FILTERMATERIAAL VAN DE PICCOLA'S COMBINEERT EEN MAXIMALE FILTERCAPACITEIT MET MINIMALE ADEMWEERSTAND – HETGEEN EEN HOOG GEBRUIKERSCOMFORT GARANDEERT. HET FILTERMEDIUM IS KLEURGECODEERD, ZODAT DE BETREFFENDE BESCHERMINGSKLASSE GEMAKKELIJK HERKENBAAR IS.

### Comfortventiel:

Het optionele comfortventiel reduceert vocht en warmtestuwing binnenin het masker, waardoor u gemakkelijker en comfortabel kunt ademen. Met name geschikt voor langere inzetduur.

### Verstelbare neusklem:

Helpt u een goede afdichting te krijgen – daar waar het telt.

### Zachte binnenlaag:

Zacht voor uw huid - een aanvullende extra zachte filterlaag binnenin het masker biedt u aanvullend comfort.



**Scheurbestendig hoofdstel:**  
Duurzaam hoofdbandenstel helpt u bij uw werkzaamheden – zonder scheuren. De doorlopende, elastische textielen hoofdband kan passend worden ingesteld op verschillende hoofdmaten.

**SYNSAFE® filtermedia:**  
SYNSAFE® is een uniek mengsel van filterlagen, waardoor een maximaal filterrendement met een minimale ademweerstand wordt gerealiseerd.

**Actiefkool filterlaag:**  
De optionele actiefkool filterlaag van de 'Piccola carbon' uitvoering beschermt tegen onaangename geuren.

**Verpakking:**  
Alle Piccola stofmaskers worden geleverd in dispenser dozen, waarbij elke Piccola hygiënisch en individueel is verpakt in een plastic zakje. Alternatief is een blisterverpakking met drie maskers of een handige bulkverpakkingen (FFP1 + FFP2) met 200 maskers.



ST-1106-2005



Dräger Piccola FFP1

ST-1107-2005



Dräger Piccola FFP1 V

ST-1108-2005



Dräger Piccola FFP2

ST-1103-2005



Dräger Piccola FFP2 V

ST-1104-2005



Dräger Piccola FFP2 V Carbon

ST-2489-2003



Dräger Piccola FFP3 V

## Uw voordelen:

- Maximale filter-efficiency met een minimale ademweerstand garandeert draagcomfort, met name tijdens langdurige inzet
- Kleurgecodeerd, zodat u gemakkelijk de verschillende beschermingsklassen kunt identificeren (P1 = donkerblauw, P2 = lichtblauw, P3 = wit)
- Vlak opgevouwen ontwerp sluit af op uw gezicht – en biedt u een goede afdichting – voor extra veiligheid
- Handige verpakkingsopties, geoptimaliseerde opslag, keuzemogelijkheden, toegang en hygiëne

### BESTELINFORMATIE

Beschermklasse conform EN 149:2001 (CE)	stuks/doos	Bestelnr.
Dräger Piccola FFP1	20	67 37 819
Dräger Piccola FFP1 V	20	67 37 820
Dräger Piccola FFP2	20	67 37 821
Dräger Piccola FFP2 V	20	67 37 822
Dräger Piccola FFP2 V Carbon <sup>1</sup>	15	39 51 006
Dräger Piccola FFP3	20	39 51 010
Dräger Piccola FFP3 Small	20	39 51 012
Dräger Piccola FFP3 V	15	67 37 823
Dräger Piccola FFP3 Carbon <sup>1</sup>	15	39 51 007

<sup>1</sup> Aanvullende bescherming tegen onaangename geuren onder de maximale werkplekconcentratie (MAC).

Informatie over andere verpakkingen, bijvoorbeeld blisterverpakking, kunt u vinden in ons Dräger Piccola productinformatieblad.

## Dräger X-plore® 2100: Het herbruikbare alternatief voor wergwerpstofmaskers

FREQUENTE WERKZAAMHEDEN IN EEN STOFFIGE OMGEVING VRAGEN OM BETROUWBARE ADEMBESCHERMING. DE DRÄGER X-PLORE® 2100 IS UW HERBRUIKBAAR EN ECONOMISCH ALTERNATIEF VOOR WEGWERP STOFMASKERS. DE VERWISSELBARE FILTERS BESPAREN KOSTEN, WAARDOOR DE DRÄGER X-PLORE® 2100 DE IDEALE COMBINATIE VORMT VAN VEILIGHEID EN ZAKELIJKE DOELMATIGHEID.

### Comfortabel maskerlichaam:

Het ergonomisch ontworpen maskerlichaam biedt een groot afdichtingsoppervlak met merkbaar minder lekkage vergeleken met conventionele wegwerpstofmaskers. De keuze uit twee materialen van hoge kwaliteit – EPDM of siliconen – in combinatie met twee maten voor het siliconen masker zorgen voor een fantastische pasvorm.

### Dräger verwisselbare filters:

Het grote oppervlak van de verwisselbare filters waarborgt een langdurige filtercapaciteit en een lage ademweerstand. Het vervangen van filters is eenvoudig en voordelig.



### Ergonomisch, anti-slip hoofdstel:

Het ergonomische hoofdbandenstel combineert stabiliteit met anti-slip kenmerken, waardoor het op- en afdoen van het masker snel en gemakkelijk wordt.

### Het drop-down bandenstelsysteem:

Blijf beschermd: dankzij het drop-down systeem kunt u het masker verwijderen zonder een veiligheidshelm of gelaatscherm te hoeven verwijderen. Door eenvoudig de nekclips te openen, glijdt de adembescherming van uw gezicht en bevindt zich dicht tegen uw lichaam, beschermt tegen vuil en stof.

### Gemakkelijk ademend uitademventiel:

Het uitademventiel voert de uitgeademde lucht direct naar beneden en uit het masker, zodat u een comfortabel klimaat in uw masker houdt.



## Uw voordelen:

- Grote kostenbesparingen – filters met lange levensduur kunnen gemakkelijk worden vervangen
- Ergonomisch, anti-slip hoofdstel
- Grote filter efficiency en lange levensduur dankzij het grote oppervlak van de Dräger verwisselbare filters
- Uitstekend afdichtingsoppervlak dankzij ergonomisch ontwerp
- Lange levensduur – gemakkelijk te onderhouden met snelle en gemakkelijke montage en demontage
- Kan worden gereinigd in speciale wasmachines bij een maximale temperatuur van 60 °C

### BESTELINFORMATIE

Masker	Bestelnr.
Dräger X-plore® 2100, EPDM, universele maat	R 55 881
Dräger X-plore® 2100, Silicone, maat S/M	R 55 883
Dräger X-plore® 2100, Silicone, maat M/L	R 55 882
Verwisselbaar deeltjesfilter 882 FMP2 SLD (EN1827), VPE = 25 stuks.	67 37 352
Verwisselbaar deeltjesfilter 882 FMP3 SLD (EN1827), VPE = 25 stuks.	67 36 777
<b>Dräger X-plore® 2100 complete sets: masker en 5 filters</b>	
Dräger X-plore® 2100, EPDM, universele maat, met 5 filters FMP3SLD	R 55 910
Dräger X-plore® 2100, siliconen, maat M/L, met 5 filters FMP3SLD	R 55 915

ST-1762-2005



**Dräger X-plore® 2100 –**  
met comfortabel siliconen  
maskerlichaam.

ST-1114-2006



**Dräger X-plore® 2100 –**  
met maskerlichaam van EPDM.

ST-366-2003



**Deeltjesfilter 882**

## Dräger X-plore® 4300 – economische halfmaskers met enkel filter

DE DRÄGER X-PLORE® 4300 HALFMASKERS MET ENKEL FILTER BLINKEN UIT DOOR HUN LAGE GEWICHT EN EFFICIËNTIE. HET DOORDACHTTE ONTWERP GARANDEERT SAMEN MET HET HYPOALLERGENE MASKERMATERIAAL EEN HOOG DRAAGCOMFORT BIJ EEN BETAALBARE PRIJS.

### Dräger X-plore® 4300.

#### Hoofdband met doorlopende lus:

De doorlopende lus met slechts twee instelpunten maakt het op- en afdoen van uw masker snel en gemakkelijk.

#### Optimale pasvorm:

Een ergonomische pasvorm: hypoallergeen materiaal en twee maten zorgen voor een comfortabele pasvorm, zelfs bij langdurige werkzaamheden.

#### Twee typen filteraansluitingen:

De standaard schroefdraad Rd40 (Dräger X-plore® 4340) en de Dräger-specifieke Rd90 schroefdraad (Dräger X-plore® 4390) – bieden bij diverse toepassingen geschikte deeltjes-, gas- en combinatiefilters.

#### Uitademventiel

Het uitademventiel voert warme lucht en vocht direct af uit het masker en biedt u een comfortabel microklimaat binnenin het masker.



STP-297-2004

Dräger X-plore® 4390

#### BESTELINFORMATIE

Dräger X-plore® 4340 (Rd40)	Medium/Large (M/L)	R 54 270
	Small/Medium (S/M)	R 54 275
Dräger X-plore® 4390 (Rd90)	Medium/Large (M/L)	R 54 280
	Small/Medium (S/M)	R 54 285

Geschikte filters kunt u vinden op pagina's 21, 30 en 31



STP-296-2004

Dräger X-plore® 4340

# Dräger X-plore® 4700 – eerste klas draagcomfort.

DE DRÄGER X-PLORE® 4700 BIEDT UITMUNTEND DRAAGCOMFORT MET EEN EXTREEM VEILIGE AFDICHTING. HET UITGEBREIDE FILTERPROGRAMMA VOOR GASSEN, DAMPEN EN DEELTJES DEKT EEN BREED SCALA TOEPASSINGEN AF.

## Dräger X-plore® 4700.

### Dräger FlexiFit hoofdstel:

Het nieuwe zachte materiaal waarborgt een uitstekende pasvorm zonder dat het haar verstrikt raakt. Zo zacht, dat u het bijna niet merkt onder uw helm.

### Ergonomisch afdichtingsneusstuk:

Dankzij het ergonomische afdichtingssysteem, de keuze uit twee verschillende materialen en een keuze uit twee maten voor het siliconenmasker, biedt de Dräger X-plore® 4700 eerste klas comfort en een veilige afdichting.

### Twee typen filteraansluitingen:

De standaard schroefdraad Rd40 en de Dräger-specifieke Rd90 schroefdraad - alle denkbare toepassingen met de deeltjes- gas- en combinatiefilters.

### Uitademventiel:

Het uitademventiel voert de uitgedemde lucht direct naar beneden, zodat het binnenklimaat in uw masker comfortabel blijft.

### Drop-Down systeem:

Door eenvoudig de neksluiting van het bandenstelsysteem te openen, kan het masker snel worden afgedaan, zonder dat u uw helm hoeft af te doen. Gepositioneerd klaar voor gebruik, blijft het binnenmasker dicht op het lichaam en beschermd tegen verontreiniging.



Dräger X-plore® 4790 siliconen

## BESTELINFORMATIE

Dräger X-plore® 4740	maskerlichaam siliconen	maskerlichaam TPE
Small/Medium (S/M)	R 55 875	-
Medium/Large (M/L)	R 55 874	R 55 876
Dräger X-plore® 4790		
Small/Medium (S/M)	R 55 878	-
Medium/Large (M/L)	R 55 877	R 55 879
Accessoires		
Ademhalings slang met RA-aansluiting	R 53 850	
Opbergdoos voor halfmaskers Wikru	RM 07 000	




Dräger X-plore® 4740 TPE



ST-2791-2005

Effectief teamwork:  
Dräger halfmaskers met enkel filter en  
Dräger X-plore® Rd90 filters.

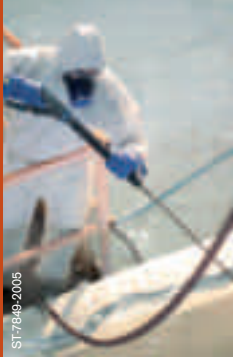

ST-7849-2005

DE DRÄGER-SPECIFIEKE FILTERSCHROEFDRAAD, RD90, PAST OP TWEE  
VERSCHILLENDE HALFMASKERS: DE DRÄGER X-PLORE® 4390 EN DE DRÄGER  
X-PLORE® 4790. DE DRÄGER RD90 FILTERS KUNNEN GEMAKKELIJK OP UW  
MASKERS WORDEN AANGESLOTEN – MET EEN BREED FILTERPROGRAMMA, OOK  
VOOR UW INDIVIDUELE TOEPASSING. DEZE HALFMASKERS BIJZONDERE  
VOORDELEN.

## Uw voordelen:

### Dräger X-plore® 4300

- Optimale pasvorm en gemakkelijke handling
- Hoog draagcomfort dankzij een laag gewicht. Goed voor lange inzetduur
- Twee verschillende maten passen op een grote variëteit aan gezichtsvormen
- Uitgebreid programma van X-plore® Rd90 filters voor diverse toepassingen
- Wasbaar in speciale wasmachines
- Uitstekende prijs-prestatie verhouding
- Zonder stoffen die verf aantasten

### Dräger X-plore® 4700

- Uitstekend draagcomfort en een veilige afdichting
- FlexiFit spider hoofdbanden en FlexiFit -maskerlichaam voor een perfecte pasvorm en optimale drukverdeling
- Siliconenversie in twee verschillende maten, past op alle gezichtsvormen
- Uitgebreid programma van X-plore® Rd90 filters voor diverse toepassingen
- TPE uitvoering is vrij van stoffen die verf aantasten



STP-298-2004

Dräger X-plore® 4390



ST-1115-2006







Dräger X-plore® 4790 TPE

## Het compatibele filterprogramma voor een variëteit van toepassingen.

In combinatie met de Dräger halfmaskers met enkel filter, valt het Dräger X-plore® Rd90 filterprogramma op vanwege het uitgebreide toepassingsbereik.

Rd90 filters zijn niet alleen beperkt tot de Dräger X-plore® Rd90 schroefdraad maskers. Met de filteradapter 40/90, kunnen Dräger X-plore® Rd90 schroefdraadfilters op elke standaard schroefdraad conform EN148-1 worden geplaatst.





















### FILTER KLEURCODES

Kleur	Filtertype	Toepassingsgebied
Bruin 	A	Gassen en dampen van organische stoffen Kookpunt > 65 °C
Grijs 	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, zwavelwaterstof, blauwzuur
Geel 	E	Zwavel dioxide, waterstofchloride
groen 	K	Ammoniak
Rood 	Hg	Kwikdamp
wit 	P	Deeltjes



8T-166-1999

### BESTELINFORMATIE

Filter	Kleur	Verpakking	Gewicht	Bestelcode
<b>Deeltjesfilter</b>				
Grof stoffilter		50 stuks	2 g	67 36 705
Grof stoffilter (vlambestendig)		10 stuks	1 g	67 36 706
674 P2		5 stuks	35 g	67 37 357
674 P3		5 stuks	35 g	67 37 190
<b>Gasfilters</b>				
671 A1		5 stuks	80 g	67 36 711
671 A2		5 stuks	115 g	67 36 712
671 A2B2		5 stuks	160 g	67 36 714
671 B1E1		5 stuks	95 g	67 36 713
671 A1B1E1K1		5 stuks	160 g	67 36 719
<b>Combinatiefilters</b>				
672 A1-P2D		5 stuks	90 g	67 36 721
673 A1-P3D		5 stuks	90 g	67 36 731
672 A2-P2D		5 stuks	125 g	67 36 722
673 A2-P3D		5 stuks	125 g	67 36 732
672 A1B1-P2D		5 stuks	100 g	67 36 725
672 A2B2-P2D		5 stuks	165 g	67 36 724
673 A2B2-P3D		5 stuks	175 g	67 36 734
673 B1E1-P2D		5 stuks	100 g	67 36 723
673 B1E1-P3D		5 stuks	100 g	67 36 733
672 A1B1E1K1-P2D		5 stuks	165 g	67 36 729
673 A1B1E1K1Hg-P3D		5 stuks	170 g	67 36 739
<b>Accessoires</b>				
Filterbox 40/91 (Adapter)		5 stuks	45 g	R 55 015



Een nieuwe dimensie wanneer het gaat om  
comfort en handling:  
De Dräger X-plore® maskers met twinfilter.

ONTWIKKELD IN NAUWE SAMENWERKING MET INDUSTRIËLE GEBRUIKERS  
WERELDWIJD STELT HET DRÄGER X-PLORE® TWINFILTER PRODUCTPROGRAMMA EEN  
NIEUWE STANDAARD OP HET GEBIED VAN COMFORT EN HANDLING.

Het Dräger X-plore® twinfilterprogramma vormt een ideale combinatie van veilige en gemakkelijke handling met hoog draagcomfort. Nieuw ontwikkelde materialen en een modern praktisch ontwerp waarborgen het hoogste niveau van gebruikersacceptatie. De innovatieve X-structuur van het bandenstel

biedt een optimale gewichtsverdeling, waardoor een veilige gelijkmatige afdichting rondom wordt gecreëerd, zonder drukpunten. Comfort gegarandeerd. Ervaar zelf een nieuwe dimensie qua comfort en veiligheid in adembescherming.

ST-680-2002



**Dräger X-plore® 3300 –**  
Het halfmasker met weinig onderhoud. De juiste keuze voor diegenen die voordelige en comfortabele adembescherming willen.

ST-681-2002



**Dräger X-plore® 3500 –**  
Het halfmasker voor veeleisende en langdurige werkzaamheden. Speciaal uitgerust met het comfortabele Dräger-Flex materiaal.

ST-682-2002



**Dräger X-plore® 5500 –**  
Het ideale volgelaatsmasker voor diegenen die aanvullende bescherming nodig hebben – de oplossing voor uitgebreide adem- en oogbescherming.

## Dräger X-plore® 3500.

### Dräger FlexiFit hoofdstel:

Het nieuwe soepele materiaal waarborgt een uitstekende pasvorm zonder dat uw haar verstrikt raakt. U merkt het niet onder uw veiligheidshelm.

### Flexibele neusafdichtstuk:

Het speciale ontwerp van het neusafdichtstuk zorgt voor een lekdichte afdichting en een optimale pasvorm bij veiligheidsbrillen.

### Compact, "low-profile" ontwerp:

De 'diepliggende' positie van de filters garandeert een breed blikveld, vrij van obstructies en waarborgt een optimale pasvorm voor gebruik onder beschermende vizieren. Drie maten (S, M, L) waarborgen een perfecte pasvorm voor elk type gezicht.



ST-661-2003

**Nieuw Dräger-Flex materiaal:**  
Speciaal ontwikkeld voor het Dräger X-plore® 3500 maskerlichaam. Dräger-Flex combineert hypoallergene eigenschappen met uitstekende chemische bestendigheid. (alleen de Dräger X-plore 3500).

**Drop Down hoofdbandsysteem:**  
U kunt het masker afdoen zonder dat een veiligheidshelm of gelaatscherm verwijderd hoeft te worden: door het eenvoudig openen van de nekclips, glijdt de adembescherming van uw gezicht en bevindt zich dicht tegen uw lichaam, beschermd tegen stof en vuil. (alleen de Dräger X-plore® 3500).

**Innovatief X-structuur bandsysteem:**  
Kruisbanden zorgen voor een gelijkmatige gewichtsverdeling waardoor u een ultiem comfort zonder drukpunten ervaart.

**Veilige en gemakkelijke bajonetsluiting:**  
Een unieke tweepunts bajonetaansluiting bevestigt beide filters aan het masker. De filters passen slechts op één manier – zodat u niet in de fout kunt gaan. Plaats het filter in de aansluiting – en draai een 1/2 slag naar beneden. Het filter klikt soepel op zijn plaats.

### BESTELINFORMATIE

#### Halfmaskers (EN 140)

Dräger X-plore® 3300	Maat S	R 55 331
	Maat M	R 55 330
	Maat L	R 55 332
Dräger X-plore® 3500	Maat S	R 55 351
	Maat M	R 55 350
	Maat L	R 55 352

#### Accessoires

Opbergdoos voor halfmaskers Wikru	RM 07 000
Bajonetaansluiting afdichtkap (voor drukvaltesten)	AG 02 460

# Onze oplossing voor uw toepassingen: Dräger X-plore® 5500 voor veilig ademen en een helder zicht.

DOOR DE UITGEBREIDE ADEM- EN OOGBESCHERMING VORMT HET DRÄGER X-PLORE® 5500 VOLGELAATSMASKER DE JUISTE OPLOSSING VOOR OMGEVINGEN WAAR EEN VERHOOGDE ADEMBESCHERMING IN COMBINATIE MET OOGBESCHERMING NODIG IS.

## Meervoudige afdichtingsrand:

De hoogste beschermingsfactor door de drievoudige afdichtingswerking waarborgt een zekere afdichting voor elk type gezicht.

## 5-punts hoofdbanden:

Het bandenstel maakt snel open en afdoen van het masker mogelijk zonder dat het haar verstrikt raakt.

## Universele maat:

De universele maat waarborgt een perfecte pasvorm voor alle gezichtsafmetingen – en houdt de logstiek eenvoudig.



ST-682-2/002

## Groot vizier:

Uitstekend blikveld zonder vervorming, plus een hoge mate van chemische, thermische, en mechanische bestendigheid.

## Compact, 'low profile' design:

De diepliggende positie van de filters garanderen dat het blikveld van de gebruikers vrij van obstructies is.

## Veilige en gemakkelijke bajonetsluiting:

Een unieke tweepunts bajonet-aansluiting bevestigt beide filters aan het masker met dezelfde techniek. De filters passen maar op één manier – u kunt het niet fout doen. Plaats het filter in de aansluiting – en draai een 1/2 slag naar beneden. Het filter klikt nu op zijn plek.

## BESTELINFORMATIE

Volgelaatsmasker (EN 136 – klasse 2)























Dräger X-plore® 5500, universele maat

R 55 270

## Accessoires

Voor accessoires zie pagina 29

## OVERZICHT VAN ALLE BESCHIKBARE FILTERS

Filter		Filtertype (EN 141:2000 resp. EN 14387, EN 143:2000)	Kleurcode	Bestelcode
Deeltjesfilter		 P3		67 38 011
		Pad P1		67 38 001
		Pad P2		67 38 002
		 Padafdekking		67 38 038
		 Padhouder		67 38 039
Gasfilter		A1		67 38 005
		A2		67 38 006
		A1 B1 E1 K1		67 38 007
Combinatiefilters		A1-P3D		67 38 015
		A2-P3D		67 38 016
		A1 B1 E1 K1 Hg-P3D		67 38 017



Dräger X-plore® 3300 Schilder-/  
Tuinbouwset



Dräger X-plore® 3300 Chemieset (R55740)

De Schilder-/Tuinbouwset, bestaande uit een Dräger X-plore® 3300 halfmasker (maat M) en twee filters A2-P3, is speciaal ontworpen voor beschermingsvereisten in spuiterijen bij het werken met verf en lak. De chemieset, bestaande uit een Dräger X-plore® 3300 halfmasker (maat M) en twee filters A1 B1 E1 K1 Hg-P3D, beschermt de gebruiker bij de handling van een variëteit aan chemische stoffen



ST-689-2002

ST-785-2002

**MOGELIJK PADCOMBINATIES**

Pads gebruikt in combinatie met gasfilters



+



+



=



Gasfilter

Pad  
P1 of P2

Padafdekking

Combinatiefilter, bijv. A2-  
P2

Pads als deeltjesfilters



+



+



=



Pad plaat

Pad  
P1 of P2

Padafdekking

Complete deeltjesfilter  
P1 of P2



## Dräger X-plore® bajonetfilter- programma.

Overzicht van de filters die gebruikt moeten worden met de Dräger X-plore® 3300, 3500 en 5500 adembeschermingsmaskers.

Dräger X-plore® bajonetfilterprogramma: een praktische selectie van filters die compatibel zijn met alle Dräger X-plore® halfmaskers en volgelaatsmasker van de 3000 en 5000 series. Met de Dräger bajonetaansluiting zijn de Dräger X-plore® bajonetfilters een voordelige, praktische en doelmatige manier om alle soorten gevaarlijke stoffen uit de lucht te filteren.

## Maximale actie, volledige bescherming: De Dräger X-plore® 6000 volgelaatsmaskers.

NA TIENTALLEN JAREN GEBRUIK ZIJN DE DRÄGER VOLGELAATSMASKERS DE BEKENDE STANDAARD GEWORDEN VOOR KWALITEIT, BETROUWBAARHEID EN COMFORT. DEZE VOLGELAATSMASKERS ZIJN DE OPVOLGERS VAN DE PANORAMA NOVA STANDAARD MASKERS, – OPNIEUW ONTWERPEN, VERBETERD EN VOORZIEN VAN EEN GEÏNTEGREERDE BARCODE.

### Meervoudige afdichting op het gelaat:

De hoogste beschermingsfactor door de drievoudige afdichtingswerking, waarborgt een zekere afdichting voor elk type gezicht – in één universele maat. Het maskerlichaam is beschikbaar in twee materialen: EPDM en siliconen.

### Standaard Rd40 schroefdraadaansluiting:

Gemakkelijk te onderhouden en compatibele standaard schroefdraad. Deze maskers passen op alle Rd40 schroefdraadfilters alsmede aangedreven filtrerende adembescherming.



### 5-punts hoofdbandenstel:

Snel en gemakkelijk op- en afdoen is gegarandeerd. De rolgespen en brede uiteinden zorgen voor een comfortabele handeling zonder dat het haar verstrikt raakt.

### Groot vizier:

Uitstekend blikveld zonder vervorming. Verschillende materialen bieden een hoge resistentie tegen chemicaliën, hitte en mechanische belasting, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

### Geïntegreerde barcode:

Een barcode binnenin het masker maakt het controleren van voorraden en het uitvoeren van onderhoud eenvoudig.



## Uw voordelen:

- Een uitgebreid programma maskers voor uw individuele behoeften
- Gebruiksgemak waarborgt een hogere gebruikersveiligheid en comfort
- Robuust en gemakkelijk te onderhouden: uiterst economisch
- Een complete lijn accessoires en reservedelen
- Dankzij één universele maat zijn logistiek en opslag eenvoudig
- De barcode helpt u bij het beter bewaken en managen van uw maskers
- Roestvaststalen spreekmembraan voor uitstekende communicatie (Dräger X-plore® 6500)

### BESTELINFORMATIE

#### Maskers

Dräger X-plore® 6300	R 55 800
Dräger X-plore® 6530 PC	R 55 795
Dräger X-plore® 6530 Triplex	R 55 810
Dräger X-plore® 6570 PC	R 55 790
Dräger X-plore® 6570 Triplex	R 55 850

#### Accessoires

Wikov V maskerbox	R 51 019
Protex maskerszak	R 54 939
Brilmontuur	R 51 548
Beschermfolie (voor de bescherming van het vizier, 25 stuks)	R 25 355
"klar-pilot" anticondens gel (50 ml)	R 52 560
DAISYquick reinigingsdoekjes (10 stuks)	R 54 134

U kunt meer accessoires en versies vinden van de Dräger X-plore® serie

in onze afzonderlijke datasheets voor volgelaatsmaskers.

ST74697-2005



**Dräger X-plore® 6300**

ST74698-2005



**Dräger X-plore® 6530 PC**

met EPDM maskerlichaam en roestvaststalen spreekmembraan.

ST74699-2005



**Dräger X-plore® 6530 Triplex**

met EPDM maskerlichaam en roestvaststalen spreekmembraan.

ST75601-2005



**Dräger X-plore® 6570 PC**

met siliconen maskerlichaam en roestvaststalen spreekmembraan.

ST75600-2005



**Dräger X-plore® 6570 Triplex**

Dräger X-plore® 6570 Triplex met siliconen maskerlichaam en roestvaststalen spreekmembraan.



2-544-93

## Compatibiliteit met diversiteit: het Dräger X-plore® Rd40 filter portfolio.

OF HET NU GAAT OM DE CHEMISCHE INDUSTRIE, DE AUTO-INDUSTRIE, SCHEEPSBOUW, METAALBEWERKINGSINDUSTRIE, NUTSBEDRIJVEN OF AFVALWATERZUIVERING – AL TIENTALLEN JAREN ZIJN DRÄGER ADEMBESCHERMINGSFILTERS WERELDWIJD SYNONIEM MET VEILIGHEID. ZE FILTEREN GEVAARLIJKE STOFFEN EFFECTIEF EN VOORDELIG.

Het Dräger X-plore® Rd40 filterprogramma met standaard schroefdraadaansluiting conform EN 148-1 biedt een optimale bescherming tegen vrijwel alle gevaarlijke stoffen. De filters zijn ideaal qua ademweerstand, afmetingen en prestaties en passen op alle half-

en volgelaatsmaskers met een Rd40 aansluiting. Ze zijn ook compatibel met de Dräger X-plore® 4340, Dräger X-plore® 4740, Dräger X-plore® 6000 en Dräger X-plore® 7500.

ST-3176-2003



**Dräger X-plore® Filter Rd40:  
620 A2B2E2K2Hg-P3D**











ST-1163-2002


































































**Dräger X-plore® Filter Rd40:  
Doorsnedetekening**

# Ons filterprogramma.

## FILTER KLEURCODE

Kleurcode	Filtertype	Hoofdtoepassingsbereik
Bruin 	AX	Gassen en dampen van organische stoffen. Kookpunt ≤ 65 °C
Bruin 	A	Gassen en dampen van organische stoffen. Kookpunt > 65 °C
Grijs 	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, zwavelwaterstof, blauwzuur
Geel 	E	Zwavel dioxide, waterstofchloride
groen 	K	Ammoniak
zwart 	CO	Koolmonoxide
rood 	Hg	Kwikdamp
Blauw 	NO	Nitreuze gassen, waaronder stikstofmonoxide
Oranje 	Reactor	Radioactief Jood, inclusief radioactief Joodmethaan
wit 	P	deeltjes

## BESTELINFORMATIE

Filter	Kleurcode	Bestelcode	Halfmasker Dräger X-plore® 4340/ Dräger X-plore® 4740	Volgelaatsmasker Dräger X-plore® 6000	Aangedreven filitertoestel Dräger X-plore® 7500
<b>Deeltjesfilter</b>					
680 P3		67 32 974	X	X	X
<b>Gasfilter</b>					
900 A2		67 27 381	X	X	
900 A2B2	 	67 29 182	X	X	
105 AX		67 35 904	X	X	
105 AXB2	 	67 36 257		X	
900 E2		67 27 384	X	X	
900 K2		67 27 385	X	X	
900 A2B2E2K1	   	67 35 871	X	X	
620 A2B2E2K2	   	67 35 902		X	
<b>Combinatiefilter</b>					
900 A2-P2D	 	67 27 386	X	X	
620 A2-P3D	 	67 35 895	X	X	X
900 A2B2-P2D	  	67 30 582	X	X	
620 A2B2-P3D	  	67 35 896	X	X	X
105 AX-P3D	 	67 35 903	X	X	
900 K2-P2D	 	67 27 390	X	X	
900 A2B2E2K1-P2D	    	67 35 874	X	X	
620 A2B2E2K1 Hg-P3D	     	67 37 064	X	X	
620 A2B2E2K2 Hg-P3D	     	67 35 470		X	X
620 A1B2E2K1 Hg CO NO- P3D	     	67 35 812		X	
711 B2CO-P3D	  	67 35 907		X	
620 Nuklear-P3D	 	67 36 775	X	X	
620 Reactor-P3D	 	67 35 900	X	X	
650 Reactor-P3D	 	67 34 292		X	

## Comfort zonder weerstand: Dräger X-plore® 7000 – aangedreven filtertoestellen.

DE DRÄGER X-PLORE® 7000 SERIE AANGEDREVEN FILTERTOESTELLEN BIEDEN U ADEMBESCHERMING ZONDER ADEMWEERSTAND. DANKZIJ EEN UNIVERSEEL COMPATIBEL PROGRAMMA VAN KAPPEN, HELMEN EN VIZIEREN BIEDT DE 7000 SERIE U EEN GROTE FLEXIBILITEIT VOOR AL UW ACTIVITEITEN.

### Dräger X-plore® 7300.

Het Dräger X-plore® 7300 aangedreven filtertoestel beschermt u tegen gevaarlijke deeltjes. Belangrijkste toepassingsgebieden zijn o.a. slijpen, lassen, metaalbewerking,

houtbewerking en agrarische toepassingen. Met name tijdens perioden van langdurig gebruik, is het de optimale keuze voor adembescherming in deze gebieden.

#### Constance luchtstroom:

De toegevoerde lucht kan worden ingesteld op uw individuele behoeften. Afhankelijk van de toepassing kan de luchtstroom individueel worden ingesteld voor helmen, kappen, vizieren en maskers.

#### Multifunctioneel bedieningspaneel:

Alles is onder controle met het gemakkelijk te bedienen multifunctionele bedieningspaneel. Door op een knop te drukken kan de luchtstroom worden ingesteld en kunnen accustatus en filterbelasting in de gaten worden gehouden.



#### Optisch en akoestisch alarmsignaal:

Met knipperlichten en luide alarmsignalen biedt het tweetraps waarschuwingssysteem u veiligheid in elke potentieel gevaarlijke situatie.



#### Comfortriem:

De ergonomisch ontworpen comfortriem maakt het gemakkelijk de unit in elke werkomgeving te dragen. Voor uitstekend comfort is een premium uitvoering met extra kussentjes leverbaar.

#### Flexibele filtereenheid:

Optioneel zijn voorfilter en geurfilters met een koolstoflaag leverbaar.

#### NiMH accu:

Met een bedrijfstijd van maximaal 15 uur waarborgt de NiMH accu de hoogst mogelijke bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid op een ergonomische wijze. De NiMH accu kan zowel los als geïnstalleerd in de X-plore® 7300 worden geladen.

#### Uitgebreid accessoiresprogramma:

De Dräger X-plore® helmen, kappen, vizieren, alsmede de Dräger X-plore® 4740 halfmaskers en Dräger X-plore® volgelaatsmaskers kunnen flexibel worden gecombineerd met de Dräger X-plore® 7300 serie.



## Uw voordelen:

- Groot ademcomfort dankzij individueel instelbare constante luchtdoorstroming, onafhankelijk van de filterbelasting en accustatus
- De akoestische en optische alarmen bieden een tweetraps waarschuwingssysteem
- Snelle en eenvoudige besturing met het gemakkelijk te bedienen multi-functionele display
- Bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid, met duurzame NiMH accu
- Zie voor een uitgebreid programma accessoires pagina 37

### BESTELINFORMATIE

#### Dräger X-plore® 7300 complete set

incl. accu, acculader, filter, riem en ademslang (TH2) R 55 145

#### Accessoires

Extra accu R 55 343

Acculader R 55 156

Comfortriemset Standaard R 55 362

Comfortriemset Premium R 55 363

Filterafdekking Dräger X-plore® 7300 67 36 718

#### Filters

Filter TH/M3 PSL 67 36 715

Voorfilter (VPE = 10 stuks) 67 36 716

Geurfilter (VPE = 10 stuks) 67 36 717

Meer accessoires en geschikte hoofdbevestigingen kunt u vinden op pagina 37 en onze losse brochure

"Dräger X-plore® kappen, helmen en vizieren".

ST-3215-2003



**Dräger X-plore® 7300**

ST-3215-2003



**Dräger X-plore® 7300 Filter TH/TM3 PSL, voorfilter, geurfilter**

ST-3192-2003



**Dräger X-plore® 7300 extra accu en lader**

ST-3194-2003



**Premium Comfortriemset**

Effectieve bescherming  
zonder ademweerstand.



## Dräger X-plore® 7500.

De Dräger X-plore® 7500 aangedreven filtertoestellen bieden een doelmatige adembescherming tegen gevaarlijke gassen, dampen en deeltjes, zonder ademweerstand. Wordt overal toegepast waar stoffen & gassen de lucht verontreinigen – van verven tot werkzaamheden in de chemische-, petrochemische- en agrarische sector.

### Constante luchtstroom:

De toegevoerde lucht kan worden ingesteld op uw individuele behoeften. Afhankelijk van de toepassing kan de luchtstroom individueel worden ingesteld voor helmen, kappen, vizieren en maskers.

### Multifunctioneel bedieningspaneel:

Alles is onder controle met het gemakkelijk te bedienen multifunctionele bedieningspaneel. Door op een knop te drukken kan de luchtstroom worden ingesteld en kunnen de accustatus en filterbelasting worden bewaakt.



### Optisch en akoestisch alarmsignaal:

Met knipperlichten en luide alarmsignalen biedt het tweetraps waarschuwingssysteem u veiligheid in elke potentieel gevaarlijke situatie.

### Uitgebreid accessoireprogramma:

De Dräger X-plore® helmen, kappen, vizieren, alsmede de Dräger X-plore® 4740 halfmaskers en Dräger X-plore® 6000 volgelaatsmaskers kunnen flexibel worden gecombineerd met de Dräger X-plore® 7500.

### Premium comfortriem:

De ergonomisch ontworpen comfortriem maakt het gemakkelijk de unit te dragen in elke werkomgeving. Voor subliem comfort is de premium versie met extra kussentjes en ergonomie leverbaar.

### Standaard Dräger filter Rd40:

Eenvoudige logistiek! Wanneer u al gebruik maakt van Dräger X-plore® Rd40 filters bij uw maskers, dan kunt u dezelfde filters gebruiken voor de X-plore 7500 – er hoeven geen extra filters besteld te worden.

### NiMH accu:

Met een bedrijfstijd van maximaal 6 uur zorgt de NiMH accu ervoor dat u voldoende tijd heeft om de klus te klaren. De NiMH accu kan zowel los als geïnstalleerd in de X-plore® 7500 worden geladen.



## Uw voordelen:

- Optimaal ademcomfort dankzij individueel instelbare constante luchtdoorstroming onafhankelijk van de filterbelasting en accustatus
- De akoestische en visuele alarmen bieden een tweetraps waarschuwingssysteem
- Snelle en eenvoudige bediening met het gemakkelijk te bedienen multi-functionele display
- Filtercompatibiliteit en eenvoudige logistiek door toepassing van Rd40 filters
- Bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid, met duurzame NiMH accu
- Zie voor een uitgebreid programma hoofd-accessoires pagina 37

### BESTELINFORMATIE

#### Dräger X-plore® 7500 complete set

incl. accu, acculader, riem en ademslang (TH2) R 55 150

#### Accessoires

Extra accu R 55 344

Filter connector voor gebruik met twee deeltjesfilters R 53 344

Acculader R 55 157

Comfortriemset Standaard R 55 362

Comfortriemset Premium R 55 363

#### Filter

Filter 680 P3 – 680 TH/TM3 PSL 67 32 974

Filter 620 A2-P3 – 620 TH/TM3 A2 PSL 67 35 895

Filter 620 A2B2-P3 – 620 TH/TM3 A2B2 PSL 67 35 896

Filter 620 A2B2E2K2 Hg-P3 – 620 TH/TM3 ABEK2 Hg PSL 67 35 470

Meer accessoires en geschikte maskers kunt u vinden op pagina 37 of

raadpleeg ook onze afzonderlijke brochure "Dräger X-plore® kappen, helmen en vizieren".

ST-3220-2003



**Dräger X-plore® 7500**

ST-3176-2003



**Combinatiefilter  
620 TH/M3 A2B2E2K2 Hg PSL**

ST-3193-2003



**Dräger X-plore® 7500 extra  
accu en lader**

ST-3198-2003



**Standaard comfortriem**

## Dräger Panorama BelAir® GC.

### AANBLAASFILTERTOESTELLEN – VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET HALF- EN VOLGELAATSMASKERS.

De Dräger Panorama BelAir® GC kan worden gebruikt wanneer extreem hoge verontreinigingsconcentraties aanwezig zijn - tot wel 500 maal hoger dan de grenswaarde.

Deze unit is perfect geschikt voor extreem veeleisende taken, zoals asbestsanering.

Drie verschillende filters filteren betrouwbaar

de meest gevaarlijke stoffen. De TM3 klasse AB PSL en BK Hg PSL alsmede het deeltjesfilter PSL zijn leverbaar.



**Dräger X-plore® 4740, TPE**

#### BESTELINFORMATIE

Dräger Panorama BelAir® GC	R 53 380
Dräger X-plore® 6300 <sup>1</sup>	R 55 800
Dräger X-plore® 4740 TPE <sup>2</sup>	R 55 876
Draagband voor X-plore® 4740 incl. accessoires	R 53 643
Deeltjesfilter BelAir® 33 TM3 PSL	67 36 400
Combinatiefilter BelAir® 55 TM3 A2B2 PSL	67 36 500
Combinatiefilter BelAir® 55 TM3 B2K2 Hg PS	67 36 600
Lader met laadbeveiliging	64 30 720

<sup>1</sup>Alle andere Dräger X-plore® 6000 maskers kunnen ook worden gebruikt: zie pagina 28

<sup>2</sup>Alle andere Dräger X-plore® 4740 maskers kunnen ook worden gebruikt: zie pagina 19



**Dräger X-plore® 6300**

# De Dräger X-plore® helmen, kappen en vizieren: verschillende combinaties voor al uw toepassingen.

ONS UITGEBREIDE PROGRAMMA DRÄGER X-PLORE® HELMEN, KAPPEN EN VIZIEREN MET HUN GROTE VARIËTEIT AAN COMBINATIES BIEDEN DE HOOGST MOGELIJKE FLEXIBILITEIT. ALLE HOOFDACCESSOIRES KUNNEN FLEXIBEL WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE DRÄGER X-PLORE® 7300, 7500 EN DRÄGER X-PLORE® 9000 PRODUCTEN. EEN SYSTEEM DAT OPTIMAAL AAN TE PASSEN IS AAN UW EISEN.

Overall waar actie moet worden ondernomen: de beschermende hoofdruiting van het Dräger X-plore® systeem is de eerste stap naar een adequate bescherming. Het hoofdbeschermingsportfolio bevat de Dräger X-plore® korte beschermkap welke het hoofd en het gezicht bedekt. Wanneer aanvullende bescherming voor de nek is vereist, raden wij de lange Dräger X-plore® kap aan. Het Dräger X-plore® slijpbeschermsvizier met een speciaal ontwikkeld luchtledingska-

naal voor het beste draagcomfort is de optimale combinatie van adem- en oogbescherming. Voor gebieden waar het verplicht is om een veiligheidshelm te dragen, is de Dräger X-plore® veiligheidshelm met vizier de juiste keuze. Naast conventionele laskappen is het Dräger X-plore® lasvizier ook leverbaar met automatische donkerkleurende glazen. Met deze grote variatie aan combinaties is het niet het systeem dat besluit over de alternatieven, maar de gebruiker.

## BESTELINFORMATIE

### Dräger X-plore® helmen, kappen en vizier voor Dräger X-plore® 7300, 7500, 9000

Dräger X-plore® korte kap, grijs (TH2)	R 55 336
Dräger X-plore® korte kap, oranje (TH2)	R 55 337
Dräger X-plore® lange kap, grijs (TH2)	R 55 338
Dräger X-plore® lange kap, oranje (TH2)	R 55 339
Dräger X-plore® lange kap , wit (TH3)	R 55 340
Dräger X-plore® slijpbeschermsvizier (polycarbonaat) TH2	R 55 346
Dräger X-plore® slijpbeschermsvizier (acetaat) TH2	R 55 428
Dräger X-plore® veiligheidshelm TH2	R 55 347
Dräger X-plore® laskap TH2	R 55 348
Dräger X-plore® 7000 ademslang Rd40	R 55 342
Dräger X-plore® 7000 ademslang TH3	R 55 571
<b>Dräger X-plore® masker voor Dräger X-plore® 7300, 7500</b>	
Dräger X-plore® 4740 TPE	R 55 876
Dräger X-plore® 4740 silicone S/M	R 55 875
Dräger X-plore® 4740 silicone M/L	R 55 874
Dräger X-plore® 6300 <sup>1</sup>	R 55 800

<sup>1</sup>Alle andere Dräger X-plore® 6000 maskers kunnen ook worden gebruikt; zie pagina 28 en 29

Andere accessoires voor de vizieren en reservedelen kunt u vinden in de product-

brochure "Dräger X-plore® helmen, kappen en vizieren"

ST-3186-2003



**Dräger X-plore®  
korte kap, grijs**

Niet afgebeeld: Dräger X-plore®  
korte kap, oranje.

ST-3186-2003



**Dräger X-plore®  
lange kap, grijs**

Niet afgebeeld: Dräger X-plore®  
lange kap, oranje.

ST-3189-2003



**Dräger X-plore®  
lange kap, wit**

ST-3184-2003



**Dräger X-plore®  
Slijpbeschermsvizier  
(polycarbonaat)**

Niet afgebeeld:  
Slijpbeschermsvizier  
(acetaat).

ST-3179-2003



**Dräger X-plore®  
Veiligheidshelm met vizier**

ST-3207-2003



**Dräger X-plore®  
Laskap**

## Dräger X - plore® 9000: Luchtnetaansluiting – voorziet u van ademlucht.



HET DRÄGER X-PLORE® 9000 SYSTEEM IS EEN VOORDELIGE EN COMFORTABELE GORDELUNIT VOOR LICHTE ADEMLUCHTRINGLEIDING TOEPASSINGEN. GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK MET DE DRÄGER X-PLORE® MASKERS, DRÄGER X-PLORE® HELMEN, KAPPEN EN VIZIEREN. HET MAAKT GEBRUIK VAN EEN RINGLEIDINGSYSTEEM EN LEVERT U DIRECT ADEMLUCHT.

Het Dräger X-plore® 9000 systeem is direct aangesloten op een ringleiding, een mobiele luchttoevoereenheid of een compressor via een slang. Een voorinstelbaar, ruisarm regelventiel biedt een constante luchtstroom van 160 liter per minuut in het hoofdgedeelde en biedt - indien nodig - onbeperkt betrouwbare adembescherming zonder uw bewegingsvrijheid te beperken. Het ademluchtsysteem omvat een filter station met een P3 deeltjes-

filter voor aansluiting van twee gebruikers. Op deze manier is de kwaliteit van de lucht die wordt toegevoerd uit de ringleidingen, compressoren of cilinders duidelijk verbeterd.

ST-3226-2003



**Dräger X-plore® 9000 –**  
gordelunit voor lichte ring-  
leiding toepassingen

ST-3511-2003



**Dräger X-plore® 9000 –**  
filterstation (Conditioner)

### BESTELINFORMATIE

Dräger X-plore® 9000 standaard – regelventiel	33 53 924
Dräger X-plore® 9000 – filterstation	33 53 926
Dräger X-plore® 9000 – reservefilter voor filterstation	33 53 927
Dräger X-plore® 9000 – buikriem	33 53 925
Spiraalslang, lengte 10 m	33 53 928
Standaard slang, lengte 10 m	33 53 929

## Bescherming die verder gaat dan uw masker.



DRÄGER SAFETY IS WERELDWIJD EEN SYNONIEM VOOR PROFESSIONELE ADEMBESCHERMING. WIJ BIEDEN NIET ALLEEN EEN COMPLEET PROGRAMMA VAN LUCHTFILTERENDE ADEMBESCHERMINGSPRODUCTEN MAAR WIJ ZIJN OOK UW PARTNER WANNEER HET GAAT OM GERELATEERDE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVRAGEN.

Dräger Safety is altijd de juiste partner - niet alleen wanneer het gaat om maskers, filters ringleidingsystemen, onafhankelijk ademluchttoestellen en vluchttoestellen, maar ook een wereldwijd verkoop- en service-netwerk - Dräger Safety kan u de meest uitgebreide ondersteuning bieden die er bestaat. Dit omvat ondersteuning op het gebied van service, onderhoud, reparatie en reiniging van de Dräger producten alsmede een snelle levering van reservedelen - ongeacht waar u zich bevindt.

Daarnaast biedt het Dräger OpleidingsCentrum een uitgebreid trainingsprogramma. Natuurlijk maakt compe-

tent advies omtrent het juiste gebruik van filters of voor de selectie van geschikte adembescherming ook deel uit van ons uitgebreide service portfolio.

Onze hoge eisen voor kwaliteit en service, alsmede het afstemmen op de behoeften van onze klanten resulteren in duurzame producten voor uw dagelijkse werkroutine. Als gevolg hiervan profiteert u van onze langetermijn productconcepten en in de toekomst van een betrouwbare levering van reserveonderdelen. Dit alles maakt Dräger Safety in elk opzicht tot een betrouwbare partner in de sector. Op uw verzoek ontwikkelen we uitgebreide veiligheidsconcepten

en oplossingen die ver uitstijgen boven de individuele producten. Dit kan zelfs financieringsoplossingen omvatten, omdat leasen en financieren deel uitmaken van ons integrale service concept.

Had u iets anders verwacht van Dräger Safety?



ST-2488-2005

## Wanneer gevaar op de loer ligt: Dräger PARAT® vluchtfilters.

DE INDUSTRIËLE VLUCHTFILTERS DRÄGER PARAT® 3100, DRÄGER PARAT® 3200 EN DRÄGER PARAT® 4500 IN COMBINATIE MET DE BRAND-VLUCHTKAP DRÄGER PARAT® C HEBBEN ALLEN EEN VITALE TAAK: HET BESCHERMEN VAN MENSEN DIE UIT EEN GEVAARLIJKE SITUATIE VLUCHTEN NAAR EEN VEILIGE OMGEVING.

Ondanks uitgebreide voorzorgsmaatregelen kunnen ongevallen toch voorkomen – en gevaarlijke gassen kunnen optreden in concentraties die gevaarlijk zijn voor leven en gezondheid. De Dräger PARAT® vluchtfilters en -kappen combineren een compact en solide ontwerp met eenvoudige handling. Deze

handige en efficiënte apparaten zijn ontworpen voor een 15-minuten vluchtperiode, bieden de best mogelijke bescherming in gevaarlijke situaties en vergroten zo aanzienlijk uw kans op een veilige vlucht.

ST-1859-2005



**Dräger PARAT® 3100**

ST-1850-2005



**Dräger PARAT® 3200**

ST-727-2006



**Dräger PARAT® 4500**

## Uw voordelen:

### Dräger PARAT® 3100 en 3200

- Het Dräger PARAT® 3100 halfmasker met snel-opening
- Veilig en gemakkelijk opdoen, zelfs voor onervaren gebruikers
- De Dräger PARAT® 3200 is voorzien van een mondstuk-neusklem voor de minst mogelijke lekkage en gebruiksgemak voor mensen met een baard
- ABEK filter voor bescherming tegen talloze toxische gassen en dampen
- Robuuste, handige verpakking – voor een lange levensduur
- Transparant deksel met flexibele clip – kan dicht op het lichaam worden gedragen – bijv. aan uw riem

### Dräger PARAT® 4500

- De universele kap in oranje signaalkleur kan gemakkelijk worden gebruikt door mensen met een bril of baard
- Het grote anti-condens gecoate vizier waarborgt een uitstekend zicht op de vluchtroute
- Het combinatiefilter ABEK P15 filtert schadelijke organische en anorganische gassen en deeltjes
- Optioneel is de PARAT® 4500 beschikbaar in een extra robuuste behuizing – ideaal voor gebruik in besloten ruimten



ST-1699-2003

## Dräger PARAT® C

Met de Dräger PARAT® C brand vluchtkep, kunnen mensen die door een brand worden overvallen hun kansen vergroten om veilig te ontsnappen. Mensen kunnen zichzelf redden door gebruik te maken van de PARAT® C – en brandweerkorpsen kunnen de PARAT® C gebruiken om anderen te redden die gestrand zijn. Het gebruik van de PARAT® C in openbare gebouwen heeft zichzelf veelvuldig bewezen.

## Uw voordelen:

- De "one-size-fits-all" beschermingskap is voorzien van een flexibele kraag in oranje signaalkleur en is ook geschikt voor kinderen
- Het grote anti-condens gecoat vizier biedt een breed blikveld tijdens het vluchten
- Het high-performance combinatiefilter CO-P2 filtert gevaarlijke gassen en koolmonoxide

### BESTELINFORMATIE

Dräger PARAT® 3100 halfmasker met ABEK15 filter	R 56 311
Dräger PARAT® 3200 mondstuk met neusklem en ABEK15 filter	R 56 312
Reservefilter PARAT® 3100 en 3200, ABEK15	R 56 350
Dräger PARAT® 4520 Soft-Pack, in handige etui	R 55 520
Dräger PARAT® 4530 Traveller-Pack, in kunststof doos	R 55 755
Dräger PARAT® 4560 Box, in robuuste behuizing, geschikt voor besloten ruimten	R 55 760
Reservefilter PARAT® 4500 ABEK P15	R 55 567
Dräger PARAT® C Soft-Pack, in handige etui	R 53 555
Dräger PARAT® C Traveller-Pack, in kunststof doos	R 52 818
Dräger PARAT® C Single-Pack, in kartonnen doos	R 52 817
Dräger 2 PARAT® C Twin-Pack, in gesealde wanddoos	R 52 845
Dräger PARAT® C Box in robuuste behuizing, geschikt voor besloten ruimten	R 54 461
Dräger PARAT® C/4500 trainingseenheid	R 54 105
Dräger PARAT® C reservefilter CO-P2	67 36 192
Reparatieset (zonder filter) PARAT® C/4500	R 25 266
Wandhouder voor Dräger PARAT® C/4500 Traveller-Pack	R 51 906
Draagband voor Dräger PARAT 4500 Traveller-Pack en Soft-Pack	R 53 205

Zie voor meer accessoires en reservedelen onze specifieke productinformatie.

ST-270-2002



Dräger PARAT® C  
Soft-Pack

ST-277-2002



Dräger PARAT® C  
Twin-Pack

ST-285-2002



Dräger PARAT® C/4500  
Vluchtkep

## SUBSIDIARIES

### AUSTRALIA

Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.  
Axxess Corporate Park  
Unit 99, 45 Gilby Road  
Mt. Waverley, Vic 3149  
Tel +61 3 92 65 50 00  
Fax +61 3 92 65 50 95

### CANADA

Draeger Canada Ltd.  
7555 Danbro Crescent  
Mississauga, Ontario L5N 6P9  
Tel +1 905 821 8988  
Fax +1 905 821 2565

### P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger  
Safety Equipment Co., Ltd.  
Yu An Lu A 22, B Area  
Beijing Tianzhu Airport  
Industrial Zone  
Houshayu Shunyi District  
Beijing 101300  
Tel +86 10 80 49 80 00  
Fax +86 10 80 49 80 05

### FRANCE

Draeger Industrie S.A.P.  
3c, Route de la Fédération  
67025 Strasbourg Cedex  
Tel +33 388 40 76 76  
Fax +33 388 40 76 67

### MEXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.  
Av. Peñuelas No. 5  
Bodega No. 37  
Fraccionamiento Industrial  
San Pedrito  
Querétaro, Qro México  
Tel +52 442 246 1113  
Fax +52 442 246 1114

### NETHERLANDS

Dräger Safety Nederland B.V.  
P.O. Box 310, Edisonstraat 53  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 79 3444 666  
Fax +31 79 3444 790

### SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.  
67 Ayer Rajah Crescent # 06 03  
139950 Singapore  
Tel +65 68 72 92 88  
Fax +65 67 73 20 33

### REP. OF SOUTH AFRICA

Dräger South Africa (Pty) Ltd.  
P.O.Box 68601  
Bryanston 2021  
Tel +27 11 465 99 59  
Fax +27 11 465 69 53

### SPAIN

Draeger Safety Hispania S.A.  
Calle Xaudaró 5  
28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99

### UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.  
Ullswater Close  
Kitty Brewster Industrial Estate  
Blyth, Northumberland NE24 4RG  
Tel +44 1670 352 891  
Fax +44 1670 356 266

### USA

Draeger Safety, Inc.  
101 Technology Drive  
Pittsburgh, PA 15275  
Tel +1 412 787 8383  
Fax +1 412 787 2207

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel. +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 2080  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)