



TRÆK VEJRET TRYGT.  
DRÄGER X-PLORE® LET ÅNEDRÆTSVÆRN

GASMÅLETEKNIK  
PERSONBESKYTTELSE  
DYKKERTEKNIK  
SYSTEMLØSNINGER  
SERVICEYDELSER

**Dräger**safety



**Dräger**safety

# Indholdsfortegnelse

## **Filtrerende halvmasker**

Dräger X-plore® 1300	Side 12
Dräger Piccola®	Side 14
Dräger X-plore® 2100	
Halvmaske til beskyttelse mod partikler	Side 16

## **Halvmasker til ét filter**

Dräger X-plore® 4340 og 4390	Side 18
Dräger X-plore® 4740 og 4790	Side 19
Dräger X-plore® Rd90 filtre	Side 20

## **Halvmasker til to filtre**

Dräger X-plore® 3300	Side 22
Dräger X-plore® 3500	Side 23

## **Helmaske til to filtre**

Dräger X-plore® 5500	Side 24
Dräger X-plore® bajonetfiltre	Side 27

## **Helmasker til ét filter**

Dräger X-plore® 6300, 6530 und 6570	Side 28
-------------------------------------	---------

<b>Dräger X-plore® Rd40 filtre</b>	Side 30
------------------------------------	---------

## **Turboenheder**

Dräger X-plore® 7300	Side 32
Dräger X-plore® 7500	Side 34
Dräger BelAir® GC TM3	Side 36

<b>Tilbehør, hjelme, hætter, visirer</b>	Side 37
--	---------


















## **Trykluffforsynet åndedrætsværn, „light duty“**

Dräger X-plore® 9000	Side 38
----------------------	---------

## **Flugtfiltre**

Dräger PARAT® 3100	Side 40
Dräger PARAT® 3200	Side 40
Dräger PARAT® 4500	Side 40
Dräger PARAT® C	Side 41

# Produktoversigt

ST-1115-2005		Dräger X-plore® 1300	ST-59-2004		Dräger X-plore® Bajonet Filter
ST-2489-2003		Dräger Piccola	ST-7487-2005		Dräger X-plore® 6000
ST-1792-2005		Dräger X-plore® 2100	ST-164-99		Dräger X-plore® Rd40 Filter
STP-296-2004		Dräger X-plore® 4300	ST-3213-2003		Dräger X-plore® 7300
ST-700-2006		Dräger X-plore® 4700	ST-3220-2003		Dräger X-plore® 7500
ST-166-1999		Dräger X-plore® Rd90 Filter	132592		Dräger BelAir® GC TM3
ST-680-2002		Dräger X-plore® 3000	ST-3184-2003		Tilbehør til Dräger X-plore® 7000 og 9000 serien
ST-682-2002		Dräger X-plore® 5500	ST-3228-2003		Dräger X-plore® 9000
			ST-2418-2003		Dräger PARAT®



SELV OM INDUSTRIEN ARBEJDER MEGET RENERE END FOR 100 ÅR SIDEN, ER DET OGSÅ I DAG UUNDGÅELIGT, AT DER I FORBINDELSE MED VISSE OPGAVER FOREKOMMER SKADELIGE STOFFER. FOR AT DE ALLIGEVEL TRYGT SKAL KUNNE TRÆKKE VEJRET UNDER ARBEJDET, TILBYDER DRÄGER SAFETY ÅNDEDRÆTSVÆRN TIL ETHVERT FORMÅL.



## Vi har midler mod farer på arbejdspladsen.

Når der forekommer forurenede luft - uanset om det er støv, gasser eller dampe - er det nødvendigt at anvende åndedrætsværn af høj kvalitet. Der er flere vigtige faktorer at tage hensyn til, når man skal vælge det rigtige åndedrætsværn: Man skal vide, hvilke stoffer der skal beskyttes imod, og kende betingelserne under anvendelsen. Og naturligvis skal man kende og tage hensyn til grænserne for udstyrets anvendelse og for den beskyttelse, det yder.

Også her kan Dräger Safety hjælpe Dem: Vores database over skadelige stoffer, VOICE 5.0, giver professionel hjælp til valg af den optimale kombination. De finder databasen på Internettet ([www.draeger.com/voice](http://www.draeger.com/voice)), eller De kan rekvirere en cd hos os.

Som en hurtig hjælp finder De allerede på de følgende sider en detaljeret oversigt over forskellige anvendelsesområder og egnede Dräger-produkter.





ST-4630-2003



48121

## Professionel åndedrætsbeskyttelse siden 1889.


METALBEARBEJDNING, AUTOMOBILINDUSTRI, SKIBSBYGGERI, LAKERING, KEMISK INDUSTRI, VEDLIGEHOLDELSE, LEVERING, BORTSKAFFELSE ELLER HÅNDVÆRK - OVERALT STILLES DET SAMME KRAV: DER SKAL KUNNE ARBEJDES SIKKERT UNDER SELV DE VANSKELIGSTE FORHOLD. ÅNDEDRÆTSVÆRN FRA DRÄGER SAFETY GØR DET MULIGT.

I over 100 år har sikkerhedstekniske produkter fra Dräger Safety været med til at beskytte mennesker mod farer verden over. At kunne trække vejret sikkert kommer altid i første række. Med Dräger X-plore® åndedrætsværn tilbyder Dräger Safety et komplet udvalg af produkter og systemløsninger – så individuelle som De har behov for.

Den ideelle kombination af økonomi, komfort, enkel betjening og brugersikkerhed opnås med nye materialer, et moderne, brugervenligt design, ingeniørers erfaringer fra hele verden og jævnlige tilbagemeldinger fra vores kunder om tilfredshed med de leverede løsninger.

Det er alt sammen medvirkende til, at vi kan tilbyde Dem løsninger, som svarer bedst muligt til Deres forventninger.

# Oversigt over produktfamilien Dräger X-plore®.

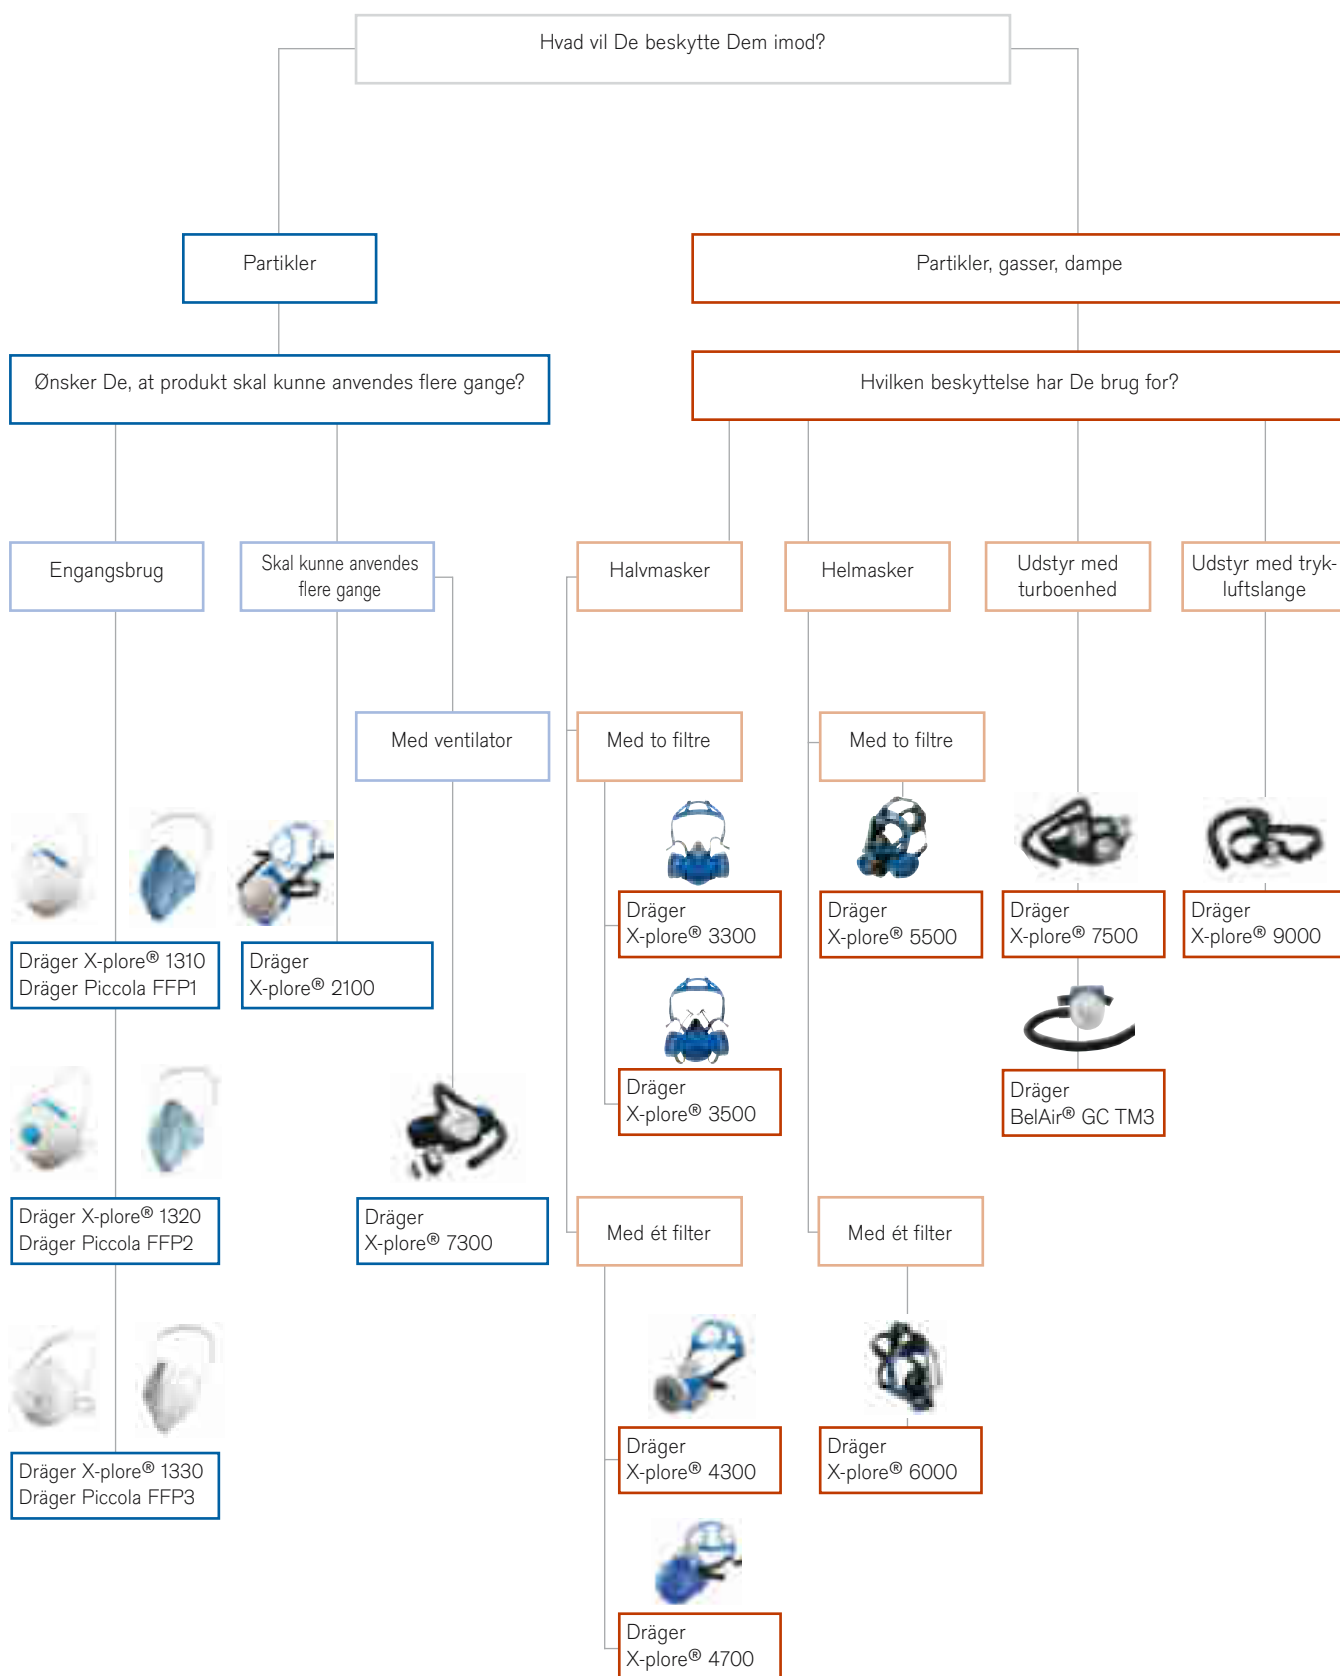



ST 23-2003

## Anvendelsesområder

### Nu kan De trygt trække vejret.

HER FINDER DE DEN MASKE/FILTER-KOMBINATION, SOM EGNER SIG TIL DERES FORMÅL. FORSKELLIGE ANVENDELSESOMRÅDER OG EGNED E MASKE/FILTER-KOMBINATIONER KAN FINDES I NEDENSTÅENDE OVERSIGT. HER FINDER DE EN DETALJERET LISTE MED FORSKELLIGE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE.

Vær opmærksom på, at De selv med en maske/filter-kombination stadig har brug for luft fra omgivelserne for at kunne ånde. Iltkoncentrationen i omgivelserne skal være mindst 17 Vol.%. (I visse lande gælder andre grænseværdier, fx 19 Vol.% i Holland.)

## Anbefalinger for anvendelse af masker og filtre.



OMRÅDE/ HVOR?	AKTIVITET/ HVAD?	STOFFER, MATERIALER/ MED HVAD? AF HVAD?	SKADELIGE STOFFER	MASKE*	FILTER*	BEMÆRKNING
Generelt	Omgang	med kemikalier	Partikler og endnu ikke identificerede stoffer	½M eller HM	ABEKHg-P3	Vær opmærksom på undtagelserne
Generelt	Prøvetagninger		Partikler og endnu ikke identificerede stoffer	½M	P3/ ABEKHg-P3	Vær opmærksom på undtagelserne
Generelt	Inspektioner		Partikler og endnu ikke identificerede stoffer	HM	ABEK-P3 eller flugtfiler	
Generelt	Målinger		Partikler og endnu ikke identificerede stoffer	½M	P3/ABEK-P3	Vær opmærksom på undtagelserne
Generelt	Tilsætning	af epoxy- og polyester-harpikstyper	Organiske dampe	½M	A1	
Generelt	Sprøjtning/ smøring	Kølesmøremiddeltåge	Oliepartikler	½M/ FFP2	P2	
Generelt	Behandling	med konserveringsmidler	Forskellige	½M	ABEK-P2	
Generelt	Transporter	af farligt gods	Forskellige	HM	ABEK2Hg-P3	
Generelt	Rengøring	Højtryksdampstråler (vand)	Tåge af sæbevand med afsprøjtet smuds	½M/ FFP1	P1	
Generelt	Rengøring	Affedtning	Fedtpartikler	½M/ FFP2	P2	
Generelt	Rengøring	Desinficering	Organiske dampe	½M	A1-P2	
Generelt	Rengøring	Desinficering med aldehydholdige midler	Organiske og uorganiske dampe	½M	AB-P2	
Generelt	Rengøring	Omgang med rensebenzin eller cellulosefortynder (indeholdende opløsningsmidler)	Opløsningsmiddeldampe	½M	A2	
Generelt	Rengøring	Syrer	Syrer	½M	ABE-P2	
Byggeri	Støbning/ sprøjtning	Beton, cement (fundamenter)	Betonstøv	½M/ FFP2	P2	
Byggeri	Sanering	Asbestarbejder	Asbestfibre	½M/ FFP3	P3	
Byggeri	Slibning, skæring/ boring	Murværk, beton, sten og puds	Stenstøv	½M/ FFP1	P1	Afh. af koncentration
Byggeri	Slibning, skæring/ boring	Murværk, beton, sten og puds med højt kvartsindhold	Stenstøv	½M/ FFP2	P2	

½M = halvmaske

HM = helmaske

<b>OMRÅDE/ HVOR?</b>	<b>AKTIVITET/ HVAD?</b>	<b>STOFFER, MATERIALER/ MED HVAD? AF HVAD?</b>	<b>SKADELIGE STOFFER</b>	<b>MASKE*</b>	<b>FILTER*</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
Byggeri	Slibning, skæring/ boring	Cement	Støvparkler	½M/ FFP1	P1	
Byggeri	Slibning, skæring/ boring	Spartelmasse eller filler	Støvparkler	½M/ FFP1	P1	P2, hvis ætsende
Byggeri	Vejbelægning	Tjære	Organiske dampe, partikler	½M	A1-P2/ A2-P2	Alt efter koncentration
Byggeri	Afslutning	Bearbejdning af glas- og mineralfiber, fx tagisolering	Støvparkler og fibre	½M/ FFP2	P2	
Byggeri	Afslutning	Pudsning	Fint pudsstøv	½M/ FFP2	P2	
Byggeri	Afslutning	Forsegling, tætning	Organiske dampe	½M	A1-P2/ ABE1-P2	
Byggeri	Afslutning	Skalmuring (klæbemidler)	Organiske dampe	½M	A1-P2	Ved stoffer med lavt kogepunkt AX
Byggeri	Afslutning	Tagdækning, fliselægning	Flise- og teglstøv	½M/ FFP2	P2	
Byggeri	Klargøring	Afgravning af kontamine- ret/forenet jord	Gasser, opløsningsmid- ler, støvparkler	½M	ABE1-P2	
Byggeri	Klargøring	Generelle nedbrydnings- arbejder - murværk, beton, sten	Støvparkler	½M/ FFP2	P2	
Bortskaffelse	Fejning	af støv	Støvparkler	½M/ FFP3	P3	
Bortskaffelse	Generel omgang	Affaldssortering med fore- komst af lugte, bakterier, sporer	Gasser og støvparkler	½M	A-P3	
Bortskaffelse	Generel omgang	Omgang med skimmel- svampesporer	Svampesporer	½M/ VM/ FFP2	P2	HM alt efter koncentration
Træforarbejdning	Fjernelse af farve	Afbrænding af gammel maling	Gasser, dampe, røg, fine partikler	½M oder HM	A1B1-P2	
Træforarbejdning	Fjernelse af farve	Afsyring af gammel maling med opløsningsmiddelhol- dige midler	Opløsningsmiddeldampe	½M	A1/ ABEK	Ved stoffer med lavt kogepunkt AX
Træforarbejdning	Fjernelse af farve	Afsyring af gammel maling med ammoniakholdige stoffer	Opløsningsmiddeldampe, ammoniak	½M	ABEK	
Træforarbejdning	Fjernelse af farve	Afslibning/ afbørstning af gammel maling/ -belægning	Fine malingpartikler	½M/ FFP2	P2	

<b>OMRÅDE/ HVOR?</b>	<b>AKTIVITET/ HVAD?</b>	<b>STOFFER, MATERIALER/ MED HVAD? AF HVAD?</b>	<b>SKADELIGE STOFFER</b>	<b>MASKE*</b>	<b>FILTER*</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
Træforarbejdning	Fjernelse af maling	Afkradsning/afslibning af klæbestoffer, fx polyesterharpiks	Fine partikler	½M/ FFP3	P3	
Træforarbejdning	Fjernelse af klæbestof	Afkradsning/afslibning af klæbestoffer, fx polyesterharpiks	Fine partikler	½M/ FFP2	P2	
Træforarbejdning	Klæbning	med opløsningsmiddelholdige stoffer	Opløsningsmiddeldampe	½M	A2	
Træforarbejdning	Klæbning	med opløsningsmiddelholdige stoffer (sprøjtekæber), fx polyesterharpiks	Limtåge, opløsningsmiddeldampe	½M	A2-P2	
Træforarbejdning	Klæbning	Stærk epoxyharpikskæber	Dampe	½M	A2-P2	
Træforarbejdning	Slibning, skæring/ boring	Træ	Træstøvpartikler	½M/ FFP2	P2	
Træforarbejdning	Slibning, skæring/ boring	Bøge- eller egetræ	Træstøvpartikler	½M/ FFP3	P3	
Kraftværksarbejder	Filterudskiftning og inspektion		Belastede støvpartikler	½M/ FFP3	P3	
Kunststoffbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Kunststoffer	Kunststoffstøv	½M/ FFP2	P2/ AB-P2	AB, når der kan dannes gasser
Landbrug	Generel omgang	Gyllearbejder	Gasser og dampe	½M	ABEK	
Landbrug	Sprøjtning	Plantebeskyttelsesmidler (vandige opløsninger)	Insekticider/pesticider	½M/ FFP2	P2	
Landbrug	Sprøjtning	Plantebeskyttelsesmidler (organiske/fordampende)	Insekticider/pesticider	½M	A1-P2	
Landbrug	Fejning	af stalde	Støvpartikler	HM/FFP2 Odour	P2	
Landbrug	Rengøring/ brug	af dyrefodringssystemer	Støvpartikler	HM/FFP2 Odour	P2	
Landbrug	Rengøring/ tømning	af høse- eller svinegødningsbeholdere	Støvpartikler, ammoniak, H2S	½M	ABEK-P2	FFP2 Odour til gasser under GV
Male-/lakeringsarbejder	Slibning, skæring/ boring	Malinger, Lakker og antirustmaling	Fine malingspartikler	½M/ FFP2	P2	
Male-/lakeringsarbejder	Slibning, skæring/ boring	Påstrykning af malinger, lakker og antirustmaling (chromatholdige)	Fine malingspartikler	HM/ FFP3	P3	

<b>OMRÅDE/ HVOR?</b>	<b>AKTIVITET/ HVAD?</b>	<b>STOFFER, MATERIALER/ MED HVAD? AF HVAD?</b>	<b>SKADELIGE STOFFER</b>	<b>MASKE*</b>	<b>FILTER*</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
Male-/ lakeringsarbejder	Slibning/ skæring/ boring	Antifoulinglakker	Fine malingspartikler	½M	A1-P3	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Vandopløselige malinger	Fine malingspartikler	½M	A1-P2	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Vandopløselige træma- linger, som indeholder kobber, krom eller arsen	Fine malingspartikler	HM/ FFP3	P3	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Opløsningsmiddelholdige malinger, kunstharpikslak- ker og blegemidler	Opløsningsmiddeldampe og -tåge	½M	A2-P2	Ved stoffer med lavt kogepunkt AX
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Dispersionsmalinger	Malingspartikler	½M/ FFP2	P2	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Dispersionsmalinger med forekomst af rester af opløs- ningsmidler eller lugte	Opløsningsmiddeldampe og malingspartikler	½M	A2-P2	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Isocyanater (indeholdende opløsnings- midler)	Opløsningsmiddeldampe og malingspartikler	½M	A2-P2	
Male-/ lakeringsarbejder	Sprøjtning/ lakering	Lakker og træbeskyt- telsesmidler	Organiske dampe	½M	A1-P2/ A2-P2	Alt efter koncen- tration
Male-/ lakeringsarbejder	Påstrygning/ -rulning	Vandopløselige malinger	Store malingsdråber og -sprøjt, dampe	½M	A1/ A1-P2	
Male-/ lakeringsarbejder	Påstrygning/- rulning	Opløsningsmiddelholdige malinger, lakker og træbeskyttelsesmidler	Opløsningsmiddeldampe	½M	A1/ A1-P2	Ved stoffer med lavt kogepunkt AX
Male-/ lakeringsarbejder	Påstrygning/ -rulning	Antifoulinglakker	Opløsningsmiddeldampe	½M	A1/ A1-P3	
Medicin	Generel omgang	Bakteriekontakt	Bakterier	½M/ FFP2	P2	
Medicin	Generel omgang	Viruskontakt	Vira	HM/ FFP3	P3	
Metalbearbejdning	Galvanisering		Evt. blåsyre	½M	AB-P2	
Metalbearbejdning	Lodning		Røgpartikler	½M/ FFP2	P2	
Metalbearbejdning	Lodning	Også med loddefedt	Røgpartikler, gasser, evt. ammoniak	½M	ABEK-P2	
Metalbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Rust	Ruststøv, metalstøv	½M/ FFP1/ -2	P1/ P2	
Metalbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Metaller	Metalstøv	½M/ FFP2/ -3	P2/ P3	



OMRÅDE/ HVOR?	AKTIVITET/ HVAD?	STOFFER, MATERIALER/ MED HVAD? AF HVAD?	SKADELIGE STOFFER	MASKE*	FILTER*	BEMÆRKNING
Metalbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Jern	Metalstøv	½M/ FFP1	P1	
Metalbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Stål	Metalstøv	½M/ FFP1/ -2	P1/P2	
Metalbearbejdning	Slibning, skæring/ boring	Specialstål (højlegeret)	Metalstøv	½M/ FFP2/ -3	P2/P3	
Metalbearbejdning	Skæring	Laserstråle	Metalstøv	½M/ FFP3	P3	
Metalbearbejdning	Svejsning	Aluminium	Aluminiumoxidrøg, ozon	½M/ FFP3	P3/ A-P3	Afh. af koncentrationen af gasformige stoffer
Metalbearbejdning	Svejsning	Motorkøretøjer	Metalrøg, ozon, nox	½M	AB-P2	
Metalbearbejdning	Svejsning	Manuel lysbuesvejsning med beklædte stavelektroder eller laserstrålesvejsning	Metalstøv, røg	½M/ FFP3	P3	
Metalbearbejdning	Svejsning/ nitning	Byggestål og zink	Metalstøv, svejserøg	½M/ FFP2	P2/ ABE1-P2	Afh. af koncentrationen af gasformige stoffer
Metalbearbejdning	Svejsning/ nitning	Rustfrit stål (thoriumelektrode)	Metalstøv, metaloxidrøg	HM/ FFP3	P3/ ABE1-P3	Afh. af koncentrationen af gasformige stoffer
Svømmehaller	Rengøring		Bakterier	½M/ FFP2	P2	
Svømmehaller	Rengøring	Yderligere vandbehandling med chlor	Bakterier og gasser	HM	AB2-P2	

\*Denne tabel er en orienterende hjælp til valg af masker og filtre. Den fritager ikke for overholdelse af regler og lovgivning vedrørende anvendelsen, i Tyskland fx BGR 190. Den erstatter ikke overholdelse og forståelse af den brugsanvisning, der følger med produkterne.

## Dräger X-plore® 1300. En syntese af sikkerhed og bærekomfort.



DRÄGER X-PLORE® 1300 – UDVIKLET PÅ GRUNDLAG AF MARKEDSKRAV OG KUNDEBEHOV – TONEANGIVENDE MED HENSYN TIL KOMFORT OG SIKKERHED. RESULTATET ER EN YDERST KOMFORTABEL, FORMSTØBT FILTRERENDE HALVMASKE, SOM BESKYTTER MOD FASTE OG FLYDENDE PARTIKLER. MED SIT EFFEKTIVE FILTERMATERIALE OG ERGONOMISKE DESIGN GIVER DRÄGER X-PLORE® 1300 MAKSIMAL KOMFORT, SIKKERHED OG BÆREACCEPT.

### Komfort-næsepåstrøg:

Den ergonomiske form og komfort-påstrøgen i næseområdet sikrer, at masken er tæt ved selv et bredt spektrum af ansigtsformer.

Endnu større komfort og sikkerhed får De med Dräger X-plore® 1330 med integreret komforttætning hele vejen rundt.

### Komfort-udåndningsventil:

Den valgfri komfortventil giver et behageligt klima, fordi den reducerer fugt- og varmedannelse indvendig i masken.

### Højeffektivt filtermateriale:

Det flerdobbelte, højtydende filtermateriale, som fås til tre forskellige beskyttelsestrin, er let at identificere ved hjælp af de farvekodede næseklemmer og komfortventiler. Specialudførelsen med lugtstop (Odour) filtrerer desuden ubehagelige lugte fra indåndingsluften.



### Højelastiske tekstilstropper:

De højelastiske tekstilstropper gør masken let at tage af og på, uden at håret kommer i klemme. Det ekstra brede, skridsikre stropsystem på Dräger X-plore® 1330 giver endnu større komfort. Stropsystemet er selvfølgelig monteret på forhånd, så masken straks kan tages på.

### Næseklemme, som sidder perfekt:

Passer og holder tæt – plastbelagt næseklemme med farvekodning, helt uden skarpe hjørner og kanter.

### Farvekodning:

Næseklemme og komfort-udåndningsventil er farvekodet efter beskyttelsestrin.

### Størrelser:

En universalstørrelse for model FFP1 og FFP2. Til Dräger X-plore® 1330 kan der vælges mellem to størrelser. S/M og M/L.



## Deres fordele:

- Ergonomisk udformning og en komfortabel næsepolstring giver større bærekraft
- Sikkerhed efter mål: Et farvekodet udvalg af beskyttelsestrin og modelvarianter viser Dem, hvilken maske der er den rigtige til netop Deres anvendelsesformål
- Masken er også behagelig sammen med beskyttelsesbriller. Særlig god tætning i næseområdet forhindrer effektivt, at beskyttelsesbrillerne dugger.
- Et lag aktivt kul, som fjerner lugt, som ekstraudstyr og afskaffer lugtgener, kan tilvælges (Odour)
- Enkel logistik for Dräger X-plore® 1310 og Dräger X-plore® 1320's vedkommende: „One size fits all“
- Dräger X-plore® 1330 fås i to størrelser (S/M og M/L)

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Beskyttelsesklasse iht. EN 149:2001 (CE)	stk./boks	bestillingsnr.
Dräger X-plore® 1310 FFP1	20	39 51 200
Dräger X-plore® 1310 FFP1 V	10	39 51 201
Dräger X-plore® 1320 FFP2	20	39 51 203
Dräger X-plore® 1320 FFP2 V	10	39 51 204
Dräger X-plore® 1330 FFP3 V S/M	5	39 51 207
Dräger X-plore® 1330 FFP3 V M/L	5	39 51 208
Dräger X-plore® 1320 Odour <sup>1</sup> FFP2 V	10	39 51 205
Dräger X-plore® 1330 Odour <sup>1</sup> FFP3 V S/M	5	39 51 209
Dräger X-plore® 1330 Odour <sup>1</sup> FFP3 V M/L	5	39 51 210

<sup>1</sup> Yderligere beskyttelse mod lugtgener under GV (grænseværdien).

ST-114-2005



**Dräger X-plore® 1310 FFP1**

ST-113-2005



**Dräger X-plore® 1310 FFP1 V**

ST-116-2005



**Dräger X-plore® 1320 FFP2**

ST-115-2005



**Dräger X-plore® 1320 FFP2 V**

ST-1100-2005



**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V S/  
M**  
**Dräger X-plore® 1330 FFP3 V M/  
L**

ST-111-2005



**Dräger X-plore® 1320  
FFP2 V Odour**

ST-1109-2005



**Dräger X-plore® 1330  
FFP3 V Odour S/M**  
**Dräger X-plore® 1330  
FFP3 V Odour M/L**

## Toneangivende inden for komfort og beskyttelse: Dräger Piccola.

DE FILTRERENDE HALVMASKER DRÄGER PICCOLA GIVER EFFEKTIV OG BEKVEM BESKYTTELSE MOD STØV SAMT FASTE OG FLYDENDE PARTIKLER. DET ENESTÅENDE FILTERMATERIALE SYNSAFE® KOMBINERER HØJ BÆREKOMFORT OG MAKSIMAL FILTRERINGSEVNE MED MEGET LAV ÅNDEDRÆTSMODSTAND. FARVEKODNING ANGIVER DE FORSKELLIGE BESKYTTELSESTRIN.

### Fleksibel næseklemme:

Den fleksible næseklemme sikrer god tilpasning til ansigtet samt ideel tætning ved næseområdet.

### Indvendig beklædt med blødt vliesstof:

Et lag ekstra blødt vliesstof indvendig i masken giver høj bærekraft.

### Komfort-udåndningsventil:

Komfort-udåndningsventilen, som kan tilvælges, reducerer udåndningsmodstanden, og fugt og varme kan lettere trænge ud.



### Rivefast stropsystem:

Stropsystemet, som er rivefast, kan indstilles til forskellige hovedstørrelser og består af en gennemgående, stabil tekstilstrop, som bevarer elasticiteten.

### SYNSAFE®, en helt ny slags filter:

SYNSAFE®-materialet er en enestående sammensætning af forskellige filtermedier og giver lille åndedrætsmodstand og meget høj filtreringsevne.

### Aktivt kulfilter:

Et lag aktivt kul, der fås som ekstraudstyr i den særlige „Piccola Carbon“-version, beskytter mod ubehagelige lugte.

### Emballage:

Alle Piccola-masker leveres i dispensere og er pakket individuelt i en kunststofpose. Fås også i blisterpakninger med tre filtre i hver og i økonomipakninger (FFP1 + FFP2) med 200 masker.



## Deres fordele:

- Høj bærekraft og minimal åndedrætsmodstand gør det muligt at bære maskerne meget længe ad gangen
- Sikkerhed efter mål: Et farvekodet udvalg af beskyttelsestrin og modelvarianter viser Dem, hvilken maske der er den rigtige til netop Deres anvendelsesformål
- En særligt velsiddende tætning giver Dem ekstra sikkerhed
- Den gennemtænkte emballage giver optimal opbevaring, optimalt udvalg og optimal tilgængelighed og hygiejne.

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Beskyttelsesklasse iht. EN 149:2001 (CE)	stk./boks	bestillingsnr.
Dräger Piccola FFP1	20	67 37 819
Dräger Piccola FFP1 V	20	67 37 820
Dräger Piccola FFP2	20	67 37 821
Dräger Piccola FFP2 V	20	67 37 822
Dräger Piccola FFP2 V Carbon <sup>1</sup>	15	39 51 006
Dräger Piccola FFP3	20	39 51 010
Dräger Piccola FFP3 Small	20	39 51 012
Dräger Piccola FFP3 V	15	67 37 823
Dräger Piccola FFP3 Carbon <sup>1</sup>	15	39 51 007

<sup>1</sup> Yderligere beskyttelse mod lugtgener under GV.

Andre pakningsstørrelser, fx blisterpakninger, fremgår af vores produktinformation om Dräger Piccola.

ST-1106-2005



**Dräger Piccola FFP1**

ST-1107-2005



**Dräger Piccola FFP1 V**

ST-1108-2005



**Dräger Piccola FFP2**

ST-1103-2005



**Dräger Piccola FFP2 V**

ST-1104-2005



**Dräger Piccola FFP2 V Carbon**

ST-2489-2003



**Dräger Piccola FFP3 V**

## Dräger X-plore® 2100: Det genanvendelige alternativ til engangsmasker.

DRÄGER X-PLORE® 2100 ER DET ØKONOMISKE ALTERNATIV TIL ENGANGSMASKEN: TIL DE, DER ARBEJDER OFTE OG LÆNGE I STØVBELASTEDE OMGIVELSER ER DENNE MODEL DEN IDEELLE GENANVENDELIGE HALVMASKE. DE UDSKIFTELIGE FILTRE BESKYTTER DEM MOD FASTE OG FLYDENDE PARTIKLER. DEN PERFEKTE KOMBINATION AF KOMFORT, SIKKERHED OG ØKONOMI.

### Behagelig, genanvendelig maskeramme:

Den genanvendelige maskeramme er meget tætsiddende og reducerer lækageværdierne betydeligt sammenlignet med traditionelle partikelfiltrerende engangsmasker. De to materialer der kan vælges imellem EPDM og silikone er af høj kvalitet, og de to størrelser silikonemaske sikrer den bedst mulige komfort og tæthed.

### Dräger udskiftelige filtre:

De udskiftelige filtre på beskyttelsestrin FMP2 og FMP3 udmærker sig ved høj filtreringsevne og lav åndedrætsmodstand. Med disse filtre, som hurtigt og let kan udskiftes, er masken meget økonomisk i brug.

### Hovedbånd med bøjle med edderkop:

Hovedbånd i ét stykke, som kan reguleres to steder, har en praktisk, skridsikker hovedbøjle, som sørger for, at masken hurtigt og problemløst kan tages af og på, og giver en særdeles god trykfordeling.

### „Drop down“-stropsystem:

Bevirker, at De også er beskyttet i arbejds pauser. De kan tage masken af ved simpelthen at åbne lukningen i nakken uden fx at skulle tage hjelmen af. Hvis masken er i „beredskabsposition“, vender indersiden ind mod kroppen og er således beskyttet mod tilsmudsning.

### Letgående udåndingsventil:

Udåndingsventilen leder udåndingsluften ud nedadtil og sikrer et behageligt mikroklima indvendig i masken.



ST-1762-2005



## Deres fordele:

- Fremragende tætslutning og høj bærekraft
- Ergonomisk, skridsikkert hovedbånd
- Lange anvendelsestider takket være de udskiftelige Dräger-filtres store kapacitet
- Altid klar til anvendelse - og lang levetid som følge af hurtig og enkel af- og påmontering for rengøring, fx i vaskemaskine ved maks. 60°C
- Meget økonomisk med prisbillige udskiftelige filtre.

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Maske	bestillingsnr.
Dräger X-plore® 2100, EPDM, universalstørrelse	R 55 881
Dräger X-plore® 2100, silikone, størrelse S/M	R 55 883
Dräger X-plore® 2100, silikone, størrelse M/L	R 55 882
Partikelfilter 882 FMP2 SLD (EN1872), VPE = 25 stk.	67 37 352
Partikelfilter 882 FMP3 SLD (EN1872), VPE = 25 stk.	67 36 777
<b>Dräger X-plore® 2100 komplet sæt: maske inklusive 5 filtre</b>	
Dräger X-plore® 2100, EPDM, universalstørrelse, med 5 filtre FMP3SLD	R 55 910
Dräger X-plore® 2100, silikone, størrelse M/L, med 5 filtre FMP3SLD	R 55 915

ST-1762-2005



**Dräger X-plore® 2100** – med maskelegeme i behagelig silikone.

ST-1114-2006



**Dräger X-plore® 2100** – med maskelegeme i EPDM

ST-388-2003



**Partikelfilter 882**

## Dräger X-plore® 4300 – de prisbillige halvmasker til ét filter.

DRÄGER X-PLORE® 4300 HALVMASKER TIL ÉT FILTER UDMÆRKER SIG ISÆR VED AT VÆRE MEGET LETTE OG ØKONOMISKE. MASKERNES OPTIMEREDE DESIGN OG DEN HUDVENLIGE MATERIALESAMMENSÆTNING GIVER HØJ BÆREKOMFORT OG LAV VÆGT.

### Dräger X-plore® 4300.

#### Hovedbånd:

Hovedbånd i ét stykke, som kan indstilles to steder, og den praktiske hovedbøjle sørger for, at masken hurtigt kan tages af og på, og giver en særdeles god trykfordeling.

#### Optimal pasform:

Særdeles god pasform, hudvenligt materiale (TPE) og to forskellige størrelser giver høj komfort og lav vægt. Brugeren kan derfor anvende masken i længere tid ad gangen.

#### To metoder til isætning af filter:

Med gevind Standard-Rd40 (Dräger X-plore® 4340) eller med Drägers specielle gevind til Dräger X-plore® Rd90 filter (Dräger X-plore® 4390), hvilket giver mulighed for at montere egnede partikel-, gas- og kombinationsfiltre og dermed mange anvendelsesmuligheder.

#### Udåndingsventil:

Udåndingsventilen leder udåndingsluften ud nedadtil og sikrer dermed et behageligt mikroklima indvendig i masken.



Dräger X-plore® 4390

#### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Dräger X-plore® 4340 (Rd40)	medium/large (M/L)	R 54 270
	small/medium (S/M)	R 54 275
Dräger X-plore® 4390 (Rd90)	medium/large (M/L)	R 54 280
	small/medium (S/M)	R 54 285

Egnede filtre findes på side 21 og 31.



Dräger X-plore® 4340

# Dräger X-plore® 4700 – Bærekomfort i en klasse for sig selv.

DRÄGER X-PLORE® 4700, DEN ROBUSTE HALVMASKE, SOM OPFYLDER DE STRENGESTE KRAV MED FREMRAGENDE BÆREKOMFORT OG FØRSTEKLASSES TÆTSLUTNING. ANVENDELIG TIL MANGE FORMÅL INDEN FOR INDUSTRI OG HÅNDVÆRK I KRAFT AF ET BREDT SPEKTRUM AF FILTRE TIL GAS, DAMPE OG PARTIKLER.

## Dräger X-plore® 4700.

### Dräger „FlexiFit“-hovedbånd:

Det ergonomiske FlexiFit-hovedbånd gør masken let at tage af og på og sikrer, at den sidder godt fast på ethvert hoved uden at håret kommer i klemme. De mærker derfor ikke hovedbåndet – heller ikke under en hjelm.

### Ergonomisk tætningsrand:

Den ergonomiske tætningsrand, især i næseområdet, to behagelige materialer at vælge imellem samt to størrelser for silikonemaskens vedkommende sikrer en førsteklasses tæthed og bærekomfort.

### To metoder til filtermontering:

Gevind Standard-Rd40 eller Drägers specielle gevind til Dräger X-plore® Rd90 filtre, hvilket giver mulighed for at montere egnede partikel-, gas- og kombinationsfiltre og dermed mange anvendelsesmuligheder.

### Udåndingsventil:

Udåndingsventilen leder udåndingsluften ud nedadtil og sørger således for et behageligt klima indvendig i masken.

### „Drop down“-stropsystem med lukning i nakken:

Stropsystemet bevirker, at masken kan tages af ved simpelthen at åbne lukningen i nakken, uden at det er nødvendigt at tage hjelmen af. I beredskabsposition vender maskens inderside ind mod kroppen og er således beskyttet mod tilsmudsning.



ST700-2006

Dräger X-plore® 4790 silikone

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

Dräger X-plore® 4740	maskeramme af silikone	maskeramme TPE
Small/medium (S/M)	R 55 875	-
Medium/large (M/L)	R 55 874	R 55 876
Dräger X-plore® 4790		
Small/medium (S/M)	R 55 878	-
Medium/large (M/L)	R 55 877	R 55 879
Tilbehør		
Åndedrætslange med RA-tilslutninger	R 53 850	
Wikru maskehylster	RM 07 000	



ST7486-2005

Dräger X-plore® 4740 TPE



ST-2791-2005

Effektivt teamwork:  
Dräger halvmasker til ét filter  
med Dräger X-plore® Rd90 filtre.



ST-7849-2005

VED HJÆLP AF DET SPECIELLE DRÄGER GEVIND KAN RD90-VARIANTERNE AF HALVMASKERNE TIL ÉT FILTER, DRÄGER X-PLORE® 4390 OG DRÄGER X-PLORE® 4790, HURTIGT OG LET KOMBINERES MED ET BREDT SPEKTRUM AF FORSKELLIGE DRÄGER X-PLORE® RD90 FILTRE TIL INDIVIDUELLE ANVENDELSESFORMÅL. DISSE SÆRDELES BEHAGELIGE HALVMASKER GIVER OGSÅ ANDRE UOVERTRUFNE FORDELE.

## Deres fordele:



STP-298-2004

**Dräger X-plore® 4390**

### Dräger X-plore® 4300

- Optimal pasform og enkel håndtering
- Stor bærekomfort og lav vægt for langvarig anvendelse
- Fleksibilitet med to maskestørrelser
- Stort udvalg af filtre giver mange anvendelsesmuligheder
- Enkel rengøring - kan vaskes i særlige vaskemaskiner
- Særlig fordelagtigt forhold mellem pris og ydeevne
- Ingen lak-forstyrrende stoffer



ST-1115-2006

**Dräger X-plore® 4790 TPE**

### Dräger X-plore® 4700







- Førsteklasses bærekomfort og fremragende tætslutning
- Optimal pasform og den bedste trykfordeling med FlexiFit-hovedbånd og remsystem
- Fleksibilitet med to maskestørrelser og filtertilslutningsmetoder
- Bredt udvalg af filtre giver mange anvendelsesmuligheder
- Ingen lak-forstyrrende stoffer (TPE-version)

## Det fleksible filterprogram

I kombination med Dräger halvmasker til ét filter imponerer Dräger X-plore® Rd90 filterserien først og fremmest ved at være både meget anvendelig og meget økonomisk.

Filterboksen 40/90, som kan skrues på andre maskers RA-tilslutning, sikrer stor fleksibilitet. Det betyder, at Dräger X-plore® Rd90 filtre også kan anvendes til alle masker med standard-gevind iht. EN 148-1.





















### FARVEKODER TIL FILTRE

Farvekode	Filtertype	Hovedanvendelsesområde
Brun 	A	Gasser og dampe fra organiske forbindelser, Kogepunkt > 65°C
Grå 	B	Uorganiske gasser og dampe, fx klor, Svovlbrinte, cyanbrinte (blåsyre)
Gul 	E	Svovldioxid, klorbrinte
Grøn 	K	Ammoniak
Rød 	Hg	Kviksølv damp
Hvid 	P	Partikler



ST-166-1999

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Filter	Farvekode	Pakkeenhed	Vægt/stk.	Bestillingsnr.
<b>Partikelfilter</b>				
Grovstøvfiler		50 stk.	2 g	67 36 705
Grovstøvfiler (svært antændeligt)		10 stk.	1 g	67 36 706
674 P2		5 stk.	35 g	67 37 357
674 P3		5 stk.	35 g	67 37 190
<b>Gasfilter</b>				
671 A1		5 stk.	80 g	67 36 711
671 A2		5 stk.	115 g	67 36 712
671 A2B2		5 stk.	160 g	67 36 714
671 B1E1		5 stk.	95 g	67 36 713
671 A1B1E1K1		5 stk.	160 g	67 36 719
<b>Kombinationsfilter</b>				
672 A1-P2D		5 stk.	90 g	67 36 721
673 A1-P3D		5 stk.	90 g	67 36 731
672 A2-P2D		5 stk.	125 g	67 36 722
673 A2-P3D		5 stk.	125 g	67 36 732
672 A1B1-P2D		5 stk.	100 g	67 36 725
672 A2B2-P2D		5 stk.	165 g	67 36 724
673 A2B2-P3D		5 stk.	175 g	67 36 734
673 B1E1-P2D		5 stk.	100 g	67 36 723
673 B1E1-P3D		5 stk.	100 g	67 36 733
672 A1B1E1K1-P2D		5 stk.	165 g	67 36 729
673 A1B1E1K1Hg-P3D		5 stk.	170 g	67 36 739
<b>Tilbehør</b>				
Filterboks 40/91 (adapter)		5 stk.	45 g	R 55 015



Toneangivende med hensyn til komfort  
og brug:  
Dräger X-plore® masker til to filtre.

DRÄGER X-PLORE® DOBBELTFILTERSERIE ER UDVIKLET I SAMARBEJDE MED BRUGERE  
INDEN FOR INDUSTRIEN OG  
SÆTTER NYE STANDARDER FOR SÅVEL BÆREKOMFORT  
SOM SIKKER OG ENKEL HÅNDTERING.

Dräger X-plore® serie til to filtre er en ideel  
kombination af praktisk anvendelighed og  
komfort. Helt nye materialer og et moderne,  
praktisk design sikrer høj bærekomfort og  
bæreeaccept. Det nyskabende X-stropsystem  
giver optimal vægtfordeling med deraf føl-  
gende regelmæssig, sikker tætslutning uden

trykpunkter - komforten er sikret.  
De kan bedst selv overbevise Dem om og  
opleve den ny dimension af komfort og sik-  
kerhed inden for åndedrætsværn.

ST-680-2002



**Dräger X-plore® 3300 –**  
den vedligeholdelseslette halvmaske.  
Det rette valg for alle, som  
har brug for prisbillig og bekvem ån-  
dedrætsbeskyttelse.

ST-681-2002



**Dräger X-plore® 3500 –**  
halvmasken til krævende og langvarig  
anvendelse. Med særlig behageligt  
„DrägerFlex“-materiale.

ST-682-2002



**Dräger X-plore® 5500 –**  
den ideelle helmaske til alle,  
som har brug for bedre  
beskyttelse. Løsningen, hvor  
omfattende åndedræts- og  
øjenbeskyttelse er påkrævet.

## Dräger X-plore® 3500.

### Dräger „FlexiFit“-hovedbånd:

Det helt nye, fleksible materiale får masken til at sidde godt fast på alle hoveder, uden at håret kommer i klemme. De mærker derfor ikke hovedbåndet – heller ikke under en hjelm.

### Fleksibelt næseområde:

Den specielle udformning sikrer, at masken sidder ekstra tæt og godt, også med beskyttelsesbriller.

### Kompakt, fladt „lav-profil“-design:

Filtrets placering i siden og maskernes flade konstruktion giver et førsteklasses udsyn og en god pasform, som gør masken velegnet til anvendelse under et beskyttelsesvisir. Tre størrelser (S, M, L) sikrer, at masken sidder perfekt på alle ansigter.



### Helt nyt „DrägerFlex“-materiale:

„DrägerFlex“ er udviklet specielt til maskelegemet Dräger X-plore® 3500 og kombinerer hudvenlighed med fremragende modstandsdygtighed. Ingen lakforstyrende stoffer (kun Dräger X-plore® 3500).

### „Drop down“-stropsystem:

Bevirker at De hele tiden er beskyttet, også i arbejds pauser. Nakkelukningen er let at åbne, så De kan tage masken af uden fx at tage hjelmen af. Hvis masken er i „beredskabsposition“ vender indersiden ind mod kroppen og er således beskyttet mod tilsmudsning (kun Dräger X-plore® 3500).

### Innovativt X-arrangement af stropsystemet:

Krydsstropsystemet er meget let at indstille og optimerer vægt- og kraftfordeling, så masken bliver behageligere at bære.

### Sikker bajonetlås:

For enkel og sikker montering af filtrene. Begge filtre sættes i fra oven og nedefter, indtil de når anslagspunktet. De kan ikke monteres forkert.

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

### Halvmasker (EN 140)

Dräger X-plore® 3300	Størrelse S	R 55 331
	Størrelse M	R 55 330
	Størrelse L	R 55 332
Dräger X-plore® 3500	Størrelse S	R 55 351
	Størrelse M	R 55 350
	Størrelse L	R 55 352

### Tilbehør

Wikru opbevarings- og transportboks til halvmasker	RM 07 000
Lukkekappe med bajonetlukning (til trykfaldsprøvning)	AG 02 460

## Løsningen til Deres anvendelsesformål: Dräger X-plore® 5500 for sikker vejtrækning og godt udsyn.

UDSTRAKT ÅNDEDRÆTS- OG ØJENBESKYTTELSE GØR DRÄGER X-PLORE® 5500 HELMASKE TIL DEN RETTE LØSNING I MILJØER, HVOR DER ER IKKE BLOT ER BRUG FOR EN HØJERE GRAD AF ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE, MEN OGSÅ FOR KLART SYN.

### Dobbelt tætningsramme:

Den dobbelte tætningsramme og den tredobbelte tætningsrand giver sikker beskyttelse og tætslutning uanset ansigtsform.

### Stor rude:

Den store rude af polykarbonat giver bæreren et stort synsfelt. Den høje grad af bestandighed over for kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger sikrer masken en lang levetid.

### Universalstørrelse:

Universalstørrelsen sidder næsten perfekt ved alle ansigtsformer og reducerer behovet for lagerplads og reservedelslager.

ST-682-2002



### 5-punktsstropsystem:

Takket være stropsystemet kan masken let og smertefrit tages af og på, fordi håret ikke kommer i klemme.

### Kompakt, fladt „lavprofil“-design:

Takket være filterets placering på siden forstyrres bærerens synsfelt ikke på nogen måde.

### Sikker bajonetlås:

Bajonetlåsen sikrer enkel og sikker isætning. Begge filtre sættes i fra oven og nedefter indtil de rammer anslagspunktet. De kan ikke monteres forkert.

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Helmaske (EN 136 – Klasse 2)
















Dräger X-plore® 5500, universalstørrelse

R 55 270

Tilbehør

Se side 29

## FILTEROVERSIGT

Filterart		Filtertype (EN 141:2000 eller EN 14387, EN 143:2000)	Kendingsfarve	Bestillingsnr.
Partikelfiltre		P3		67 38 011
		Pad P1		67 38 001
		Pad P2		67 38 002
		Pad-hætte		67 38 038
		Pad-bundplade		67 38 039
Gasfiltre		A1		67 38 005
		A2		67 38 006
		A1 B1 E1 K1		67 38 007
Kombinationsfiltre		A1-P3D		67 38 015
		A2-P3D		67 38 016
		A1 B1 E1 K1 Hg-P3D		67 38 017



**Dräger X-plore® 3300 malerpakke  
(R55686)**



**Dräger X-plore® 3300 kemipakke  
(R55740)**

Malerpakken, en Dräger X-plore® 3300-halvmaske (størrelse M) og to A2-P3-filtre, er specielt sammensat med henblik på beskyttelseskravene ved arbejde med farver og lakker, mens Kemipakken, en Dräger X-plore® 3300-halvmaske (størrelse M) og to A1 B1 E1 K1 Hg-P3D-filtre, yder beskyttelse ved omgang med kemikalier.



ST-688-2002

## KOMBINATIONSMULIGHEDER MED FILTERPUDER

Filterpuder kombineret med gasfilter



+



+



=



Gasfilter

Filterpude  
P1 eller P2

Filterkappe

Kombinationsfilter,  
fx A2-P2

Filterpuder som rene partikelfiltre



+



+



=



Filterbund

Filterpude  
P1 eller P2

Filterkappe

Komplet partikelfilter  
P1 eller P2



## Dräger X-plore® bajonet filterserie.

Oversigt over filtre til  
Dräger X-plore® 3300, 3500 og 5500 åndedrætsværn.  
Dräger X-plore® bajonet filterserie: Et praktisk udvalg af filtre  
som er kompatible med alle Dräger X-plore® halv- og helmasker  
i serie 3000 og 5500. Dräger X-plore® bajonetfiltre med Dräger  
bajonettilslutninger er et prisbilligt, praktisk og effektivt middel  
til at rense indåndingsluften for skadelige stoffer af enhver art.

## Fuld indsats, fuld beskyttelse: Dräger X-plore® 6000 helmasker.

DRÄGER HELMASKER HAR GENNEM ÅRTIER OPFYLDT DE STRENGESTE KRAV TIL KVALITET, PÅLIDELIGHED, TÆTSLUTTENDE BÆREKOMFORT OG SÆRLIG SIKKERHED FOR ÅNDEDRÆT OG ØJNE. DRÄGER X-PLORE® 6000 HELMASKERNE ER EFTERFØLGERNE TIL PANORAMA NOVA-SERIEN, SOM ER ANERKENDT VERDEN OVER AF PROFESSIONELLE TIL DE MEST FORSKELLIGARTEDE ANVENDELSER.

### Sidder perfekt og slutter tæt:

Sikker og bekvem beskyttelse til alle ansigtsformer og -størrelser med kun én maskestørrelse takket være Drägers dobbelte tætningsrammer og tredobbelte tætningsrand. Maskelegemet fås i materialerne EPDM og silikone.

### Robust RA-tilslutning:

Vedligeholdelseslet standard-gevindtilslutning til Rd40-filtre og samt til motordrevet filtrerende åndedrætsværn (turboenheder) og normaltryk-trykluftapparater.



### 5-punktshovedbånd:

Det komfortable 5-punktshovedbånd garanterer ikke blot, at masken er let og hurtig at tage på, men de brede remme forhindrer også at der opstår tryksteder på hovedet.

### Stor rude:

Den forvrængningsfri udsynsrude med 180° vidvinkel garanterer et stort synsfelt med vidt udsyn til alle sider. Forskellige materialer giver stor modstandsdygtighed over for kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger og dermed lang levetid.

### Med stregkode:

En stregkode indvendig gør det særlig let at registrere og vedligeholde beholdningen af masker.



## Deres fordele:

- Mange forskellige varianter, som dækker netop Deres behov.
- Enkel håndtering giver høj brugersikkerhed og komfort
- Meget økonomisk på grund af den robuste konstruktion og meget let at vedligeholde og enkel at reparere
- Omfattende tilbehørs- og reservedelsprogram
- Én universalstørrelse forenkler logistik og opbevaring
- Enkel registrering og administration af Deres maskebeholdning med stregkodning
- God taleoverførsel gennem talemembran af specialstål (Dräger X-plore® 6500)

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Masker	
Dräger X-plore® 6300	R 55 800
Dräger X-plore® 6530 PC	R 55 795
Dräger X-plore® 6530 Triplex	R 55 810
Dräger X-plore® 6570 PC	R 55 790
Dräger X-plore® 6570 Triplex	R 55 850
Tilbehør	
Wikov V transportboks	R 51 019
Protex Maskelomme	R 54 939
Brillestel	R 51 548
Dækruder (til beskyttelse af maskeruden, 25 stk.)	R 25 355
Antidugmiddel -"klar-pilot" gel (50 ml)	R 52 560
DAISYquick rensklude (10 stk.)	R 54 134

Yderligere tilbehør og varianter i Dräger X-plore® 6000 serien finder De i vores separate datablade til helmaskerne og i vores prisliste.

ST-7487-2005



**Dräger X-plore® 6300**

ST-7488-2005



**Dräger X-plore® 6530 PC**  
med maskelegeme i EPDM  
og talemembran af specialstål.

ST-7489-2005



**Dräger X-plore® 6530 Triplex**  
med maskelegeme af EPDM  
og talemembran af specialstål.

ST-7501-2005



**Dräger X-plore® 6570 PC**  
med maskelegeme af behagelig  
og hudvenlig silikone  
og talemembran af specialstål.

ST-7500-2005



**Dräger X-plore® 6570 Triplex**  
med maskelegeme af behagelig  
og hudvenlig silikone  
og talemembran af specialstål



2-544-93

## Stort udvalg i sikkerhed: Dräger X-plore® Rd40 filterprogrammet.

KEMISK INDUSTRI, AUTOMOBILINDUSTRI, SKIBSBYGGERI, METAL-ARBEJDE, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE – DRÄGER ÅNDEDRÆTSFILTRE HAR INDEN FOR ALLE DISSE OMRÅDER I ÅRTIER VÆRET SYNONYME MED ERFARING OG SIKKERHED VERDEN OVER. RENSER INDÅNDINGSLUFTEN EFFEKTIVT FOR SKADELIGE STOFFER OG FÅS TIL EN RIMELIG PRIS.

Dräger X-plore® Rd40 filterserien med standard-gevind iht. EN 148-1 giver optimal beskyttelse mod næsten alle skadelige stoffer. Filtrene er optimeret med hensyn til vejtrækningsmodstand, størrelse og ydeevne og passer til alle halv- og helmasker med

Rd40-tilslutning, men især til Dräger-produkterne Dräger X-plore® 4340, Dräger X-plore® 4740, Dräger X-plore® 6000 og Dräger X-plore® 7500.

ST-3176-2003



**Dräger X-plore® Filter Rd40:  
620 A2B2E2K2Hg-P3D**











ST-1163-2002


























**Dräger X-plore® Filter Rd40:  
snittegning**

# Vores filterprogram til Dem.

## FARVEIDENTIFIKATION AF FILTRE

Kendingsfarve	Filtertype	Primært anvendelsesområde
Brun 	AX	Gasser og dampe fra organiske forbindelser, kogepunkt ≤ 65°C
Brun 	A	Gasser og dampe fra organiske forbindelser, kogepunkt > 65°C
Grå 	B	Uorganiske gasser og dampe, fx chlor, hydrogensulfid, hydrogencyanid (blåsyre)
Gul 	E	Svovldioxid, klorbrinte
Grøn 	K	Ammoniak
Sort 	CO	Carbonmonoxid
Rød 	Hg	Kviksølv damp
Blå 	NO	Nitrøse gasser, herunder kvælstofilte
Orange 	Reaktor	Radioaktivt jod, herunder radioaktive jodmethaner
Hvid 	P	Partikler

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

Filter	Farvekode	Bestillingsnr.	Halvmasker Dräger X-plore® 4340/Dräger X-plore® 4740	Helmasker Dräger X-plore® 6000	Turboenhed Dräger X-plore® 7500
<b>Partikelfiltre</b>					
680 P3 (brændbart)		67 32 974	X	X	X
<b>Gasfilter</b>					
900 A2		67 27 381	X	X	
900 A2B2		67 29 182	X	X	
105 AX		67 35 904	X	X	
105 AXB2		67 36 257		X	
900 E2		67 27 384	X	X	
900 K2		67 27 385	X	X	
900 A2B2E2K1		67 35 871	X	X	
620 A2B2E2K2		67 35 902		X	
<b>Kombinationsfiltre</b>					
900 A2-P2D		67 27 386	X	X	
620 A2-P3D		67 35 895	X	X	X
900 A2B2-P2D		67 30 582	X	X	
620 A2B2-P3D		67 35 896	X	X	X
105 AX-P3D		67 35 903	X	X	
900 K2-P2D		67 27 390	X	X	
900 A2B2E2K1-P2D		67 35 874	X	X	
620 A2B2E2K1 Hg-P3D		67 37 064	X	X	
620 A2B2E2K2 Hg-P3D		67 35 470		X	X
620 A1B2E2K1 Hg CO NO-P3D		67 35 812		X	
711 B2CO-P3D		67 35 907		X	
620 Nuklear-P3D		67 36 775	X	X	
620 Reaktor-P3D		67 35 900	X	X	
650 Reaktor-P3D		67 34 292		X	

## Kompromisløs åndedrætskomfort: Dräger X-plore® 7000 motordrevet filtrerende åndedrætsværn.

DRÄGER X-PLORE® 7000-SERIEN ER ET SYSTEM, SOM GIVER DEM MULIGHED FOR FOR EFFEKTIV ÅNEDRÆTSBESKYTTELSE MED HØJ BÆREKOMFORT OG UDEN ÅNEDRÆTSMODSTAND. DET OMFATTENDE TILBEHØRSPROGRAM GIVER MANGE KOMBINATIONSMULIGHEDER OG DEN STØRST MULIGE FLEKSIBILITET VED ALLE ANVENDELSER.

### Dräger X-plore® 7300.

Dräger X-plore® 7300 turboenhed yder pålidelig beskyttelse mod sundhedsskadelige partikler. Udstyret er især velegnet til langvarige slibe- og træarbejder, metalbearbejdning,

svejsereg og til mange landbrugsopgaver.

#### Konstant luftstrøm:

Luftstrømmens styrke kan afpasses nøje efter individuelle behov og kan frit reguleres efter, om der anvendes hjelm, hætte, visir eller maske.

#### Multifunktionelt kontrolpanel:

Med det overskuelige multifunktionelle kontrolpanel har man til enhver tid alt under kontrol. Ved hjælp af trykknapper kan luftstrømmen reguleres og og filtrets batteristand overvåges.



#### Alarmsystem:

Den dobbelte alarmanordning sørger for Deres sikkerhed ved, at displayet blinker kraftigt, samtidig med at der lyder en gennemtrængende advarselstone i alle potentielt farlige situationer.

#### Standard-bæltet:

Med standard-bæltet bæres enheden ubesværet i alle arbejdsmiljøer. Som alternativ fås også en komfort-udgave.

#### Fleksibel filteranvendelse:

Efter ønske kan Dräger X-plore® 7300 yderligere udstyres med for- og lugtfiltere.

#### Genopladeligt NiMH-batteri:

Med op til 15 timers driftstid garanterer det miljøvenlige opladelige NiMH-batteri den størst mulige bevægelsesfrihed og uafhængighed. NiMH-batteriet kan oplades både separat og isat.

#### Omfattende tilbehørsprogram:

Dräger X-plore® hjelme, hætter, visirer, Dräger X-plore® 4740 halvmasken og Dräger X-plore®-helmasker kan kombineres fleksibelt med Dräger X-plore® 7300.





## Deres fordele:

- Særlig høj åndedrætskomfort med individuelt justerbar, konstant luftstrøm, uafhængigt af filterbelastning og batteristand.
- De akustiske og visuelle alarmanordninger giver ekstra sikkerhed.
- Hurtig og enkel kontrol med et overskueligt multifunktionsdisplay
- Størst mulig bevægelsesfrihed og uafhængighed med højtydende, opladeligt NiMH-batteri
- Omfattende tilbehørsprogram, som De kan se på side 37

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

#### Dräger X-plore® 7300 komplet pakke

inkl. opladeligt batteri, batterioplader, filter, rem og åndedrætsslange (TH2) R 55 145

#### Tilbehør

ekstra opladeligt batteri R 55 343

Batterioplader R 55 156

Standardbælte R 55 362

Komfortbælte R 55 363

Filterdæksel til Dräger X-plore® 7300 67 36 718

#### Filtre

TH/M3 PSL-filter 67 36 715

Forfilter (pakkestr. = 10 stk.) 67 36 716

Lugtfiler (pakkestr. = 10 stk.) 67 36 717

Yderligere tilbehør samt egnede masker finder De på side 37 eller i vores separate katalog:

„Dräger X-plore® hætter, hjelme og visirer“.

ST-3219-2003



Dräger X-plore® 7300

ST-3216-2003



Dräger X-plore® 7300-filtre TH/TM3 PSL, forfiltre, lugtfiltre

ST-3192-2003



Dräger X-plore® 7300 ekstra batteri og oplader

ST-3194-2003



Komfortbælte

Effektiv beskyttelse  
uden åndedrætsmodstand.



## Dräger X-plore® 7500.

Dräger X-plore® 7500 turboenhed yder effektiv beskyttelse mod sundhedsskadelige gasser, dampe og mod partikler uden åndedrætsmodstand. Det omfattende anvendelsesområde spænder fra lakeringsarbejder til opgaver inden for kemisk industri, petrokemi og landbrug.

### Konstant luftstrøm:

Luftstrømmens styrke kan afstemmes efter det individuelle behov og kan let justeres efter, om der anvendes hjelm, hætte, visir eller maske.

### Multifunktionelt kontrolpanel:

Med det overskuelige, multifunktionelle kontrolpanel har man til enhver tid alt under kontrol. Ved hjælp af trykknapper kan luftstrømmen reguleres, og batteristand og filterbelastning kan overvåges.



### Alarmsystem:

Den dobbelte alarmanordning sørger for Deres sikkerhed ved, at displayet blinker kraftigt, samtidig med at der lyder en gennemtrængende advarselstone i alle potentielt farlige situationer.

### Omfattende tilbehørsprogram:

Dräger X-plore® hjelme, hætter, visirer, X-plore® 4740 halvmaske og Dräger X-plore® 6000 fuldmasker kan kombineres fleksibelt med Dräger X-plore® 7500.

### Komfortbælte:

Komfortbæltet giver bærekraft, også i længere tid. Som alternativ fås et standardbælte.

### Standard Dräger X-plore® Filter Rd40:

Hvis De allerede anvender Dräger maske/filter-kombinationer, kan de samme filtre bruges med X-Plore 7500. Der er ikke brug for yderligere filtre.



ST-3220-2003

### Genopladeligt NiMH-batteri:

Med en drifttid på ca. seks timer giver det miljøvenlige, opladelige NiMH-batteri størst mulig bevægelsesfrihed og uafhængighed. NiMH-batteriet kan oplades både separat og isat.



## Deres fordele:

- Åndedrætskomfort til alle anvendelser med individuelt justerbar luftstrøm uafhængigt af filterbelastning og batteristand
- De akustiske og visuelle alarmanordninger giver ekstra sikkerhed
- Hurtig og enkel kontrol med et overskueligt multifunktionsdisplay
- Enkel logistik, fordi filtret kan anvendes i apparatet eller i en ren maske/filterkombination
- Størst mulig bevægelsesfrihed og uafhængighed med genopladeligt NiMH-batteri
- Omfattende tilbehørsprogram, som De kan se på side 37

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

#### Dräger X-plore® 7500 komplet pakke

inkl. genopladeligt batteri, batterilader og åndedrætsslange (TH2) R 55 150

#### Tilbehør

Ekstra genopladeligt batteri R 55 344

Filterprop til anvendelse med 2 partikelfiltre R 53 344

Lader R 55 157

Standardbælte R 55 362

Komfortbælte R 55 363

#### Filtre

Filter 680 P3 – 680 TH/TM3 PSL 67 32 974

Filter 620 A2-P3 – 620 TH/TM3 A2 PSL 67 35 895

Filter 620 A2B2-P3 – 620 TH/TM3 A2B2 PSL 67 35 896

Filter 620 A2B2E2K2 Hg-P3 – 620 TH/TM3 ABEK2 Hg PSL 67 35 470

Yderligere tilbehør samt egnede masker finder De på side 37 eller

i vores separate katalog: „Dräger X-plore® hætter, hjelme og visirer“.

ST-3220-2003



Dräger X-plore® 7500

ST-3176-2003



Kombinationsfilter  
620 TH/M3 A2B2E2K2 Hg PSL

ST-3193-2003



Dräger X-plore® 7500 ekstra batteri og oplader

ST-3198-2003



Komfortbælte

## Dräger Panorama BelAir® GC.

### MOTORDREVET FILTRERENDE ÅNEDRÆTSVÆRN MED HALV- ELLER HELMASKE.

Dräger Panorama BelAir® GC kan anvendes ved meget høje koncentrationer af skadelige stoffer - op til 500 gange grænseværdien. Produktet har støv- og sprøjtebeskyttelsesklassificeringen IP54 og kan således dekontamineres. Dermed yder denne enhed en meget effektiv beskyttelse, spe-

cielt ved opgaver som for eksempel asbestsanering. Med kun tre forskellige filtre frafilteres de fleste skadelige stoffer effektivt. Der kan leveres TM3-klasse ABP SL og BK Hg P SL samt partikelfilter P SL.



132692

#### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Dräger Panorama BelAir® GC	R 53 380
Dräger X-plore® 6300 <sup>1</sup>	R 55 800
Dräger X-plore® 4740 TPE <sup>2</sup>	R 55 876
Støtterem Dräger X-plore® 4740 inkl. tilbehør	R 53 643
Partikelfilter BelAir® 33 TM3 PSL	67 36 400
Kombifilter BelAir® 55 TM3 A2B2 PSL	67 36 500
Kombifilter BelAir® 55 TM3 B2K2 Hg PS	67 36 600
Oplader med overopladningsbeskyttelse	64 30 720

<sup>1</sup>Herudover er alle andre varianter af Dräger X-plore® 6000-serien godkendt, se side 28.

<sup>2</sup>Herudover er alle andre varianter af Dräger X-plore® 4740-serien godkendt, se side 19.

ST7486-2005



Dräger X-plore® 4740, TPE

ST7487-2005



Dräger X-plore® 6300

# Dräger X-plore® systemer: kan kombineres, så de dækker Deres behov.

MED VORES OMFATTENDE SORTIMENT AF DRÄGER X-PLORE® HJELME, HÆTTER OG VISIRER, SOM GIVER MULIGHED FOR MANGE FORSKELLIGE KOMBINATIONER, OPNÅR DE STØRST MULIG SIKKERHED. ALLE TILBEHØRSDELE ER FLEKSIBLE MED HENSYN TIL ANVENDELSE OG KAN BRUGES SAMMEN MED DRÄGER X-PLORE® 7300, 7500 OG DRÄGER X-PLORE® 9000. DEL FOR DEL ET SYSTEM, SOM GIVER MULIGHED FOR OPTIMAL TILPASNING TIL BRUGERNES BEHOV.

Uanset hvor De skal arbejde, er Dräger X-plore®-systemets dele forberedt til det.

I programmet finder De Dräger X-plore® kort hætte. Hvis det ikke kun er hoved, ansigt og hals, der skal dækkes, kan Dräger X-plore® lang hætte anbefales. Denne hætte beskytter også hår og nakke. Dräger X-plore® slibevisir med specialudviklet ventilati-

onskanal er en optimal kombination af åndedræts- og øjenbeskyttelse, som giver ekstra komfort. Til områder med hjelmpåbud er Dräger X-plore® slibevisir det rigtige valg. Dräger X-plore® svejsevisir fås både med traditionelle og selvjusterende svejseglasser. Med de mange kombinationer, der er til rådighed, er det ikke systemet, men brugeren, der bestemmer mulighederne.

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

### Dräger X-plore® hjelme, hætter og visirer til Dräger X-plore® 7300, 7500, 9000

Dräger X-plore® kort hætte, grå (TH2)	R 55 336
Dräger X-plore® kort hætte, orange (TH2)	R 55 337
Dräger X-plore® lang hætte, grå (TH2)	R 55 338
Dräger X-plore® lang hætte, orange (TH2)	R 55 339
Dräger X-plore® lang hætte, hvid (TH3)	R 55 340
Dräger X-plore® slibevisir med polykarbonatrude TH2	R 55 346
Dräger X-plore® slibevisir med acetatrude TH2	R 55 428
Dräger X-plore® sikkerhedshjelm med visir TH2	R 55 347
Dräger X-plore® svejsevisir TH2	R 55 348
Dräger X-plore® 7000 åndedrætsslange Rd40	R 55 342
Dräger X-plore® 7000 åndedrætsslange TH3	R 55 571

### Dräger X-plore® masker til Dräger X-plore® 7300, 7500

Dräger X-plore® 4740 TPE	R 55 876
Dräger X-plore® 4740 silikone S/M	R 55 875
Dräger X-plore® 4740 silikone M/L	R 55 874
Dräger X-plore® 6300 <sup>1</sup>	R 55 800

<sup>1</sup>Herudover er alle andre varianter af Dräger X-plore® 6000-serien godkendt, se side 28.

Yderligere tilbehør til visirerne samt reservedele finder De i produktinformationen om

Dräger X-plore® hjelme, hætter og visirer.

ST-3186-2003



**Dräger X-plore®  
Kort hætte, grå**

Uden illustration: Dräger X-plore® kort hætte, orange.

ST-3186-2003



**Dräger X-plore®  
Lang hætte, grå**

Uden illustration: Dräger X-plore® lang hætte, orange.

ST-3189-2003



**Dräger X-plore®  
lang hætte, hvid**

ST-3184-2003



**Dräger X-plore® slibevisir med polykarbonatrude**

Uden illustration: slibevisir med acetatrude.

ST-3179-2003



**Dräger X-plore®  
sikkerhedshjelm med visir**

ST-3207-2003



**Dräger X-plore®  
svejsevisir**

## Dräger X-plore® 9000: Indåndingsluft frit leveret.



DRÄGER X-PLORE® 9000 SYSTEM ER ET PRISBILLIGT OG KOMFORTABELT „LIGHT DUTY“ SLANGEFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN. GODKENDT TIL ANVENDELSE SAMMEN MED DRÄGER X-PLORE® MASKER OG DRÄGER X-PLORE® HJELME, HÆTTER OG VISIRER TILSLUTTES SÆTTET DET LOKALE TRYKLUFNET OG GIVER PÅLIDELIG OG KOMFORTABEL ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE.

Via en ti meter lang slange eller spiralslange sluttes Dräger X-plore® 9000 system direkte til et trykluftnet, et mobilt luftforsyningsanlæg eller en kompressor. En forhåndsjusterbar, støjsvag reguleringsventil leder en konstant luftstrøm på 160 liter i minuttet ind i hoveddelen og yder ved behov tidsubegrænset åndedrætsbeskyttelse uden at være til gene for arbejdet.

Trykluftsystemet afrundes med en filterstation

on med P3 partikelfilter, som har tilslutning for to brugere af apparatet. Derved opnås en betydelig kvalitetsforbedring af luft, der tilføres via trykluftledninger, kompressorer eller flasker.

ST-3228-2003



**Dräger X-plore® 9000 –**  
„light duty“ slangeforsynet  
åndedrætsværn

ST-3511-2003



**Dräger X-plore® 9000 filterstation**  
(Conditioner)

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Dräger X-plore® 9000 Standard – reguleringsventil	33 53 924
Dräger X-plore® 9000 – filterstation	33 53 926
Dräger X-plore® 9000 – ekstra filter til filterstation	33 53 927
Dräger X-plore® 9000 – hoftebælte	33 53 925
Spiralslange, 10 m lang	33 53 928
Standardslange, 10 m lang	33 53 929

## Beskyttelse, der langt overgår en maske.



DRÄGER SAFETY STÅR VERDEN OVER FOR PROFESSIONEL ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE. DRÄGER SAFETY TILBYDER IKKE KUN ET KOMPLET PROGRAM, HVIS KOMPONENTER PASSER TIL HINANDEN, MEN YDER OGSÅ ASSISTANCE SOM KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER I MANGE VIGTIGE SPØRGSMÅL OMKRING SIKKERHED.

Det er ikke blot, når det drejer sig om masker, filtre, trykluftslange-apparater, trykluft-apparater eller flugtudstyr, at De trygt kan henvende Dem til Dräger Safety. Via et verdensomspændende salgs- og servicenetværk er Dräger Safety i stand til at tilbyde et omfattende servicekoncept.

Deri indgår bl.a. support til vedligeholdelse, pleje, reparation og rengøring af Dräger-produkterne foruden hurtig levering af reservedele hvor som helst i verden og naturligvis et omfattende trænings- og uddannelsesprogram fra Dräger Safety Academy. Kompetent rådgivning om korrekt anvendelse af filtre eller om valg af den rigtige ånde-

drætsbeskyttelse hører for os naturligt med til vores mange serviceydelser.

De meget strenge krav til kvalitet og ydeevne samt den praktiske orientering mod kundernes behov gør, at produkterne fra Dräger Safety ikke blot er holdbare, men også meget robuste og praktiske i daglig brug.

Tilsvarende garanterer vores langsigtede produktkoncepter, at man kan regne med dækning af fremtidige behov, herunder levering af reservedele. Alt dette gør Dräger Safety til en samarbejdspartner for industrien, som er til at stole på i enhver henseende. Hvis der er behov for det, udvikler vi omfattende sikkerhedskoncepter og helhedsløsninger for

Dem, som går langt ud over de enkelte produkter. Hertil hører i øvrigt også, at vi er Dem behjælpelige med finansieringen af Deres projekt. For også leasing og finansiering indgår i vores servicetilbud. Efter vores opfattelse hører det alt sammen med i integreret service.

Havde De ventet andet af Dräger Safety?



## Hvis uheldet alligevel skulle være ude: Dräger PARAT® flugtfiltre og flugthætter.

DRÄGER PARAT® 3100 OG DRÄGER PARAT® 3200 FLUGTFILTRE, DRÄGER PARAT® 4500 INDUSTRIFLUGT HÆTTE OG DRÄGER PARAT® C BRANDFLUGTHÆTTE HAR TIL OPGAVE AT REDDE LIV: DE SKAL BESKYTTE BÆREREN UNDER FLUGT TIL SIKRE OMGIVELSER, HVOR MAN KAN TRÆKKE VEJRET UDEN RISIKO.

Hvor der arbejdes med farlige stoffer, kan det trods omfattende sikkerhedsforanstaltninger aldrig udelukkes, at disse stoffer pludselig optræder som gas i sundhedsfarlige koncentrationer. Dräger PARAT® flugtfiltre og hætter er designet med fokus på kompakt, robusthed og sikker håndtering.

Dette handy og effektive udstyr, som er beregnet til flugt af et kvarters varighed, yder Dem den bedst mulige beskyttelse i tilfælde af fare og øger Deres overlevelsesmuligheder betydeligt.

ST-1859-2005



Dräger PARAT® 3100

ST-1850-2005



Dräger PARAT® 3200

ST-727-2006



Dräger PARAT® 4500

## Deres fordele:

### Dräger PARAT® 3100 og 3200

- Dräger PARAT® 3100 halvmaske med lyn-åbning
- Let at tage på, også for uøvede
- Dräger PARAT® 3200 mundstykke har en næseklemme for at opnå størst mulige tæthed og til brugere med skæg
- ABEK-filter – beskyttelse mod et stort antal giftige gasser og dampe
- Robust, handy etui – for lang levetid
- Transparent låg med bæreklemme – man kan have den på sig

### Dräger PARAT® 4500

- Universalhætten i signalfarven orange er også velegnet til folk med briller og/eller skæg
- Den store rude giver et godt udsyn under flugten og er antidug-behandlet
- Det store kombinationsfilter ABEK P15 frafiltrerer skadelige organiske og uorganiske gasser og partikler
- Fås også i en særlig robust boks, som er testet til minedrift



ST-1699-2003

## Dräger PARAT® C

Med Dräger PARAT® C brandflugthætte kan mennesker, som overraskes af brand, øge deres overlevelsesmuligheder betydeligt. De kan redde sig selv – eller øge deres chancer for at blive reddet. PARAT® C har bevist sin værdi mange gange, også i offentlige bygninger.

## Deres fordele:

- Universalhætten har en fleksibel beskyttelseskrave i signalfarven orange og passer også børn
- Den store udsynsrude gør det lettere at orientere sig under flugten og er antidug-behandlet
- Det højtydende kombinationsfilter CO-P2 frafilterer farlige brandgasser

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

Dräger PARAT® 3100 halvmaske med ABEK15-filter	R 56 311
Dräger PARAT® 3200 mundstykke med næseklemme og ABEK15-filter	R 56 312
Ekstra filter PARAT® 3100 og 3200, ABEK15	R 56 350
Dräger PARAT® 4520 Soft-Pack i handy rejseetui	R 55 520
Dräger PARAT® 4530 Traveller-Pack i kunststofboks	R 55 755
Dräger PARAT® 4560 boks i robust, minedrifttestet materiale	R 55 760
Reservefilter PARAT® 4500 ABEK P15	R 55 567
Dräger PARAT® C Soft-Pack i handy rejseetui	R 53 555
Dräger PARAT® C Traveller-Pack i kunststofboks	R 52 818
Dräger PARAT® C Single-Pack i kompakt karton	R 52 817
Dräger 2 PARAT® C Twin-Pack i plomberet vægboks	R 52 845
Dräger PARAT® C boks i robust, minedrifttestet materiale	R 54 461
Dräger PARAT® C/4500 træningsapparat	R 54 105
Dräger PARAT® C/S reservefilter CO-P2	67 36 192
E-Set (uden filter) PARAT® C/4500	R 25 266
Vægholder til Dräger PARAT® C/4500 Traveller-Pack	R 51 906
Bærerem til at bære Dräger PARAT® C/4500 Traveller-Packs i bæltet	R 53 205

Yderligere tilbehør og reservedele finder De i de pågældende produktinformationer.



ST-270-2002

**Dräger PARAT® C  
Soft-Pack**



ST-277-2002

**Dräger PARAT® C  
Twin-Pack**



ST-285-2002

**Dräger PARAT® C/4500  
flugthætte**

## SUBSIDIARIES

### DENMARK

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatorvej 6 B  
2730 Harlev  
Tel +45 4450 0000  
Fax +45 4450 0001  
[www.draeger.dk](http://www.draeger.dk)

### NORWAY

Dräger Safety Norge AS  
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo  
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo  
Tel +47 414 02 400  
Fax +47 949 57 855  
[www.draeger.no](http://www.draeger.no)

### SWEDEN

Dräger Safety Sverige AB  
Ögårdsvägen 19 D  
43330 Partille  
Tel +46 31 34090 90  
Fax +46 31 34090 99  
[www.draeger.se](http://www.draeger.se)

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel. +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 2080  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)