

Dräger



D-100020-2013

Zuverlässigkeit auf ganzer Spur.
Dräger Interlock®.
Präventiver Einsatz in Fahrzeugen

Dräger. Technik für das Leben®

Bereit, wenn Sie es sind

FÜR MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

Ein Dräger Interlock® ist ein Atemalkohol-Messgerät mit Wegfahrsperrung. Nach einer unkomplizierten Atemalkoholmessung sorgt das Gerät für einen sicheren Start im Straßenverkehr. Dräger Interlock® 7000 und Dräger Interlock® 5000 messen zuverlässig den Alkoholgehalt im Atem des Fahrers und geben den Motorstart nur frei, wenn der Atemtest bestanden wurde.

So tragen die Geräte dazu bei, alkoholbedingte Unfallrisiken systematisch zu verringern. Auch potenzielle Gefahren durch Restalkohol werden ausgeschaltet. Das Interlock 7000 und das Interlock 5000 erhöhen die Sicherheit für das Unternehmen und helfen, Personen-, Sach- und Imageschäden durch Alkoholkonsum zu vermeiden.

Die Atemalkohol-Wegfahrsperrungen setzen sich zusammen aus einem Handteil zur Abgabe des Atemtests und einer Steuereinheit, die alle relevanten Daten speichert. Die Steuereinheit gibt bei einem bestandenen Atemtest den Anlasser des Fahrzeugs frei, sodass der Motor gestartet werden kann. Falls Atemalkohol festgestellt wird, verhindert das Gerät den Motorstart. Die gespeicherten Daten können bei entsprechenden Zugriffsrechten ausgelesen und analysiert werden.

Das Interlock 7000 kann auf Wunsch mit einem GPRS-Modul und einer Kamera erweitert werden.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Dräger Interlock® 7000 und Dräger Interlock® 5000

- helfen, Fahrten unter Alkoholeinfluss zu unterbinden
- verringern die Gefahr von Personen- und Sachschäden inklusive der damit verbundenen Kosten für das Unternehmen
- erhöhen das Vertrauen von Auftraggebern und Fahrgästen
- vermeiden negative Konsequenzen durch Restalkohol bei einer Polizeikontrolle
- sensibilisieren Mitarbeiter und Vorgesetzte für das Thema Restalkohol
- wirken Imageverlusten durch alkoholbedingte Unfälle und Negativschlagzeilen entgegen
- festigen Ihre Position als verantwortungsbewusstes Unternehmen und belegen Ihren Einsatz für die Sicherheit im Straßenverkehr

D-100227-2013



D-101103-2013



D-96730-2013



D-100280-2013



INTERLOCK® 5000 UND INTERLOCK® 7000 – BEIDE MODELLE IM DIREKTEN VERGLEICH

Wichtigste Funktionen	Interlock® 5000	Interlock® 7000
Einsatzbereit oberhalb 0 °C	< 16 Sek.	< 4 Sek.
Einfache Geräteinstallation in jeden Fahrzeugtyp	✓	✓
Stromverbrauch im Ruhezustand unter 1 mA	✓	✓
Mundstück ist hygienisch und einfach austauschbar	✓	✓
Erfüllt alle Anforderungen der Europäischen Norm EN 50436-2 (präventive Nutzung)	✓	✓
Kalibrierung einmal jährlich empfohlen	✓	✓
Datenspeicher (Anzahl Ereignisse)	30.000	500.000
Display	schwarz-weiß	Farbe
Auslesen der Daten via Infrarot-Schnittstelle	✓	✓
Auslesen der Daten via Bluetooth	✗	✓
ADR-Konformität	✗	✓
Mundalkoholerkennung	✗	✓
GPRS-Modul verfügbar	✗	✓
Kamera verfügbar	✗	✓



D-98840-2013

Handteil und Steuereinheit
Interlock® 7000



D-98751-2013

Kamera Interlock® 7000



D-90542-2013

GPRS-Modul Interlock® 7000




INNOVATION AUS TRADITION

Alkoholsensitive Wegfahrsperrn von Dräger stehen für einen sicheren Start im Straßenverkehr: Interlock 7000 und Interlock 5000 helfen Ihnen dabei, Mitarbeiter, Fahrgäste und Güter zuverlässig vor alkohobedingten Unfallrisiken zu schützen.

Mit den atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperrn Interlock 7000 und Interlock 5000 profitieren Sie von den Ergebnissen unserer langjährigen Erfahrung: Dräger ist seit mehr als 60 Jahren Weltmarktführer im Bereich der Atemalkoholmessung.

In vielen Ländern setzt die Polizei Geräte der Produktfamilie Alcotest® zur Verkehrsüberwachung ein. In den Produkten der Dräger Interlockt-Serie kommt diese bewährte Sensortechnik des Alcotests zum Einsatz. Unsere Alkohol-Wegfahrsperrn haben sich seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit erfolgreich etabliert.

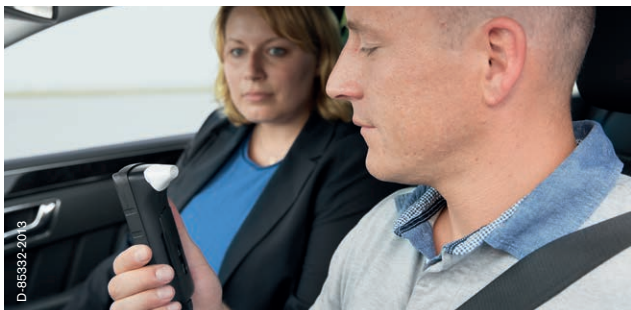

FUNKTIONSWEISE DRÄGER INTERLOCK®




1. Zündung einschalten.



2. Aufforderung zur Abgabe der Atemprobe.



3. Messung der Atemalkoholkonzentration.

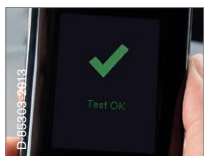

4. Akzeptierte Atemprobe: Freigabe des Anlassers.



5. Motor starten.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Hersteller:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner vor Ort
finden Sie unter: www.draeger.com/interlock

DEUTSCHLAND

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
CH-3097 Liebefeld
Tel. +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch@draeger.com