



Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters

Toebehoren voor alcoholtestapparatuur

De verwisselbare Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters zijn specifiek ontworpen voor gebruik met Dräger ademalcoholmeetinstrumenten. Door de afzonderlijke verpakking kunnen ze bijzonder gemakkelijk en hygiënisch op elk moment worden gebruikt.

Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters

Alcotest mondstuk
Standaard/"Slide 'n' Click"



Interlock blaasmondstuk



**Alcotest mondstuk voor
particuliere/
privé apparaten**



Alcotest mondstuk "Classic AT"
(voor de Alcotest 9510 DE)



Alcotest mondstuk "Classic"




D-722-2021

**Alcotest blaastrichter
"Hygienic-Flow"**



Dräger Alcotest mondstukken en blaastrechters

De voordelen van het standaard "Slide 'n' Click" mondstuk in een oogopslag

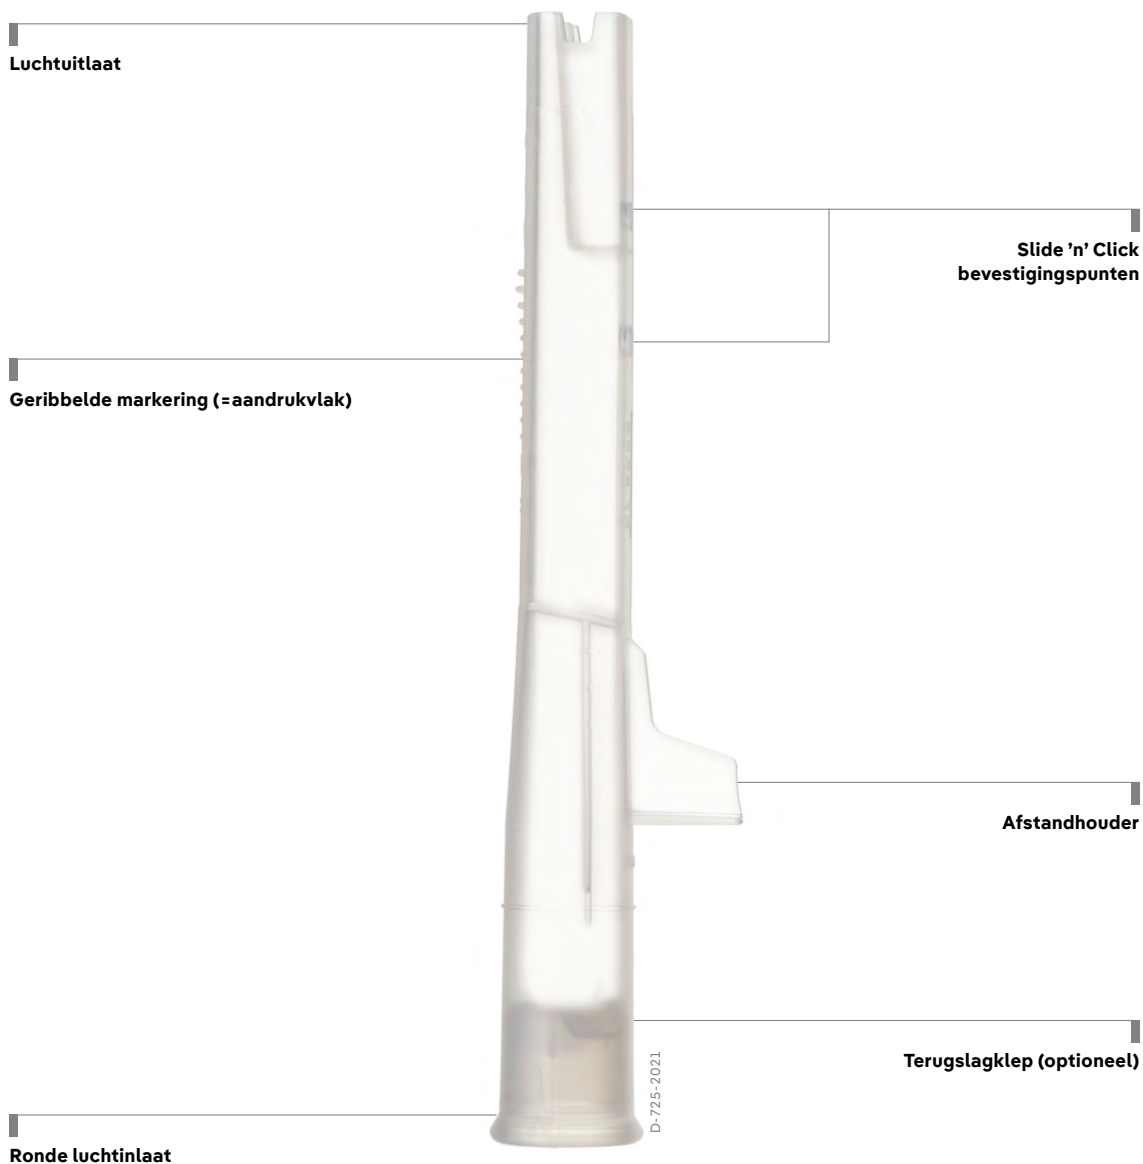

Voordelen

Mondstuk "Standaard/Slide 'n' Click" voor Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510

Het geavanceerde productontwerp dat al miljoenen keren in de praktijk is beproefd, biedt alle voorwaarden voor een snelle, eenvoudige en hygiënische ademalcoholanalyse:

- De afzonderlijk verpakte mondstukken zitten aan elkaar vast en kunnen langs een perforatielijn van elkaar worden gescheiden. Een extra perforatielijn voor het openen van elke afzonderlijke verpakking zorgt ervoor dat de mondstukken hygiënisch kunnen worden geplaatst zonder in direct contact te komen met het mondgebied.
- De vorm van het Slide 'n' Click mondstuk met de geribbelde markering (=aandrukvlak) zorgt intuïtief voor een correcte plaatsing, zelfs in het donker – zowel van links als van rechts (afhankelijk van het ontwerp van de mondstukhouder van het apparaat). Het mondstuk klikt tijdens dit proces hoorbaar vast. Na het verwisselen van het mondstuk is het Alcotest apparaat direct weer klaar voor gebruik.
- De geometrie, die specifiek is afgestemd op Dräger ademalcoholmeetinstrumenten, zorgt voor een optimale luchtstroom met lage ademweerstand en betrouwbare monsternamen. Tijdens het testen wordt de uitgeademde lucht langs en niet door het apparaat geleid. Het te analyseren ademmonster wordt uit de luchtstroom gezogen. De niet-afsluitbare luchtuitlaat van de mondstukken voor eenmalig gebruik voorkomt mogelijke manipulatie bij het afnemen van een ademtest.
- De mondstukken worden zo op de speciaal gevormde handgreep van de alcotestapparaten geplaatst dat een veilige, hygiënische afstand kan worden gehandhaafd tussen de handen van de gebruiker en de testpersoon.
- Een afstandhouder op de mondstukken voorkomt dat de lippen van de testpersoon in aanraking komen met de behuizing van het apparaat. In feite wordt een test onder een hoek van 90° tussen de gebruiker en de testpersoon uitgevoerd. Dit voorkomt dat het monster in de richting van de gebruiker wordt geblazen.
- Na voltooiing van de testprocedure kunnen de mondstukken gemakkelijk en hygiënisch uit het apparaat worden verwijderd, met slechts een vingerknip op de afstandhouder. De Alcotest 7510 beschikt zelfs over een speciaal uitwerpsysteem voor dit doel.
- Voor een bijzonder hygiënisch gebruik adviseert Dräger Slide 'n' Click mondstukken met een terugslagklep. Dit voorkomt dat (mogelijk verontreinigde) ademlucht opnieuw door de testpersoon kan worden aangezogen.
- Het materiaal is getest op huidgevoeligheid en cytotoxiciteit, waarmee wordt bevestigd dat de standaard mondstukken veilig zijn voor contact met de huid en gebruik via de mond.
- Een speciale variant voor medisch gebruik met de Alcotest 6820 med/Alcotest 7000 med zijn de mondstukken "Alcomed". Ze voldoen aan alle vereisten van de Europese verordening voor medische hulpmiddelen ((EU) 2017/745 Medical Device Regulation, MDR) in het bijzonder met betrekking tot verpakking en etikettering. Alleen deze blaasmondstukken zijn goedgekeurd voor gebruik met de Alcotest med apparaten volgens de verordening voor medische hulpmiddelen.

Voordelen

Mondstuk "Classic" voor de Alcotest 9510

De Dräger Alcotest mondstukken Classic zijn speciaal ontworpen voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen met het Dräger ademanalyseapparaat.

- De mondstukken Classic zorgen voor een hygiënisch contact tussen de testpersoon en het instrument.
- Tot 25 afzonderlijk verpakte mondstukken zitten aan elkaar vast en kunnen langs een perforatielijn van elkaar worden gescheiden. Een extra perforatielijn voor het openen van elke afzonderlijke verpakking zorgt ervoor dat de mondstukken hygiënisch kunnen worden geplaatst zonder direct contact.
- Vanwege de strenge technische vereisten van de bewijskrachtige meting wordt de ademlucht hier rechtstreeks in het apparaat geleid. Kleine vochtdeeltjes worden door het speciale ontwerp van het mondstuk door de druppelvanger tegengehouden en kunnen dus niet in het apparaat terechtkomen. Het gebruik van mondstukken met een terugslagklep voorkomt ook dat ademlucht weer uit de ademslang wordt gezogen.
- De mondstukken Classic zijn ook verkrijgbaar in een versie voor apparaten met extra ademtemperatuurmetering (AT). In dit geval zijn de blaasmondstukken blauw.

Blaastrechter "Hygienic-Flow" voor de Alcotest 5000/7000

Deze speciale blaastrechter van Dräger, met zijn unieke "hygienic-flow" ontwerp, voorkomt de terugstroming van de eigen geblazen lucht en inademing van eventuele bacteriën van eerdere testpersonen. De blaastrechter kan moeiteloos worden verwisseld en biedt dus de zekerheid van een hygiënische oplossing.

Met de trechteroplossing kan een groot aantal alcoholtesten in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd, zonder enig fysiek contact tussen het apparaat en de testpersoon. De trechtertest geeft een eerste indicatie of er wel of geen alcohol in de adem aanwezig is. Het is niet nodig om mondstukken te verwisselen, omdat het monster gewoon in een trechter wordt geblazen.

Mondstuk voor de Alcotest 3820/4000


De mondstukken zijn intuïtief te gebruiken en worden beschermd door een kap. Ze kunnen eenvoudig worden verwisseld voor een nieuwe testpersoon. Het luchtkanaal leidt de uitgeademde lucht over het apparaat, en slechts een klein deel van deze ademlucht wordt voor de analyse gebruikt. Hierdoor is gewaarborgd dat er geen restalcohol in het apparaat aanwezig is en dat alle metingen uiterst nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze meettechnologie wordt ook door de politie gebruikt.

Blaasmondstuk voor de Interlock 5x00/7x00

De hygiënische, afzonderlijk verpakte blaasmondstukken zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Dräger Interlock apparaten. Het blaasmondstuk is aan de achterzijde van de handset gepositioneerd. Daardoor is het apparaat op het eerste gezicht niet als een alcoholslot herkenbaar. De Interlock blaasmondstukken zijn gemaakt van industrieel composteerbaar materiaal. De verpakkingsfolie is geschikt voor thuiscompostering.

Details

D-46257-2021

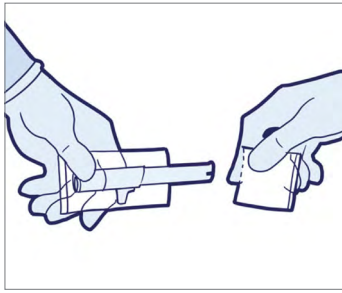

Hygiënische mondstukken voor eenmalig gebruik, afzonderlijk verpakt met perforatie.

D-46258-2021



Bevestiging is mogelijk zonder direct contact met de mondstukken.

D-46259-2021



Tijdens het testen wordt de uitgeademde lucht langs het apparaat geleid en is een hoek van 90° tussen de gebruiker en de testpersoon mogelijk.

D-46260-2021



Een terugslagklep voorkomt het aanzuigen van mogelijk verontreinigde lucht via het mondstuk.

D-46261-2021




De afstandhouder voorkomt direct contact van de lippen met het apparaat.

D-853-2021



Veilig en gemakkelijk verwijderen van het mondstuk met slechts één hand.

Alcotest blaastrechter "Hygienic-Flow"

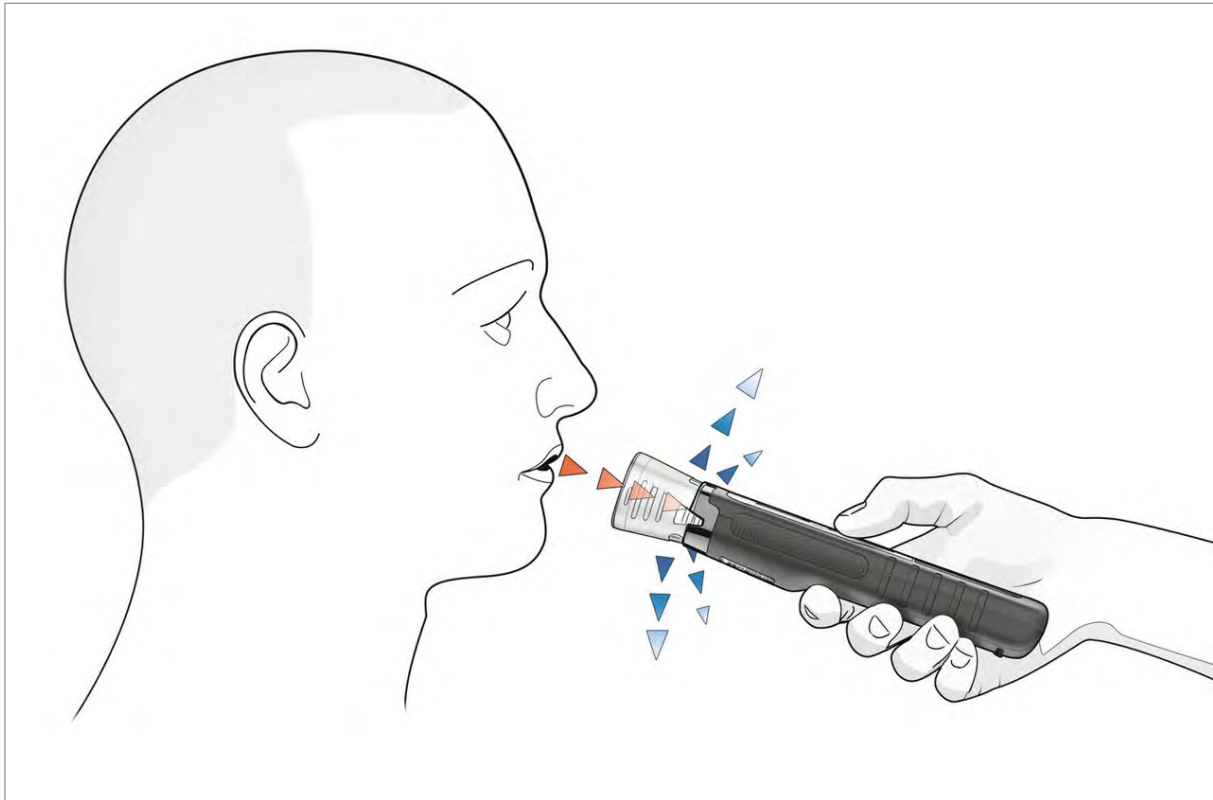

D-30474-2017

Het speciale trechterhulpstuk met "hygienic-flow" minimaliseert de terugstroming van de geblazen lucht naar het gezicht van de te testen persoon. Deze hygiënische innovatie vermindert het risico op infecties van de ene te testen persoon naar de volgende.

Verwante producten

D-31850-2020



Dräger Alcotest 4000

De Dräger Alcotest 4000 is een ademalcoholmeetinstrument voor particulier/privé gebruik. Het apparaat biedt de mogelijkheid om op een betrouwbare manier het alcoholgehalte te testen. Zo kan een goede indicatie worden verkregen of men niet of nog onder invloed is. Dit wordt gewaarborgd door de betrouwbare en uiterst nauwkeurige meettechnologie die ook door de politie wordt gebruikt.

D-31888-2020



Dräger Alcotest 5000

De Dräger Alcotest 5000 is een professionele "non-contact" ademalcoholtester die de aanwezigheid van alcohol detecteert. Met deze snelle alcoholtester kunt u in 'no time' talrijke testen uitvoeren. De speciale blaastrechter reduceert de terugstroming van de geblazen lucht tot een minimum om besmettingsrisico's voor de navolgende te testen personen te voorkomen.

D-32068-2020



Dräger Alcotest 6000

De Dräger Alcotest 6000 biedt de professionele gebruiker een snelle en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd meer dan 1.000.000 verkochte apparaten.

D-22744-2020



Dräger Alcotest 7000

De Dräger Alcotest 7000 stelt een nieuwe standaard in alcoholtestapparatuur. Het apparaat heeft o.a. een groter temperatuur- en meetbereik, lage onderhoudsvereisten en diverse netwerkmogelijkheden. Daarnaast kan het apparaat alcoholtesten afnemen via een mondstuk en een blaastrechter. Betrouwbare alcoholtesten zijn nog nooit zo snel, eenvoudig en efficiënt geweest.

Verwante producten

ST-15090-2008



Dräger Alcotest 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie. De Alcotest 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.

D-43786-2015



Dräger Alcotest 9510

De Dräger Alcotest 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving (OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMI T7802. Met dual sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne vormgeving stelt de Alcotest 9510 hoge standaarden.

D-36151-2021



Dräger Interlock 7500

De Dräger Interlock 7500 is een ademalcoholmeetinstrument met startblokkering. Na een ademtest belet het systeem een bestuurder met een te hoog alcoholgehalte het voertuig te starten. De Interlock 7500 is zeer snel gereed voor gebruik. Afhankelijk van de klantvereisten kan het apparaat bovendien worden uitgerust met een camera, een GPS-module en/of een module voor mobiele gegevensoverdracht.

Bestelinformatie

Mondstuk voor de Alcotest 3820/4000 5 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8325250
Blaastrechter "Hygienic-Flow" voor de Alcotest 5000/7000 10 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8327718
Blaasmondstuk voor Alcotest 10 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8322621
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" zonder terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 100 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6810690
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" zonder terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 250 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6810825
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" zonder terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1.000 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6810830
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" zonder terugadembarrière voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1.000 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt, niet aan elkaar vast	3701176
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" met terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 100 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6811055
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" met terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 250 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6811060
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" met terugslagklep voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1.000 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6811065
Mondstuk Standaard/"Slide 'n' Click" met terugadembarrière voor de Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1.000 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt, niet aan elkaar vast	3721308
Mondstuk "Alcomed" met terugslagklep voor de Alcotest 6820 med/Alcotest 7000 med 100 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	3705618
Mondstuk "Classic" zonder terugslagklep voor de Alcotest 9510 25 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6805700
Mondstuk "Classic" met terugslagklep voor de Alcotest 9510 25 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6805703
Mondstuk "Classic" met terugslagklep voor de Alcotest 9510 100 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6810611
Mondstuk "Classic" met terugslagklep voor de Alcotest 9510 10x25 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6810610
Mondstuk "Classic AT" met terugslagklep voor de Alcotest 9510 DE 25 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	6809501
Blaasmondstuk voor de Interlock 5x00/7x00 5 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8326550
Blaasmondstuk voor de Interlock 5x00/7x00 50 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8327627
Blaasmondstuk voor de Interlock 5x00/7x00 300 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt	8322597

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Hoofdkantoor

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Duitsland
■ www.draeger.com

Nederland

Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
☎ +31 (0)79 344 46 66
✉ receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.

Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
☎ +31 (0)10 295 27 40
✉ sales-mo.sd.nl@draeger.com

België

Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com



Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact