



Dräger FPS 7000 全面罩

Dräger FPS 7000 全面罩系列安全性高，佩戴舒适度极佳。它采用成熟的设计，拥有不同尺寸，确保密合和舒适贴合。面罩形状与面屏的几何形状相结合，能为您提供广阔的视野。

Dräger FPS 7000

大面屏 (180°)

在各种任务中都能提供绝佳的视角。由聚碳酸酯制成 (也可选配涂层)。

D-4980-2024



5 点式头带/适配器

佩戴和摘脱简单。
还可提供 S-fix/Q-fix 适配器, 用于面罩和头盔组合。

穿戴舒适, 安全贴合

双层密封框架, 带有三层密封边缘。
3 种不同尺寸的面罩主体可适应不同脸型, 确保安全防护且密封性极佳。

多功能接口

安全并与 Rd40 过滤盒、PAPR、自给式呼吸器和供气系统兼容。

配件

通讯装置
FPS-COM 5000/FPS-COM 7000。
压力指示器 (HUD)。
IMD 和 UCF FireCore。

优势

视野广阔

借助 FPS 7000 全面罩，即使在艰难的情况下，您也能始终拥有全局视野。得益于无畸变的聚碳酸酯面屏，您能够获得宽广的视角。该全面罩可以选配不同的涂层，空气流通方面经过优化，不会起雾。

最佳贴合度

符合人体工程学的头带和带有三层密封边缘的双重密封框架可确保该全面罩稳固且舒适地贴合各种脸型。头带还可以确保轻松快速地穿脱面罩。此外，该面罩主体有亲肤的 EPDM 或硅胶材质可供选择，适用于各种应用，能提供最佳的防护效果。

面罩和头盔组合

对于希望使用面罩和头盔组合的人而言，专为 FPS 7000 研发的 S-fix 和 Q-fix 适配器可进一步提高安全保障。例如，在搭配使用 Dräger HPS 7000 头盔和全面罩时，可选的产品 Dräger Q-fix 接口能够防止连接件意外松开。

模块化

FPS 7000 不仅佩戴起来安全舒适，而且能根据您的需求灵活定制。无论是无线电设备、声音放大器还是抬头显示器，均可与该全面罩选配集成：

例如，Dräger FPS-COM 5000 和 Dräger FPS-COM 7000 通信系统能够与该全面罩的设计和人体工程学构造相匹配。根据具体需求，您也可以选择不同的模块，确保在使用过程中达到最佳通信效果。

另一种选择是集成式抬头显示器，它能直接在面罩内显示您的自给式呼吸器压力值。

Dräger UCF FireCore 和 FPS 面罩内显示器

创新的头盔式热成像仪 UCF FireCore 有助于实现更精准的定位和态势评估。它由两个独立的组件构成：一个安装在响应者头盔上的摄像头模块，以及一个集成在 FPS 7000 全面罩内的显示器（FPS IMD = 面罩内显示器）。两个组件通过无线方式相互连接。

系统集成

通过选择具备不同前端接口和穿戴系统（例如头带或头盔适配器）的面罩，它可与由头盔、面罩和呼吸防护设备（自给式呼吸器、闭路式呼吸器或呼吸防护过滤盒）组成的个人防护装备完美组装在一起。

详细资料



D-5026-2024

Dräger FPS 7000 ESA,
带 PSS LDV ESA



D-5025-2024

Dräger FPS 7000 RA, 带
X-plore 8000 柔性软管



D-5024-2024

Dräger FPS 7000 RA, 带
X-plore 9500 面罩接头



D-5023-2024

Dräger FPS 7000 RA,
带 PSS LDV RD40



D-5022-2024

Dräger FPS 7000 P,
带 PSS LDV Push-In

系统组件

D-17019-2024



Dräger PSS AirBoss

Dräger PSS AirBoss 采用一流的人体工学设计，是重量最轻的消防呼吸器之一。我们从世界各地的消防员那里汲取经验教训，采用最新的创新技术，为您设计更安全、更清洁的自给式空气呼吸器系统，让您能够更轻松、更长时间地呼吸。


D-1552-2022



Dräger UCF FireCore

即使在极端恶劣的条件下，Dräger UCF FireCore 免手持热成像仪也能持续为您提供周围环境的影像。这样您就可以更快、更安全地确定自己的方位，同时提高态势感知能力。

D-9339-2014

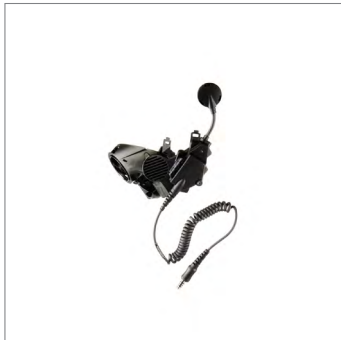

Dräger FPS-COM 5000

紧急情况下不允许产生任何误解：Dräger FPS-COM 5000 通讯装置专为 Dräger FPS 7000 全面罩研发，即使在极端条件下，也可通过声音放大器或无线电设备保证清晰通话。

D-9339-2014



Dräger C-C440

控制器带有“一键通”大按钮，可轻松操控无线电对讲机。坚固耐用的设计，符合 IP67 或 MIL-STD-810G 标准。专为与防化服配合使用而设计。可选择 ATEX 型号。

系统组件

D-1361-2021



Dräger Quaestor 8000

Dräger Quaestor 8000 的所有静态和动态测试均可完全自动进行。各项测试由成熟可靠的 Protector 软件控制执行，直观明了。对您来说，这样就能确保以舒适、快速的方式高效完成测试。

D-2265-2024.tif



Dräger X-plore Rd40 过滤盒

数十年来，无论是在化工业或汽车制造业、造船业、金属加工业还是公用事业，德尔格呼吸防护过滤盒均已成为全球经验和安全的代名词。这些过滤盒采用低成本、高效率的方式净化呼吸空气中的污染物。

D-2244-2022



Dräger HPS 7000

Dräger HPS 7000 多用途消防头盔独具一格，因为它采用了新颖、运动型动感设计，以及符合人体工学的造型和组件，是一种多功能系统解决方案。它可以在每次作业中提供最佳保护。

附件

ST-567-2002



Mabox I + II 面罩盒

德尔格全面罩可使用 Mabox I（大号）或 Mabox II（小号）面罩盒代替面罩袋进行存放或携带。

ST-414-2003



Protex 面罩袋

除了便携盒，Dräger Panorama Nova 还可以存放在“Protex”面罩袋中。

ST-9504-2006



适用于 FPS 7000 的眼镜架

对于戴眼镜的人员，Dräger FPS 7000 可以轻松配备眼镜架。

ST-9907-2006



Dräger FPS 7000 抬头显示器 (HUD)

FPS 7000 面罩的诸多优势之一是可以选配抬头显示器。该抬头显示器始终处于视野范围内，可轻松监测气瓶余量，无需穿戴者执行任何手动操作。

附件

D-43054-2012



FPS 7000 焊接防护罩

FPS 7000 焊接防护罩与全面罩及合适的滤光片搭配使用时，可为安全的焊接作业提供最佳解决方案。该设备符合 DIN EN 166，除了防护罩本身之外，还包含用于辅助面板和焊接防护滤光片的适配器。在没有适配器的情况下，该防护罩非常适合规格为 4.5英寸 x 5.25英寸的镜片。

ST-14936-2008



焊接防护罩适配器

德尔格焊接防护罩适配器符合 DIN EN 166，可通过它使用辅助面板和焊接防护滤光片。

D-44729-2015



DAISYquick 清洁布

清洁布可轻松去除污垢。

D-5990-2018



“Klar-Pilot” 防雾液

适用于不带防雾盘的防护服的防雾剂

相关产品

D-4991-2024



Dräger FPS 7000 RP

Dräger FPS 7000 RP 全面罩专为闭路式呼吸应用而设计。该产品在安全性方面树立了新标准，其现代化设计为您提供宽阔且优化的视野，多种尺寸选择确保面罩舒适、稳固地贴合面部。集成清洁刮片和选配的饮水系统能够在用户长时间使用期间提高面罩佩戴舒适度。

D-13629-2010



Dräger Panorama Nova

Dräger Panorama Nova 全面罩符合最高防护、密封和质量标准。经过全球数十年的验证，该全面罩可为呼吸道和眼睛提供绝对可靠的安全防护。

技术数据

面罩主体	亲肤和柔性硅胶或 EPDM (经过皮肤测试)
头带	5 点式头带，头后侧具有较大的接触面积，或发网式头带
面罩和头盔组合	适用于 Dräger HPS 7000 的 2 点式接口， 可与 Dräger Q-fix (带安全按钮) 或 Dräger S-fix (不带安全按钮) 接口搭配使用
尺寸	面罩主体有 3 种尺寸 (小号、中号和大号)， 可搭配 3 种不同尺寸的内部面罩
面屏	聚碳酸酯面屏，提供不同涂层
接头	P、RA、ESA、PE
重量	约 600 克 (因型号而异)
认证	EN 136 CL3+、EN 137 类型 2、DIN 58610 (MHK)、NIOSH (某些型号)

订购信息

Dräger FPS 7000 系列*

前端接口	材质	尺寸 (面罩/内部面罩)	面屏	适配系统	部件号
RA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56310
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57823
	硅胶	M2	PC	Si	R56332
PE	EPDM	M2	PC	EPDM	R56426
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57828
ESA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56307
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57827
P	EPDM	M2	PC	EPDM	R56200
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57820
	EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
	EPDM	M2	PC	Si	R56331

*也提供其他型号。请联系您的销售代表，获取其他信息。

PC - 聚碳酸酯；

PCas - 聚碳酸酯面屏，带防划涂层；

Si - 硅胶；

S-fix - 面罩和头盔组合，带标准接口

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，但在发布本材料的国家/地区不一定如此。请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。

公司总部

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
■ www.draeger.com

中国

德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
☎ +86 10 8049 8000
☎ +86 10 8049 8005 / 8006
✉ sales.safety.cn@draeger.com
服务热线 +86 400 159 9898