


## Dräger X-plore® Rd90-filters Filter

Schone lucht voor zwaar werk. De filters uit de Dräger X-plore® Rd90-serie beschermen tegen gevaarlijke gassen en dampen, hebben een lange levensduur en kunnen voor vele verschillende maskers worden gebruikt.

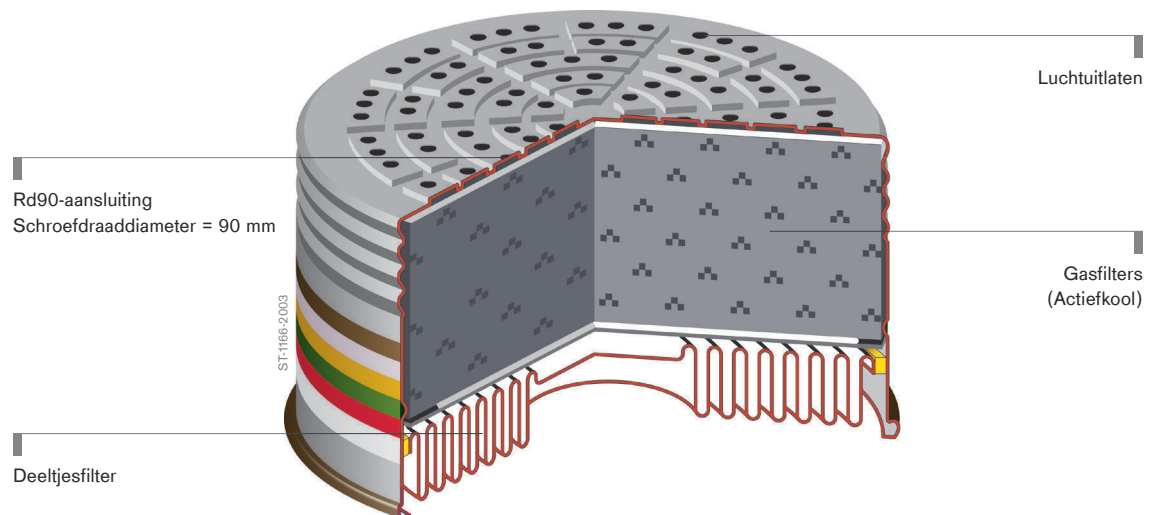

## Voordelen

---

### **Uitgebreid filterbereik**

De X-plore Rd90-filterserie biedt een grote verscheidenheid aan verschillende filtertypen voor alle belangrijke toepassingen en beschermt tegen vele gassen en dampen.

---

### **Universele pasvorm**

De filters zijn ontworpen voor gebruik in de Dräger-halfgelaatsmaskers X-plore 4390 en 4790. Met de filterbox 40/90-adapter kunnen ze ook worden gebruikt voor elk masker met een Rd40-aansluiting conform NEN-EN 148-1.

---

### **Lange levensduur**

De gasfilters en combinatiefilters zijn 6 jaar houdbaar, terwijl de deeltjesfilters tot 12 jaar na de fabricagedatum gebruikt kunnen worden.

---

### **Hersluitbare afzonderlijke verpakking**

De filters zijn afzonderlijk verpakt om voor optimale bescherming van de ongebruikte filters te zorgen.

---

### **Ondersteuning bij filterkeuze**

Dräger VOICE, de gevaarlijke stoffen database, biedt uitgebreide ondersteuning voor het kiezen van filters ([www.draeger.com/voice](http://www.draeger.com/voice)).

---

### **Aluminiumbehuizing**

De aluminiumbehuizing zorgt ervoor dat elke schade aan het filter eenvoudig wordt ontdekt, wat voor extra veiligheid zorgt.

---

### **CE-markering**

Alle filters hebben een CE-markering in overeenstemming met NEN-EN 14387 en/of NEN-EN 143.

---

### **Rd40-schroefdraadaansluiting**

De filters zijn geschikt voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers met een standaard Rd40-schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1.

## Technische gegevens

### KLEURCODERING FILTERS

Kleur	Type filter	Belangrijkste toepassingsgebied
Bruin	A	Gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt >65 °C
Grijs	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel	E	Zwavel dioxide, waterstofchloride (zoutzuur)
Groen	K	Ammoniak
Rood	Hg	Kwikdamp
Wit	P	Deeltjes (partikels)

## Bestelinformatie

Type filter	Verpakkingseenheid (st.)	Gewicht	Bestelcode
<b>Deeltjesfilters</b>			
990 Grof stoffilter	50	2 g	67 36 705
990 P2 R	5	35 g	67 37 357
990 P3 R	5	35 g	67 37 190
<b>Gasfilters</b>			
990 A1	5	80 g	67 38 865
990 A2	5	115 g	67 38 866
990 A1B1E1K1	5	160 g	67 38 810
<b>Combinatiefilters</b>			
990 A1 P2 R D	5	90 g	67 38 867
990 A1 P3 R D	5	90 g	67 38 869
990 A2 P3 R D	5	125 g	67 38 870
990 A1B1 P2 R D	5	100 g	67 38 774
990 A2B2 P2 R D	5	165 g	67 38 771
990 A2B2 P3 R D	5	175 g	67 38 773
990 B1E1 P2 R D	5	100 g	67 38 770
990 A1B1E1K1 P2 R D	5	165 g	67 38 811
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D	5	170 g	67 38 812
<b>Accessoires</b>			
Filterbox 40/90 (adapter)	5	45 g	R 55 015

Markering D: voor geslaagde dolomietstoffest

Markering R: Reusable (= herbruikbaar) – bescherming gedurende meer dan één werkschift/ploegendienst

## Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.  
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status.

**HOOFDKANTOOR**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

