



Wash 6HP

Čištění, dezinfekce a sušení

—

Mycí zařízení Wash 6HP je speciálně vyvinuto pro profesionální čištění vzduchových dýchacích přístrojů bez tlakové láhve. Vzduchové dýchací přístroje se v mycím zařízení Wash 6HP připojí k vysokotlakému systému. Kromě toho lze v tomto zařízení čistit také přilby nebo masky.

To nejlepší

Vysokotlaký čisticí systém

Mycí zařízení Wash 6HP je vybaveno vysokotlakým systémem, který se připojuje ke vzduchovým dýchacím přístrojům bez tlakových láhví. Tento systém poskytuje důkladné a účinné čištění, odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty a zajišťuje, že je vybavení připraveno k bezpečnému použití.

Všestranné možnosti čištění

Wash 6HP dokáže čistit různé vybavení včetně přileb a masek. Přilby lze umístit na výsuvný rám a masky lze čistit za použití rámu s kolíky pro 12 masek. Díky této všestrannosti je stroj vhodný pro různé potřeby čištění v profesionálním prostředí.

Automatická regulace hladiny vody

Zařízení je vybaveno automatickým systémem regulace hladiny vody, který udržuje správnou hladinu vody v mycí nádrži. Tento systém zahrnuje pojistku proti nízké hladině a ochranu proti přetečení, což zajišťuje stálý čisticí výkon a zabraňuje plýtvání vodou.

Nastavitelné cykly mytí a oplachování

Wash 6HP nabízí nastavitelné mycí a oplachovací cykly, které uživatelům umožňují přizpůsobit proces mytí konkrétním požadavkům. Díky nastavitelným dobám cyklu 5, 10 a 22 minut a teplotám až 55 °C poskytuje zařízení flexibilitu a efektivitu pro různé čisticí operace.

Odolné provedení z nerezové oceli

Mycí zařízení Wash 6HP je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli, aby odolávalo náročným podmínkám. Použití nerezové oceli zajišťuje trvanlivost a odolnost proti korozi, takže je zařízení spolehlivou volbou pro dlouhodobé použití v profesionálním prostředí.

Energeticky úsporný systém ohřevu


Mycí zařízení Wash 6HP je vybaveno energeticky účinným systémem ohřevu, který rychle a rovnoměrně ohřívá vodu v mycí nádrži. Tento systém snižuje spotřebu energie a provozní náklady, což z mycího zařízení Wash 6HP činí ekologické a rentabilní řešení pro profesionální čištění.

Doplňky



A03

Koš 1/1 z nerezového drátu

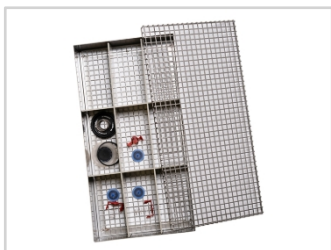

A05 + A06

Koš 1/2 z jemné nerezové síťoviny, s přihrádkami a víkem



A09 + A10

Koš 1/1 z jemné nerezové síťoviny, s přihrádkami a víkem



AW6MHP

Rám z nerezové oceli v mycím zařízení Wash 6HP Barrier pro 12 dýchacích masek

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi, ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Dräger Safety

Obchodní 124,
251 01 Čestlice
Tel: +420 272 760 141

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a,
921 01 Piešťany
Tel: +421 33 794 0061

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

