



Dräger FPS®-COM 5000

Komunikációs egység s maskom

Vészhelyzetben nincs idő a értetlenkedni: A Dräger FPS®-COM 5000 kommunikációs egységet kifejezetten a Dräger FPS® 7000 teljesárlathoz fejlesztették ki, amely érthető kommunikációt biztosít a kihangsúlyozó egységen vagy rádión keresztül – még szélsőséges körülmények között is.

Legfontosabb információk

Csak hang – semmi más

AA Dräger FPS-COM 5000 egység interferencia nélküli kommunikációt biztosít még a leghangosabb környezetben is. A digitális zajcsökkentő technológia kiszűr minden interferenciát, amely az álarc belsejében levő mikrofont zavarhatja és az esetlegesen előforduló visszhangokat is. A légzési hangokat nem továbbítja a hangerősítőhöz, illetve a rádióhoz. Ez megelőz bármiféle félreértést, és Ön teljes mértékben a küldetésére tud koncentrálni.

Különböző kommunikációs csatornák alkalmazhatók

A mellékelt Jack csatlakozóval több, mint 350 különböző rádiókészülékhez csatlakozhat a Dräger FPS-COM 5000 egység, a külső Dräger C-C440 adó-vevő kapcsolón vagy a Dräger C-C550 távbeszélő mikrofonon keresztül. Másik lehetőségként, közvetlenül a rádióhoz is csatlakoztathatja a Dräger FPS-COM 5000 egységet, és használhatja a beépített adó-vevő gombot. A lógó vezeték okozta kockázat csökkentése érdekében az eszköz Bluetooth-on keresztül is csatlakozhat bizonyos rádiókészülékekhez.

Nagy megbízhatóság, alacsony költségek

Elfelejtette kikapcsolni a Dräger FPS-COM 5000 egységet munka után? Nem probléma: a kommunikációs egység automatikusan kikapcsol, ha tíz percig nem észlel légzési zajt (előzetes figyelmeztetés után). Ez növeli az elem élettartamát, csökkenti a karbantartási költségeket, és biztosítja, hogy a berendezés használatra készen álljon, amikor arra van szükség.

Órákig tartó kommunikáció

A Dräger PSS BG 4 plus készülékkel együtt alkalmazva, amely akár négy órán keresztül biztosít levegőellátást, a Dräger FPS-COM 5000 egységgel folyamatos kapcsolatot tarthat a kollégákkal elhúzódó küldetések során is. Még összetett feladatok alatt is meg tudja beszélni a következő eljárást a küldetés vezetőjével anélkül, hogy meg kellene szakítania feladatát.

Összeszerelés különleges szerszámok nélkül

Az újonnan kifejlesztett, egymásba kattanó részekből álló rendszerrel a Dräger FPS-COM 5000 egység mindössze néhány lépéssel csatlakoztatható és eltávolítható. Mindazonáltal, a kommunikációs egységet nem szükséges eltávolítani manuális tisztítás esetén, mivel az IP67-es szabvány szerint védett a víz vagy nedvesség bejutásával szemben.

Tökéletes illeszkedés a tiszta érthetőségért


A fülhallgatónak a lehető legtökéletesebben kell illeszkednie annak érdekében, hogy ne vesszen el fontos információ, és ne kelljen rádióüzeneteket megismételni a küldetés alatt. A Dräger FPS-COM 5000 egység hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség érdekében.

Tartozékok




Különböző rádiócsatlakozók Dräger FPS®-COM 5000 egységhez

A különböző rádió csatlakoztathatóak, az egyéni alkalmazást teszik lehetővé

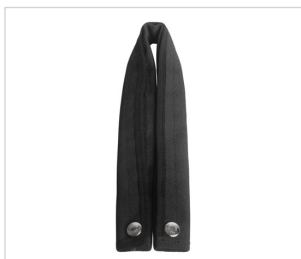

Hővédő tok csatlakozókábelhez

Hővédő tok a rádió csatlakozókábeleikhez, különösen szélsőséges körülmények, például éles tűzoltó-kiképzés esetére.

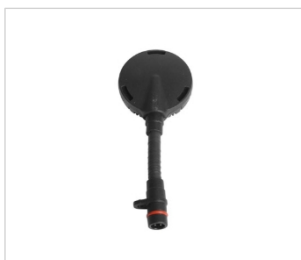

Fülhallgató bővítőkészlet a különböző rádió csatolófelületekhez


Az FPS®-COM 5000 egység hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség érdekében.



Bluetooth modul a Dräger FPS®-COM 5000 egységhez

Bluetooth-kompatibilitás egyes Bluetooth taktikai rádiókhoz, pl. a SEPURA STP 8000 vagy a Motorola MTP 6000 készülékekhez.

Csatlakoztatható termékek

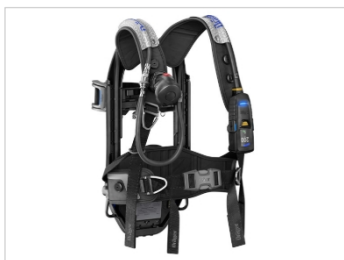

Dräger PSS AirBoss

- Nagy teljesítményű sűrített levegős légzőkészülék tűzoltáshoz
- Kategóriája legjobb ergonómiáját kínálja, és az egyik legkönnyebb légzőkészülék
- Kompatibilis a Dräger FireGround eszközzel



Dräger FPS® 7000 RP

A Dräger FPS® 7000 egység, amely az RP-csatlakozóval a Dräger PSS® BG 4 plus zárt rendszerű légzőkészülékhez kapcsolható, maximális biztonságot nyújt a bányászat és a tűzoltás területén.



Dräger FPS® 7000

- Kényelmes teljesárc különböző elülső portopciókkal
- Együtt alkalmazható sisakokkal, valamint kommunikációs és légzőrendszerekkel
- Többféle méretben is kapható a szoros illeszkedés érdekében



Dräger CPS 5900

- Eldobható, gázok ellen záró öltözet
- Védelem az ipari vegyi anyagok sokféle típusa, valamint a harci ágens ellen
- A vegyvédő alatt viselhető SCBA

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik. A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.

Dräger Safety Hungária Kft.

Szent László út 95.
1135 Budapest, Magyarország
Tel: +36 1 452 2020

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany