




Dräger WFS 1000

Sustav protupožarne obuke

Dräger Wildland-Fire Sandbox WFS 1000 učinkovit je alat za teorijsku i taktičku obuku vatrogasnih postrojbi. Budući da je razvijen zajedno sa stručnjacima pruža niz scenarija za različite razine obuke za suzbijanje šumskih požara i požara raslinja zahvaljujući zaslonu sa softverskim upravljanjem.

Dräger WFS 1000

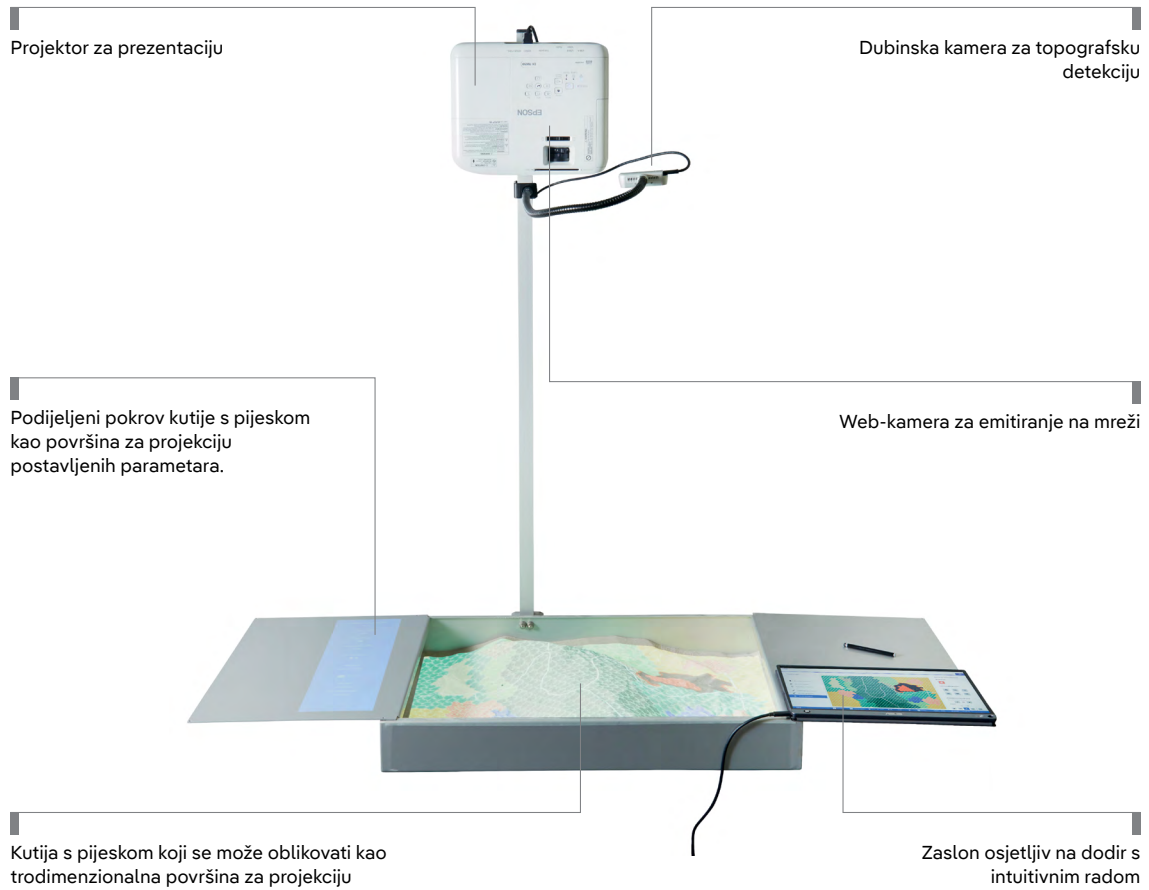

D-37592-2021

Prednosti

Temeljita teorijska obuka

Dräger WFS 1000 optimalno je osmišljen za deskriptivnu teorijsku obuku i dodatno osposobljavanje vatrogasaca s posebnim fokusom na šumske požare i požare raslinja. Širok raspon scenarija za vježbu i živopisna prezentacija omogućavaju obuku koja je izazovna za početnike i iskusne vatrogasce. Raspon mogućnosti proteže se od upečatljive prezentacije opasnosti šumskih požara za neprofesionalce do zahtjevne taktičke obuke na razini zapovjednika voda i jedinice.

Moderna tehnologija

Širenje požara i mjere gašenja požara realistično se ilustriraju povezujući dubinsku kameru i projektor s kutijom za pijesak. Prilagodbe se mogu obavljati u bilo kojem trenutku pa je moguća fleksibilna obuka. Ugrađeni softver omogućava ponovljivu i interaktivnu prezentaciju širenja požara uzimajući u obzir vremenske uvjete, terensku obuku i mjere za gašenje požara.

Priznati model izračuna širenja požara na terenu

Širenje požara utvrđuje se s pomoću softvera na temelju parametara koje odabire korisnik i projicira se na kutiju s pijeskom radi obuke. Simulacija širenja požara temelji se na međunarodno priznatim modelima izračuna: Campbellovom sustavu predikcije i Rothermelovom modelu širenja požara.

Jednostavno intuitivno upravljanje

Upravljanje sustavom Dräger WFS 1000 jednostavno je, intuitivno i brzo se uči zahvaljujući zaslonu osjetljivom na dodir.

Velika mobilnost sustava

Sustav Dräger WFS 1000 može rastaviti samo jedna osoba u svega nekoliko koraka, pospremiti u prtljažnik i ponovno sastaviti na drugom mjestu. Aluminijska je konstrukcija pouzdana zahvaljujući svojoj maloj težini i velikoj stabilnosti.


Blizu stvarnosti

U sustavu WFS 1000 stvara se jasno i živopisno okruženje. Podloga su stvarne karte ili satelitske snimke, svaka prilagodljive transparentnosti što polaznicima obuke olakšava da vježbe prenesu u stvarne primjene.

Može se koristiti za obuku putem interneta

Zahvaljujući web-kamerama visoke kvalitete Dräger WFS 1000 može se upotrebljavati i za obuku putem interneta. Tako domet rada postaje praktički neograničen i nije potrebno vrijeme za putovanja za spasilačko osoblje u udaljenim područjima.

Pojedinosti

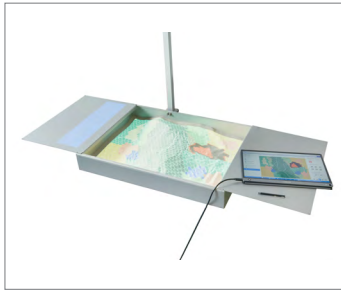

D-37594-2021

Zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnim radom



D-865-2021

Karte i snimke u podlozi

Usluge



D-2331-2016

Održavanje proizvoda

Naš odjel a usluge održavanja proizvoda pruža vam podršku kroz različite pakete usluga – u našim radionicama ili izravno u vašem postrojenju. Njega, servisiranje i održavanje ključni su čimbenici sigurnosti. Savjesno održavanje i njega ujedno su apsolutno neophodni sa stajališta ekonomičnosti. Uz preventivne provjere, servisne postupke i originalne zamjenske dijelove vaše će ulaganje trajati dulje.




D-2335-2016

Obuka

Akademija Dräger mjesto je na kojem se utemeljena i praktična znanja prenose već duže od 40 godina. S više od 110 ovlaštenih instruktora i više od 600 dostupnih tema, godišnje provedemo više od 2400 sati obuke. Vašim zaposlenicima pružamo znanja potrebna u stvarnim životnim situacijama i osiguravamo pouzdano raspolaganje naučenim materijalima i njihovu primjenu u svakodnevnom radu i, što je još važnije, u kritičnim situacijama. Da bismo zadovoljili vaše potrebe, rado ćemo razviti prilagođen program obuke samo za vas.

Povezani proizvodi

D-25591-2020

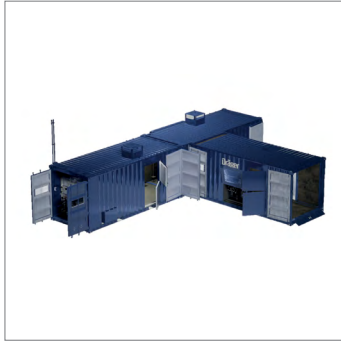

Dräger FTS 8000

Mobilni sustav protupožarne obuke Dräger FTS 8000 za vatrogasne postrojbe omogućava provođenje zahtjevne i sigurne stvarne protupožarne obuke na sadržajima kao što su rad s mlaznicom, očitavanje razina dima, brzo širenje požara, doživljaj vrućine i taktički postupak. Kombinacija požarišta zapaljenih drvom, plinom i tekućim plinom omogućava vrlo realističnu obuku.

D-41735-2021



Dräger AFS 5000

Simulator požara u zrakoplovima na plinski pogon Dräger AFS 5000 predstavlja ekonomično rješenje za djelotvorno i realistično osposobljavanje. Zahvaljujući raznim scenarijima pogodan je za pripravnike i napredne polaznike obuke. Upotrebom sustava AFS 5000 ispunjeni su svi zahtjevi za objekt za osposobljavanje u skladu s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva.

D-11130-2011



Dräger TRT 7000

Realistična, sigurna i ponovljiva obuka: Dräger TRT 7000 omogućuje vam da spasilačko osoblje pripremite za složene kamionske nesreće i slučajeve s opasnim materijalima uz smanjenje troškova te manje utjecaja na logistiku i okoliš.

Tehnički podaci

Dräger AFS 1000

Visina kutije s pijeskom s proširenjima	1280 mm
Širina kutije s pijeskom s proširenjima	950 mm
Dubina kutije s pijeskom s proširenjima	775 mm
Težina napunjene kutije s pijeskom s proširenjima	44 kg
Ukupna težina sustava	52 kg

Pregled

Sustav čine kutija s pijeskom, projektor s potpornim krakom, dubinska kamera i web-kamera s potpornim krakom, računalo s operacijskim sustavom i softverom za simulaciju te zaslon osjetljiv na dodir. Isporučuje se i pijesak za kutiju s pijeskom.

Usluge koje pružaju kupci

- 2 izvora napajanja za projektor i računalo, svaki s 230 V / 50 Hz / 16 A i šukoutičnica
- stabilna mogućnost postavljanja visine pribl. 75 cm za kutiju s pijeskom s priključcima, nosivosti min. 50 kg.

Ponuda uključuje sljedeće usluge:

- isporuku sustava kupcima
- tehničku dokumentaciju (uključujući upute proizvođača)
- opsežnu obuku za rukovatelje putem interneta.

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

Glavno sjedište uprave
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Za Njemačku
🌐 www.draeger.com

Za Hrvatsku
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
☎ +385 1 650 1777
📠 +385 1 650 1765
✉ prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
☎ +43 1 60 90 4809
📠 +43 1 69 94 597
✉ contactSEE@draeger.com



Pronadite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/contact