



Dräger X-plore 9x00 和 PAS X-plore 长管供气系统

Dräger X-plore 9x00 系列产品专为轻型工业应用而设计，可为用户提供舒适可靠的呼吸保护。得益于独特的安全流量减压器和自动测试功能等特性，配戴者可以享受更大的操作便利性、安全性和灵活性。

Dräger X-plore 9x00 和 PAS X-plore

系列产品带有安全流量和自动测试功能
确保气流恰当, 用户无需预先测试

保护气流调节机制
为佩戴者提供额外的气流, 提高舒适度



简单易用的连接
兼容标准的德尔格专业面罩或 X-plore 8000 头部防护装置

通过了最新版本的标准认证
EN14594 或 EN14593
(标配为带报警哨版本)

优势

始终提供适量空气

X-plore 9300 和 9500 设备的输入压力范围为 3 至 10 巴，而 PAS X-plore 的压力范围为 5 至 10 巴。X-plore 9000 系列中两种型号的产品都配有独特的安全流量减压器和自动测试功能，因此用户无需耗费时间进行预测试。即使外部供气压力改变，该产品特性也能确保为配戴者连续提供足量空气。

此外，这些腰带装置还配备一个受保护的流量调节器，可增加气流量，使配戴更加舒适。为进一步提高安全性，在空气供应不足的情况下，报警哨会发出警报音。

全面兼容，提供更多选择

像 Dräger X-plore 8000 一样，Dräger X-plore 9300 系列与各种头部防护装置和软管兼容。这其中包括恒流式长款和短款头罩、头盔、防护及焊接防护面屏。这意味着您有更多选择，可以根据您的工作和独特的用户喜好使用 X-plore 9300 系列和各种头部防护装置。

PAS X-plore 装置适合与各种德尔格需气阀面罩组合在一起使用，如德尔格的专业 SCBA 系列中的面罩组合产品。

X-plore 9500 与所有德尔格全面罩（常压，Rd40 接口型产品）兼容。

还可指定特殊功能，如各种焊接和易清洁型腰带选项。

坚固耐用，使用简单

无论选择哪种型号的产品，其设计都能帮您应对最棘手的工作。它们的功能简单易用（如自动测试功能），只需稍稍培训，即可立即部署。所有版本都经过型式检验，适用于有潜在爆炸危险的环境。

维护成本低

所有型号产品的维护都很简单，易于清洁，更换严重污染部件的成本低。无需特别清洁不仅能够节省时间，也节省金钱。

详细资料



Dräger X-plore 9300



Dräger X-plore 9500



Dräger PAS X-plore

系统组件



Dräger X-plore 8000 头罩

Dräger X-plore 8000 头罩是 Dräger X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸系统（适于依赖于环境空气的作业）和 Dräger X-plore 9300 压缩空气长管呼吸器（适于独立供气的作业）的一个组成部分。它们重量轻，能够提供舒适的呼吸防护以及开放式头部保护装置所能实现的更高级别的保护。



Dräger X-plore 8000 防护面屏

Dräger X-plore 8000 防护面屏能为眼睛和整个面部提供有效的保护。作为 X-plore 8000 系列的组成部分，它能与 X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸器和 X-plore 9300 长管供气设备兼容。

系统组件

D-9105-2023



Dräger X-plore 8000 头盔

Dräger X-plore 8000 头盔不仅能够提供有效的头部机械防护，而且佩戴舒适度更佳。该系列头盔是我们的 Dräger X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸系统和 Dräger X-plore 9300 压缩空气长管供气设备的一个不可或缺的组成部分，无论您是依赖环境空气还是呼吸用压缩空气作业，它们都是您可靠的选择。

D-9134-2023_D-9119-2023



Dräger X-plore 8000 焊接防护面屏

Dräger X-plore 8000 焊接防护面屏能为眼睛和面部提供可靠的保护。该系列焊接防护面屏是我们的 X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸系统和 X-plore 9300 压缩空气长管供气设备的组成部分，无论您是依赖环境空气还是使用长管呼吸器作业，它们都是您的不二之选。

D-15897-2024



Dräger X-plore 8000 带头罩头部防护装置

Dräger X-plore 8000 头盔/防撞帽和头罩组合可在严重污染或脏污环境中提供可靠防护。头部防护装置与头罩相结合，成为 Dräger X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸系统和 Dräger X-plore 9300 压缩空气长管供气设备不可或缺的一个组成部分。

D-119-2025



Dräger X-plore 6300

Dräger X-plore 6300 是一款高效却低成本的全面罩，适合不愿牺牲舒适度或质量而又精打细算的用户。Panorama Nova 标准版久经全球几十年的使用考验，而此款全面罩继承了标准版的优秀品质，采用鲜艳的色彩和集成条形码进行了重新设计和改良。

系统组件


D-4985-2024



Dräger FPS 7000

Dräger FPS 7000 全面罩系列可确保高度安全性和佩戴舒适性。该全面罩设计新颖，视野更加宽阔，并且提供不同尺寸供您选择，能够舒适、稳固地贴合面部。该全面罩提供各种接口和穿戴系统。

D-13629-2010

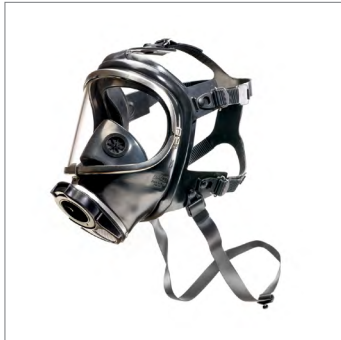

Dräger Panorama Nova

Dräger Panorama Nova 全面罩符合最高防护、密封和质量标准。在全球数十年的可靠应用表明，该全面罩可为呼吸道和眼睛提供绝对可靠的安全防护。

相关产品

D-9951-2024



Dräger X-plore 8000

富于挑战性的工作条件需要可靠的解决方案。Dräger X-plore 8000 动力送风过滤式呼吸器将直观操作提升到了全新的水平，结合智能电子技术，为您的员工提供高度安全保障，使他们能够专注于手头工作。

技术数据

Dräger X-plore 9000 系列 EN

常规	Dräger PAS X-plore	Dräger X-plore 9300	Dräger X-plore 9500
材料	防静电		
气路组件	黄铜（镀镍）		
盖子	尼龙 6/6		
标准腰带	涤纶		
易清洁型腰带	PTFE 涂层涤纶		
皮质腰带	皮革		
腰带尺寸 (长 x 高 x 宽)	120 x 160 x 40毫米		
重量	< 0.5千克		
EN 认证	EN 14593 第 1 部分	EN 14594	EN 14594

技术细节

进气压力	5 至 10巴	2.8 至 10巴	2.8 至 10巴
最低输入流量	400升/分钟	200升/分钟 / 350升/分钟	350升/分钟
输入接口（标准）	Dräger CEJN 96 系列		
输入接口（可选）	可按需提供不同接口		
工作温度	-30°C 至 +60°C	-10°C 至 +60°C	-10°C 至 +60°C
存放温度	-15°C 至 +40°C	-20°C 至 +40°C	-15°C 至 +40°C
报警哨音量	> 90 dBA		

所需系统组件

头部防护装置	Panorama Nova (N, P) , Dräger FPS 7000 (N, P) , X-plore 6300 (N)	X-plore 8000 头罩, X-plore 8000 防护面屏, X-plore 8000 头盔, X-plore 8000 带头罩头部防护装 置, X-plore 8000 焊接防护面屏	Panorama Nova (N) , FPS 7000 (N) , X-plore 6000 (N)
软管	需气阀	Dräger X-plore 8000 软管	面罩连接管
腰带	标准腰带、易清洁型腰带或皮质腰带		
连接外部气源	中压供气软管		

订购信息

		订货号
腰带单元		Dräger PAS X-plore
		3363584
		Dräger X-plore 9300
腰带		3363587
		Dräger X-plore 9500
		3703235
		标准腰带 (中)
		3363680
		标准腰带 (长)
		3363682
		易清洁型腰带 (中)
		3363681
		易清洁型腰带 (长)
	3363683	
	皮质腰带 (中)	
	3363461	
	皮质腰带 (长)	
	3363462	
	Dräger X-plore 9000 舒适垫	
	3363425	
适用于 X-plore 9300 的呼吸软管		Dräger X-plore 8000 标准软管
		R59620
		Dräger X-plore 8000 柔性软管
	R59600	
	Dräger X-plore 8000 加强型软管	
	3717390	
适用于 X-plore 9500 的面罩连接管		Dräger X-plore 9500 面罩连接管 (短款 61厘米)
		3367699
	Dräger X-plore 9500 面罩连接管 (长款 81厘米)	
	3367701	
适用于 PAS X-plore 的需气阀 (LDV)	正常压力需气阀	Plus LDV 短软管 RD 40 (470毫米)
		3350501
		PLUS LDV RD40 (RFID)
		3361538
	正压需气阀	Plus LDV 短软管按入式 (470毫米)
		3338700
		Plus LDV P 短 T 组件 (RFID)
		3362056
		用于面罩 PE 的 Plus LDV 短软管 AE (470毫米)
		3338706
		Plus LDV ESA (470毫米)
		3351302
		带 RFID 的 ESA LDV ~ (470毫米)
		3363718
配件	LDV 延长软管 (210毫米)	
	3351378	
	LDV 支架 (P)	
	3357527	
	用于面罩 PE 的 LDV 支架 AE	
	3357528	
	LDV 支架 (RD40/ESA)	
	3357526	
用于 PAS X-plore 和 X-plore 9500 的面罩	Dräger Panorama Nova	
	请参见单独的价格表	
	Dräger FPS 7000	
	请参见单独的价格表	
	Dräger X-plore 6000	
	请参见单独的价格表	

订购信息

用于 X-plore 9300 的头部和面部 防护装置	Dräger X-plore 8000 头盔	请参见单独的价格表
	Dräger X-plore 8000 带头罩的头部防护装置	请参见单独的价格表
	Dräger X-plore 8000 焊接防护 面屏	请参见单独的价格表
	Dräger X-plore 8000 防护面屏	请参见单独的价格表
	Dräger X-plore 8000 标准头罩和高级头罩 (长/短)	请参见单独的价格表
中压供气软管	3 至 50米	请参见单独的价格表

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，但在发布本材料的国家/地区不一定如此。请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。

公司总部

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
■ www.draeger.com

中国

德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
☎ +86 10 8049 8000
☎ +86 10 8049 8005 / 8006
✉ sales.safety.cn@draeger.com
服务热线 +86 400 159 9898