



Dräger X-plore 9x00 y PAS X-plore Sistema de línea de aire

La serie Dräger X-plore 9x00 está diseñada para aplicaciones industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

Dräger X-plore 9x00 y PAS X-plore

La gama incorpora flujo de seguridad y autodiagnóstico

Garantiza el flujo de aire correcto: no es necesario que el usuario realice una prueba previa

Mecanismo de ajuste de flujo protegido

Proporciona flujo de aire adicional al usuario para un mayor confort



Conexión fácil y sencilla

Compatible con máscaras completas profesionales Dräger estándar o con protectores para la cabeza X-plore 8000

Homologado para las versiones más recientes

EN14594 o EN14593 (WWU de serie)

Ventajas

Siempre proporciona la cantidad correcta de aire

Los dispositivos X-plore 9300 y 9500 abarcan un rango de presiones de entrada de 3 – 10 bar, mientras que PAS X-plore tiene un rango de 5 – 10 bar. Ambos modelos de la serie X-plore 9000 incorporan un reductor de presión de flujo de seguridad exclusivo y una función de autodiagnóstico, que permite ahorrar tiempo al prescindir de las pruebas previas. Esta característica especial proporciona una cantidad de aire continua y suficiente al usuario incluso cuando la presión externa del aire cambia.

Además, estas unidades de cinturón incluyen un ajuste de flujo protegido para aumentar el flujo de aire y, por consiguiente, también la comodidad del usuario. Para una seguridad aún mayor, incorpora una alarma de aviso que suena cuando el suministro de aire es insuficiente.

Compatibilidad total para un mayor número de opciones

Al igual que la unidad Dräger X-plore 8000, la serie Dräger X-plore 9300 es compatible con una amplia variedad de protectores para la cabeza y mangueras de aire. Incorporan capuchas largas y cortas, cascos y visores de protección y de soldadura. Esto aumenta las opciones que puede elegir e implica que puede usar la serie X-plore 9300 con diferentes protectores para la cabeza en función del trabajo y de sus preferencias personales.

Los dispositivos PAS X-plore pueden utilizarse con todas las combinaciones de máscara con válvula pulmoautomático Dräger, como puede comprobar en el catálogo de equipos ERA profesionales.

El X-plore 9500 es compatible con todas las máscaras completas Dräger (presión normal, tipos de conectores Rd40).

Puede especificar características especiales, como diferentes opciones de cinturón para soldadura y descontaminación.

Resistente, robusto y fácil de usar

Sea cual sea el modelo elegido, todos los diseños están pensados para soportar los trabajos más exigentes. Funciones tan prácticas como el autodiagnóstico requieren una formación mínima y están preparadas para utilizarse de inmediato. Todas las versiones han sido probadas para utilizarse en entornos potencialmente explosivos.

Mantenimiento rentable

El mantenimiento de todos los modelos es sencillo. Son fáciles de limpiar y las piezas de recambio de los componentes sujetos a altos índices de contaminación son económicas. Esto no solo supone un ahorro de tiempo, sino también de dinero ya que no es necesario realizar una limpieza especial.

Detalles



Dräger X-plore 9300



Dräger X-plore 9500



Dräger PAS X-plore

Componentes del sistema

D-12004-2024



Capuchas Dräger X-plore 8000

Las capuchas Dräger X-plore 8000 son componentes esenciales de los equipos filtrantes motorizados X-plore 8000 para aplicaciones de aire ambiente y, además, son compatibles con el dispositivo de línea de aire Dräger X-plore 9300 para aplicaciones de suministro de aire independiente. Las capuchas están disponibles en diferentes longitudes y ofrecen una protección liviana y cómoda con el mayor nivel de seguridad para protectores de cabeza abiertos.

D-3434-2023



Protector facial Dräger X-plore 8000

El protector facial Dräger X-plore 8000 proporciona una protección eficaz para los ojos y toda la cara. Como parte integral de la serie X-plore 8000, es compatible con los equipos filtrantes de respiración motorizados X-plore 8000 y el dispositivo de suministro de aire X-plore 9300.

D-9105-2023



Cascos Dräger X-plore 8000

Las opciones de casco en la serie Dräger X-plore 8000 proporcionan protección respiratoria y para la cabeza combinadas con un elevado grado de comodidad. Las diferentes longitudes y materiales del cierre del cuello permiten una adaptación rápida y sencilla a aplicaciones específicas. Estos cascos son compatibles con todos los sistemas de aire motorizados de la serie Dräger X-plore 8000 y los dispositivos de suministro de aire Dräger X-plore 9300.

D-9134-2023_D-9119-2023



Visores para soldadura Dräger X-plore 8000

Los visores para soldadura Dräger X-plore 8000 ofrecen una protección fiable para cara y ojos. Tanto si depende del aire ambiente o trabaja independientemente, los visores para soldadura forman parte integral de nuestro sistema filtrante de respiración motorizado X-plore 8000 y del dispositivo de suministro de aire comprimido X-plore 9300.

Componentes del sistema



D-15897-2024

Protectores de cabeza Dräger X-plore 8000 con capucha

La combinación de casco/gorra de protección y capucha Dräger X-plore 8000 proporciona una protección fiable en entornos muy contaminados. La combinación de un elemento de protección de la cabeza y capucha es una parte esencial de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore 8000 y del sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore 9300.



D-22411-2024

Dräger X-plore 6300


La Dräger X-plore 6300 es una máscara completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad ni la calidad. Esta máscara completa es la evolución de la Panorama Nova Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con colores vivos y un código de barras integrado.



D-4985-2024

Dräger FPS 7000

La máscara completa Dräger FPS serie 7000 garantiza una gran seguridad y comodidad de uso. El moderno diseño ofrece un campo de visión amplio y optimizado, mientras que la disponibilidad de diferentes tallas garantiza un ajuste cómodo y seguro de la máscara. La máscara completa está disponible con diferentes puntos de conexión y sistemas de uso.

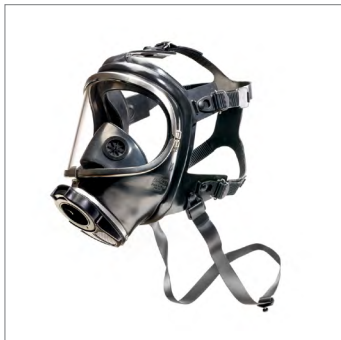

D-13629-2010

Dräger Panorama Nova

La máscara Dräger Panorama Nova reúne los mayores estándares de protección, hermeticidad y calidad. Esta máscara, de eficacia mundialmente probada durante décadas, es una solución totalmente fiable para la protección de las vías respiratorias y los ojos.

Productos relacionados



D-9951-2024

Dräger X-plore 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El equipo respiratorio filtrante motorizado Dräger X-plore 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo y combina con una electrónica inteligente que proporciona el alto grado de seguridad que su personal necesita para focalizar su atención en la tarea que tiene entre manos.

Especificaciones técnicas

Dräger X-plore 9000 serie EN

Características generales	Dräger PAS X-plore	Dräger X-plore 9300	Dräger X-plore 9500
Propiedades del material	Antiestático		
Colector	Latón (niquelado)		
Cubierta	Nailon 6/6		
Cinturón estándar	Poliéster		
Cinturón para descontaminación	Poliéster recubierto de PTFE		
Cinturón de cuero	Cuero		
Unidad de cinturón para mediciones (An x Al x F):	120 x 160 x 40 mm		
Peso	<0,5 kg		
Homologaciones EN	EN 14593 Parte 1	EN 14594	EN 14594

Datos técnicos

Presión de entrada	5 a 10 bar	2,8 a 10 bar	2,8 a 10 bar
Flujo de entrada mínimo	400 l/min	200 l/min o 350 l/min	350 l/min
Acoplamiento de entrada (de serie)	Dräger CEJN, serie 96		
Acoplamiento de entrada (opcional)	Diferentes acoplamientos disponibles bajo pedido		
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C	-10 °C a +60 °C	-10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-15 °C a +40 °C	-20 °C a +40 °C	-15 °C a +40 °C
Volumen de pitido de aviso	>90 dBA		

Componentes necesarios del sistema

Protector para la cabeza	Panorama Nova (N, P), Dräger FPS 7000 (N, P), X-plore 6300 (N)	Capuchas X-plore 8000, Protector facial X-plore 8000, Cascos X-plore 8000, Protectores de cabeza X-plore 8000 con capucha, Visores de soldadura X-plore 8000	Panorama Nova (N), FPS 7000 (N), X-plore 6000 (N)
Manguera	Válvula pulmoautomática	Manguera Dräger X-plore 8000	Conector de la máscara
Cinturón	Cinturón estándar, cinturón de descontaminación o cinturón de piel		
Conexión a una fuente de aire externa	Mangueras de suministro de aire de presión intermedia		

Información para pedidos

			Referencia	
Colector de cinturón para línea de aire		Dräger PAS X-plore	3363584	
		Dräger X-plore 9300	3363587	
		Dräger X-plore 9500	3703235	
Cinturones		Cinturón estándar (medio)	3363680	
		Cinturón estándar (largo)	3363682	
		Cinturón de descontaminación (medio)	3363681	
		Cinturón de descontaminación (largo)	3363683	
		Cinturón de cuero (medio)	3363461	
		Cinturón de cuero (largo)	3363462	
		Dräger X-plore 9000 acolchado	3363425	
	Mangueras de aire respirable para X-plore 9300		Dräger X-plore 8000 Manguera estándar	R59620
			Dräger X-plore 8000 Manguera flexible	R59600
		Dräger X-plore 8000 Manguera extrafuerte	3717390	
Conector de máscara para X-plore 9500		Dräger X-plore 9500 Conector de máscara (corto, 61 cm)	3367699	
		Dräger X-plore 9500 Conector de máscara (largo, 81 cm)	3367701	
LDV para PAS X-plore	LDV de presión normal	Plus LDV, manguera corta RD 40 (470 mm)	3350501	
		PLUS LDV RD40 (RFID)	3361538	
	LDV de presión positiva	Plus LDV, conector a presión para manguera corta (470 mm)	3338700	
		Plus LDV P, conjunto en T corto (RFID)	3362056	
		Plus LDV, manguera corta AE para máscara PE (470 mm)	3338706	
		Plus LDV, ESA (470mm)	3351302	
		ESA LDV con RFID~(470 mm)	3363718	
		Plus LDV, ESA (470mm)	3351302	
	Accesorios	Manguera de extensión para LDV (210 mm)	3351378	
		Soporte LDV (P)	3357527	
		Soporte LDV AE para máscara PE	3357528	
		Soporte LDV (RD40/ ESA)	3357526	

Información para pedidos

Máscaras para X-plore 9500 y PAS X-plore		Dräger Panorama Nova	Consulte lista de precios aparte
		Dräger FPS 7000	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore 6000	Consulte lista de precios aparte
Protectores de cabeza y faciales para X-plore 9300		Cascos Dräger X-plore 8000	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore 8000 Protectores de cabeza con capucha	Consulte lista de precios aparte
		Visores de soldadura para Dräger X-plore 8000	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore 8000 Protector facial	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore 8000 Capuchas estándar y premium (largas/cortas)	Consulte lista de precios aparte
Mangueras de suministro de aire de presión intermedia		de 3 a 50 m	Consulte lista de precios aparte

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la situación actual de las marcas comerciales de Dräger.

Sede corporativa

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
■ www.draeger.com

Argentina

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
☎ +54 11 4836 8310
☎ +54 11 4836 8321

Brasil

**Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.**
Al. Pucuruí 61 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
☎ +55 (11) 4689-4900
✉ relacionamento@draeger.com

Chile

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
☎ +56 2 2482 1000
☎ +56 2 2482 1001

Colombia

Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C.
☎ +601 7945050

España

Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
☎ +34 90 011 64 24
☎ +34 91 729 48 99
✉ atencionalcliente@draeger.com

México

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
☎ +52 55 52 61 4000
☎ +52 55 52 61 4132

Perú

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
☎ +511 626 95-95
☎ +511 626 95-73

Portugal

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
☎ +351 21 424 17 50
☎ +351 21 155 45 87



Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact