

Dräger Bodyguard® 7000 Appareil de détection

Le Dräger PSS® 7000 est une unité d'alarme électronique qui garantit un contrôle continu des données personnelles et de la situation opérationnelle des appareils respiratoires auto-contenus isolants Dräger PSS® 7000 et PSS® 5000.



Avantages

Données essentielles en un clin d'oeil

Le Bodyguard 7000 est une unité d'alarme tout-en-un, équipée d'un manomètre et d'un enregistreur de données, signifiant que vous n'avez plus besoin d'emporter autre chose avec vous. Toutes les données essentielles sont regroupées affichées de manière claire et rapide sur un seul écran.

Toutes les fonctions dans un seul appareil portable

Cet appareil léger pourvu de larges boutons simples à utiliser même lorsque l'on porte des gants, se loge blottit dans la paume de votre main. L'écran large est rétro-éclairé, facilitant ainsi la lecture sans avoir besoin d'une lampe, même dans des conditions de mauvaise visibilité (numérique et analogique). La nouvelle option d'affichage du texte déroulant fournit des informations détaillées vous permettant d'interpréter chaque situation encore plus clairement.

Surveillance des données en continu

La pression et la durée d'utilisation restante sont affichées en permanence sur le Bodyguard 7000, signifiant que vous pouvez quitter une intervention de manière sûre, tout en étant rassuré sur la quantité d'air restante. Le nom de l'utilisateur ainsi que l'indication du niveau des batteries peuvent aussi être enregistrés pour une analyse efficace de l'intervention. Pour les applications utilisant le modem du Dräger PSS Merlin, les données peuvent être transférées directement au tableau de commande électronique DrägerMan PSS Merlin.

Nom d'utilisateur pour une analyse facilitée des incidents

Le Bodyguard 7000 enregistre automatiquement les données pendant l'utilisation - un nom d'utilisateur individuel vous permet de reproduire facilement et rapidement les données sur chacune des actions que vous avez effectuées. Cela peut être lu grâce aux cartes RFID. Le Bodyguard 7000 fournit même un rapport de données préformatés.

Flexible, configurable

Les fonctions du Bodyguard 7000 peuvent être facilement configurées selon vos propres exigences en utilisant le logiciel Dräger PC Link Windows. Les données peuvent être directement transmises vers votre ordinateur par un système RFID et traitées par l'utilisateur.

Unité de signal d'alarme intégrée

Par l'intermédiaire d'un capteur de mouvement et d'un bouton "panic" activé manuellement, le Bodyguard 7000 envoie des signaux d'alarme audibles et visuels clairs lorsqu'un sapeur-pompier devient immobile ou est en détresse, alertant immédiatement ses collègues. Les options pour la version bouton ou témoin des applications de contrôle d'entrée et toutes les alarmes ou pré-alertes sont enregistrées pour analyse.


Avantages

Alimentation électrique et électronique centralisée

Le Bodyguard 7000 présente une alimentation électrique centralisée, bien protégée dans le long de l'électronique dans la plaque dorsale. L'électronique fournit les informations à l'écran tout en transmettant les données au FPS® 7000 Affichage tête haute (HUD) et au modem du PSS Merlin si celui-ci est présent, optimisant ainsi la logistique des batteries et réduisant son poids.

Composants du système

ST-6147-2007

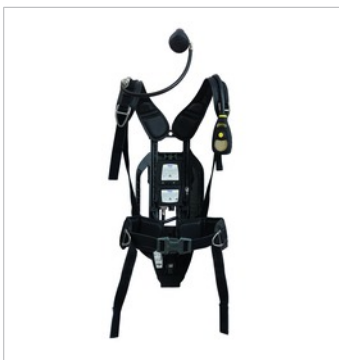

Dräger PSS® 7000

Développé par et pour des professionnels, l'appareil respiratoire Dräger PSS® 7000 constitue une avancée majeure du développement continu des appareils respiratoires pour les pompiers professionnels.

D-4286-2010



Dräger PSS® 5000

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire haute performance de nouvelle génération pour les pompiers professionnels. Alliant une ergonomie avancée avec de nombreuses options configurables, Dräger PSS® 5000 offre à l'utilisateur confort et polyvalence pour répondre aux exigences des premiers secours quand une protection respiratoire est requise.

Composants du système



D-52717-2012

Dräger PSS® Merlin - Système de télémétrie

Le système Dräger PSS® Merlin assure le contrôle et la sécurité des utilisateurs d'appareils respiratoires en transmettant les informations vitales concernant la pression résiduelle dans la bouteille du porteur et le déclenchement d'alarme au point de contrôle d'entrée.



ST-9907-2006

Dräger FPS® 7000 Affichage tête haute (HUD)

Fournissant une indication en continue de la pression des bouteilles : l'affichage tête haute (HUD) s'intègre facilement dans l'appareil respiratoire Dräger PSS® 7000, garantissant ainsi que toutes les valeurs essentielles de pression soient clairement visibles pendant l'utilisation.



ST-195-2000

Bouteilles à air comprimé respirable de Dräger

Conçue avec une technologie de pointe et des matériaux avancés, la gamme des bouteilles composites de Dräger peut être utilisée dans tous types d'applications de protection respiratoire isolante.

Produits associés



ST-357-2001

Dräger Bodyguard® II

Le Dräger Bodyguard® II est une unité électronique d'alarme de haute technologie à jauge multifonctionnelle. Utilisant une ingénierie avancée et une conception ergonomique, le Dräger Bodyguard® II est un complément essentiel du système PSS® séries SCBA pour tous les pompiers professionnels.



D-57238-2012

Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 est un système d'alarme sans fil automatique qui améliore la sécurité de l'utilisateur en situations dangereuses. Grâce à une alarme capteur de mouvement visuelle et sonore, l'intervenant en détresse sera facilement repéré par ses collègues.



D-38263-2015

Dräger Bodyguard® 1000

Le capteur de mouvement PASS Dräger Bodyguard® 1000 (Personal Alert Safety System) émet des signaux et des alarmes clairs et distincts afin de garantir un secours rapide et efficace même dans les pires conditions d'intervention.

Notes

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wommel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

