

Distributeur d'air comprimé Nettoyage, désinfection et séchage

Avec le distributeur d'air comprimé pivotant, vous pouvez maintenir les soupapes à la demande sous pression pour le nettoyage manuel, la désinfection et le rinçage. Ainsi, l'eau, les détergents, les désinfectants et la poussière ne pénètrent pas dans le système pneumatique. Vous pouvez fixer simultanément jusqu'à huit appareils sur les raccords de sécurité en acier inoxydable.

Distributeur d'air comprimé avec 8 raccords de sécurité

Hauteur réglable à l'infini



Support pivotant avec bras de distribution

Raccords de sécurité autoventilés

Avantages

Travail et raccordement sécurisés

Le fonctionnement sous pression continue empêche l'eau de pénétrer dans les soupapes à la demande ou les résidus de nettoyage de se déposer.

Les raccords de sécurité sont autoventilés. Cela permet de raccorder et de détacher les raccords sans pression et en toute sécurité, beaucoup plus facilement.

Travail souple et ergonomique

Le support pivotant avec bras de distribution vous permet d'adapter le distributeur d'air comprimé à la taille de votre évier. Cette possibilité d'un mouvement souple améliore de fait l'ergonomie du travail.

Conception robuste et compatible

Le distributeur d'air comprimé est robuste et pérenne dans le temps. Grâce à une conception compatible, il pourra facilement remplacer les modèles plus anciens.


Produits associés



D-23033-2020

Raccord à desserrage rapide (NW 7.2)

Les raccords à desserrage rapide autoventilés permettent de raccorder et de détacher les raccords sans pression et en toute sécurité, très facilement.

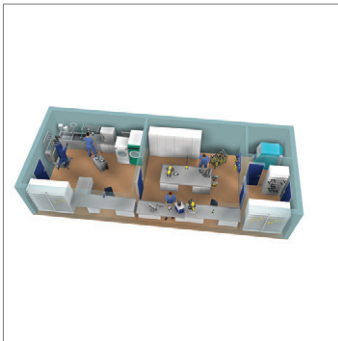

ST-2240-2006

Atelier complet de protection respiratoire

Dräger offre des services complets. Nous organisons votre atelier de protection respiratoire en fonction de vos exigences, vous fournissons tous les éléments et vous remettons le nouvel atelier clés en main.

Caractéristiques techniques

Poids	Env. 5 kg
Longueur de la tige de commande	645 mm
Fluide	Air respirable selon la norme DIN EN12021
Pression d'entrée	6 à 10 bar
Température d'utilisation	-20 à +60 °C

Pour vos commandes

Distributeur d'air comprimé	69 13 270
Raccord à desserrage rapide	69 13 273

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wommel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

