

Dräger FPS®-COM 5000 Kommunikációs egység

Vészhelyzetben nincs idő a értetlenkedni: A Dräger FPS®-COM 5000 kommunikációs egységet kifejezetten a Dräger FPS® 7000 teljesálarchoz fejlesztették ki, amely érthető kommunikációt biztosít a kihangosító egységen vagy rádión keresztül – még szélsőséges körülmények között is.

Felpattintható tartozék
– A COM egység gyorsan és egyszerűen rögzíthető és eltávolítható

Jól látható LED
– Az üzemállapotot jeleníti meg

Kétoldali kihangosítók
– Az érthető kommunikáció érdekében

D-9883-2016



Hajlékony száru fülhallgató
– A hang maximális tisztasága érdekében bármilyen fejformához könnyen állítható

Nagy adó-vevő gomb
– Egyszerű hozzáférés a taktikai rádióhoz

Masszív kábelvezetés
– Különböző kommunikációs rádiókhoz és beszédváltó és mikrofonnal kombinált beszédváltó egységekhez (PPT)

Előnyök

Csak hang – semmi más

A Dräger FPS-COM 5000 egység interferencia nélküli kommunikációt biztosít még a leghangosabb környezetben is. A digitális zajcsökkentő technológia kiszűr minden interferenciát, amely az álarc belsejében levő mikrofont zavarhatja és az esetlegesen előforduló visszhangokat is. A légzési hangokat nem továbbítja a hangerősítőhöz, illetve a rádióhoz. Ez megelőz bármiféle félreértést, és Ön teljes mértékben a küldetésére tud koncentrálni.

Különböző kommunikációs csatornák alkalmazhatók

A mellékelt Jack csatlakozóval több, mint 350 különböző rádiókészülékhez csatlakozhat a Dräger FPS-COM 5000 egység, a külső Dräger C-C440 adó-vevő kapcsolón vagy a Dräger C-C550 távbeszélő mikrofonon keresztül. Másik lehetőségként, közvetlenül a rádióhoz is csatlakoztathatja a Dräger FPS-COM 5000 egységet, és használhatja a beépített adó-vevő gombot. A lógó vezeték okozta kockázat csökkentése érdekében az eszköz Bluetooth-on keresztül is csatlakozhat bizonyos rádiókészülékekhez.

Nagy megbízhatóság, alacsony költségek

Elfelejtette kikapcsolni a Dräger FPS-COM 5000 egységet munka után? Nem probléma: a kommunikációs egység automatikusan kikapcsol, ha tíz percig nem észlel légzési zajt (előzetes figyelmeztetés után). Ez növeli az elem élettartamát, csökkenti a karbantartási költségeket, és biztosítja, hogy a berendezés használatra készen álljon, amikor arra van szükség.

Órákig tartó kommunikáció

A Dräger PSS BG 4 plus készülékkel együtt alkalmazva, amely akár négy órán keresztül biztosít levegőellátást, a Dräger FPS-COM 5000 egységgel folyamatos kapcsolatot tarthat a kollégákkal elhúzódó küldetések során is. Még összetett feladatok alatt is meg tudja beszélni a következő eljárást a küldetés vezetőjével anélkül, hogy meg kellene szakítania feladatát.

Összeszerelés különleges szerszámok nélkül

Az újonnan kifejlesztett, egymásba kattanó részekből álló rendszerrel a Dräger FPS-COM 5000 egység mindössze néhány lépéssel csatlakoztatható és eltávolítható. Mindazonáltal, a kommunikációs egységet nem szükséges eltávolítani manuális tisztítás esetén, mivel az IP67-es szabvány szerint védett a víz vagy nedvesség bejutásával szemben.

Tökéletes illeszkedés a tiszta érthetőségért

A fülhallgatónak a lehető legtökéletesebben kell illeszkednie annak érdekében, hogy ne veszessen el fontos információ, és ne kelljen rádióüzeneteket megismételni a küldetés alatt. A Dräger FPS-COM 5000 egység hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség érdekében.

Rendszer-összetevők

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

A Dräger FPS® 7000 teljesárlarc új dimenziót állít fel a biztonság és a viselési komfort vonatkozásában. Új ergonómiai kialakításának és a több elérhető méretnek köszönhetően, nagy, optimalizált látómező és nagyon kényelmes, biztonságos illeszkedés jellemzi.

ST-12481-2008



Dräger FPS® 7000 RP

A Dräger FPS® 7000 egység, amely az RP-csatlakozóval a Dräger PSS® BG 4 plus zárt rendszerű légzőkészülékhez kapcsolható, maximális biztonságot nyújt a bányászat és a tűzoltás területén.

D-8339-2014



Dräger C-C440

Vezérlőegység nagyméretű adó-vevő gombbal a rádióadó egyszerű kezelhetősége érdekében. Az IP67 / MIL-STD-810G szabványoknak megfelelő, ellenálló, masszív kialakítás. Kifejezetten vegyvédelmi öltözéket igénylő bevetésekhez tervezve. ATEX-változat kapható.

D-9342-2014



Dräger C-C550

Vezérlőegység a taktikai adóhoz, amely integrált hangszóróval és mikrofonnal rendelkezik. Többféle vevőmodellhez kapcsolható. Erős és robusztus kialakítás, az IP67 / MIL-STD-810G szabványok szerint jóváhagyva. A rádióvevővel független bevetésekhez is alkalmazható (csatlakoztatott fejhallgató nélkül is). Két adó-vevő gombjának köszönhetően felhasználóbarát. ATEX változat is kapható (függetlenül a rádióadó típusától).

Rendszer-összetevők


D-4286-2010



Dräger PSS® 5000

A Dräger PSS® 5000 SCBA egy nagyteljesítményű légzőkészülék professzionális tűzoltóknak. Fejlett ergonómia és számos konfigurációs lehetőség: a Dräger PSS® 5000 olyan kényelmet és sokoldalúságot kínál felhasználójának, mely minden olyan helyzetben, ahol szükség lehet légzőkészülékre, kiszolgálja a mentőalakulatok igényeit.

ST-6147-2007

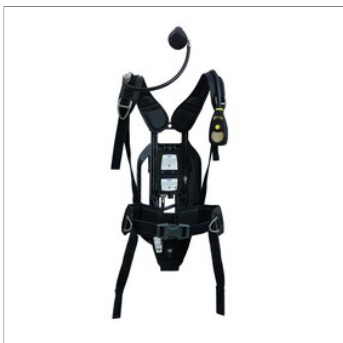

Dräger PSS® 7000

Profiktól profiknak: a PSS® 7000 fontos mérföldkövet jelent a professzionális tűzoltók számára készült légzőkészülékek folyamatos fejlesztése során.

D-23867-2009




Dräger PSS® BG 4 plus

Speciálisan kemény körülmények közötti alkalmazásokhoz fejlesztették: A Dräger PSS® BG 4 plus zártrendszerű légzőkészülék a kompromisszumot nem ismerő biztonságot, és a legmagasabb fokú légzési és viselési komfortot egyesíti magában. A mérgező környezetben dolgozó viselőjét akár négy órán keresztül is ellátja légzési levegővel.

Tartozékok

D-1503-2016

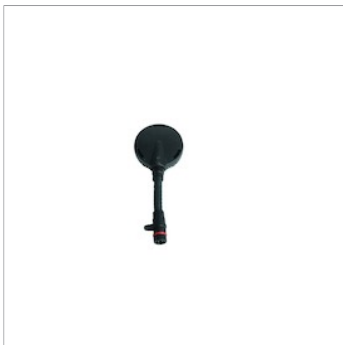

Fülhallgató bővítőkészlet a különböző rádió csatolófelületekhez

Az FPS®-COM 5000 egység hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség érdekében.

D-1495-2016



Különböző rádiócsatlakozók Dräger FPS®-COM 5000 egységhez

A különböző rádió csatlakoztathatóak, az egyéni alkalmazást teszik lehetővé

D-1500-2016



Hővédő tok csatlakozókábelhez

Hővédő tok a rádió csatlakozókábeléhez, különösen szélsőséges körülmények, például éles tűzoltó-kiképzés esetére.

Kapcsolódó Termékek



D-28805-2015

Dräger FPS®-COM 7000

A Dräger FPS®-COM 7000 szabad kezes kommunikációt biztosít valamennyi, légzésvédő eszközt használó személy számára a küldetés során. A kiváló hangminőséget a zavaró zajok kiszűrésével értük el.

Műszaki adatok

Engedélyek	CE, EN 136, EN 137 2. típus, EN 145 IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30 °C ... +50 °C UL913: I., II., III. osztály, 1. div. A-G csoport
Védelmi osztály	IP67
Súly	változattól függően 250–320 g (akkumulátor nélkül)
Elemek	2 x AAA
Üzemidő	Kb. 32 óra (beszédaktivitástól függően)
Tárolási feltételek	-15 °C-tól +25 °C-ig, 700–1300 hPa, 10–95% relatív páratartalom

Rendelési információk

Dräger FPS®-COM 5000		Rendelési szám
Dräger FPS®-COM 5000		R 62 700
Dräger FPS®-COM 5000 negatív nyomásos álarccal		R 62 701
Dräger FPS®-COM 5000 túlnyomásos álarccal		R 62 702
Dräger FPS®-COM 5000 visszalégző álarccal		R 62 703
Rádió csatlófelület-opciók		Rendelési szám
Univerzális kábel (4 pólusú)	Külső adó-vevő készülékeken keresztül több, mint 350 különböző rádióval kompatibilis	R 62 744
WARIS direkt kábel	WARIS csatlakozóval ellátott, többféle Motorola rádióval kompatibilis	R 62 745
GCAI/Mototrbo direkt kábel	GCAI/Mototrbo csatlakozóval ellátott, többféle Motorola rádióval kompatibilis	R 62 749
SLIM GCAI direkt kábel	Slim GCAI-val ellátott, többféle Motorola rádióval kompatibilis	R 62 742
JEDI direkt kábel	JEDI konnektorral ellátott, többféle Motorola rádióval kompatibilis	R 62 746
Entel direkt kábel	Entel HT983 és HT981 rádiókkal kompatibilis	R 62 747
Sepura direkt kábel	Sepura STP 8000/9000 rádiókkal kompatibilis	R 62 748
Kenwood direkt kábel	Különböző Kenwood gyártmányú rádiókkal kompatibilis	R 62 740
IWT egyenes kábel	Különböző IWT gyártmányú rádiókkal kompatibilis	R 62 741
Bluetooth modul: Cassidian/Airbus	Bluetooth-képes Cassidian/ Airbus TPH 900 rádiókkal kompatibilis	R 62 736
Bluetooth modul: Harris XG-100P	Bluetooth-képes Harris XG-100P rádiókkal kompatibilis	R 62 734
Bluetooth modul: SEPURA STP8000	Bluetooth-képes Sepura STP 8000/9000 rádiókkal kompatibilis	R 62 733
Bluetooth modul: Motorola EU	Bluetooth-képes Motorola MTP/DP rádiókkal kompatibilis	R 62 737

Rendelési információk

Bluetooth modul: Motorola APX	Bluetooth-képes Motorola APX rádiókkal kompatibilis	R 62 732
Tartozékok		Rendelési szám
Fülhallgató bővítkészlet		R 62 715
Hővédelem a kábelekhez		33 51 747
Rögzítőhurok	Hővédelemmel ellátott kábelvezetés a légzőkészüléken	33 37 088

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

