

Dräger FPS-COM 7000 İletişim ünitesi

Dräger FPS-COM 7000, bir görev sırasında tüm solunum koruma cihazı taşıyanlar için el kullanmadan iletişim sağlar. Müdahale eden tüm parazit sesler giderilerek, mükemmel bir ses kalitesine ulaşılır.



Avantajlar

En zorlu koşullardaki görevler için

Solunum koruması gerektiren görevlerde ekstrem koşullar söz konusudur: kesif duman ve gürültü gibi engeller, sadece strese yol açmakla kalmayıp her türlü iletişimi de önemli ölçüde engeller. Kimyasal koruyucu giysilerin gerekli olduğu durumlarda bu daha da zorlaşır: bu giysiler hareketlerinizi kısıtlar ve sesinizi bastırır.

Dräger FPS-COM 7000 ve beraberindeki kanıtlanmış tam yüz maskesi Dräger FPS 7000, özellikle bu uygulamalar için geliştirilmiştir. Her kelime, ekibin diğer üyelerine açık ve anlaşılır bir şekilde iletilir.

Optimum ses kalitesi için ses baskılama

Yeni geliştirilen dijital gürültü azaltma özelliği, otomatik olarak ortam gürültülerini baskılar ve sadece sizin sesinizi aktarır. Özellikle solunum sesi filtrelenip giderilerek, ses amplifikatörüne veya telsize iletilmesi önlenir. Yaralı kişilerle ve ekip üyelerinizle telsiz donanımı olmadan doğrudan konuşabilmenizi sağlayan tümleşik hoparlörlerde de bu fonksiyon bulunur.

Görev amiriyle kablosuz bağlantı

Her Dräger FPS-COM 7000'in, isteğe göre bağlanabilen ve telsizi çalıştıran tümleşik bir PTT düğmesi (bas-konuş düğmesi) vardır. Sadece bir düğmeye basarak taktik telsizle iletişim kurabilirsiniz. Taktik telsiz, bir kablo veya Bluetooth ile bağlanabilir. Bluetooth özelliği sayesinde, dolaşabilen kabloların olmaması takılma riskini azaltır.

Eller serbest takım iletişimi

Dräger FPS-COM 7000, bir grup içinde veya farklı gruplar arasında hızlı ve etkili bir iletişime olanak tanır. Üstelik tek bir düğmeye bile basmadan çalışır. Bu özellik, işinize odaklanmanıza engel olmadan güvenliğinizi artırır.

Sesle etkinleşen fonksiyon aynı zamanda tam çift yönlü iletişim sağlar. Diğer bir deyişle aynı anda hem konuşabilir hem dinleyebilirsiniz - tıpkı telefondaki gibi. Eğer tüm grup için tek bir telsiz varsa, sistem alınan talimatların kısa menzilli telsiz yoluyla en fazla 10 grup üyesine otomatik olarak aktarılmasına olanak tanır. Böylece gruptan sadece bir kişinin taktik telsizi olması yeterlidir ve herkese yine de anında bilgi verilecektir.

Kolay kullanım ve bireysel ayar seçenekleri

Dräger FPS-COM 7000, ergonomik tutuş ve sezgisel kullanıma odaklanarak geliştirildi. Ayarlanan telsiz grubu, kulaklıklar üzerinden duyurulur. Ek olarak, farklı alarm sesleriyle, pil tükenmek üzere olduğunda veya takım iletişim menzilinin dışına çıktığınızda uyarılırsınız. İsteğe bağlı bir yazılım, sistemi tam olarak kendi kullanımınıza uyarlayabileceğiniz birçok ayar seçeneği sunar.

Örneğin grupların sayısını belirleyebilirsiniz. Entegre düğmesi sayesinde, görev sırasında en fazla 7 grup arasında geçiş yapabilirsiniz.

Avantajlar

Dayanıklı ve dengeli

Dayanıklı iletişim ünitesi, Dräger FPS 7000'e sorunsuzca uyum sağlar. Dräger FPS-COM 7000'in sağlam tasarımı güçlü şok ve darbelere bile dayanıklıdır. Aşırı sıcaklıklara dirençlidir ve IP67 koruma sınıfına aittir. Bu, Dräger FPS-COM 7000'in su geçirmez olduğu ve kullanımdan sonra kolayca temizlenebileceği anlamına gelir. Ayrıca dengeli ağırlık dağılımı, hareketinizi veya görüş alanınızı kısıtlamadan boyun kaslarının gerilmesini önler ve taşıma konforunu artırır.


Görevden önce, görev sırasında ve görev sonrasında esneklik

Kolay kullanımlı tıkla-kilitte sistemiyle Dräger FPS-COM 7000 sadece birkaç adımda, özel aletlere gerek kalmadan ve birkaç saniye içinde takılıp çıkarılır. Bu özellik, farklı yüz maskeleri arasında geçiş yapma esnekliğini artırır ve farklı maskeler yalnızca koruyucu başlığın çıkarılmasıyla hızla kullanıma hazır hale getirilebilir. Böylece her yüz maskesi için farklı bir iletişim birimine ihtiyacınız olmaz. Cihaz, kolay montajı ve mikrofon ile yüz yalıtımı arasındaki mesafesi sayesinde kolayca temizlenebilir ve bakımdan geçirilebilir.

Ödüller



Dräger FPS-COM 7000 Görev Sırasında İletişim

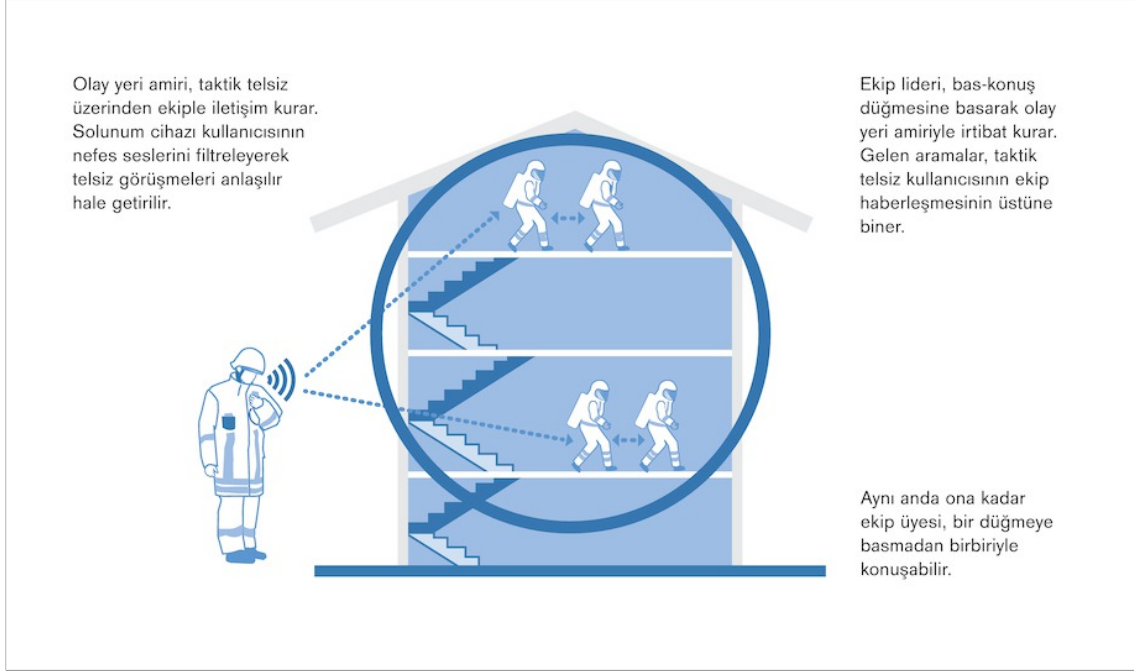

Dijital gürültü azaltımı, olay sırasında daha net iletişim ve daha fazla güvenlik sağlar.

Sistem parçaları



D-13866-2010

Dräger FPS 7000

Dräger FPS 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanıcı konforu anlamında yeni standartlar belirliyor. Geliştirilmiş ergonomisi ve çeşitli boyutlarda bulunması sayesinde geniş, optimize bir görüş alanı ve son derece konforlu, sağlam bir oturma sunar.

Sistem parçaları

D-8939-2014



Dräger C-C440

Telsiz vericisinin kolay kullanımı için büyük Bas-Konuş düğmeli kontrol ünitesi. IP67 / MIL-STD-810G standartları uyarınca sağlam ve dayanıklı tasarım. Kimyasal koruyucu giysilerle kullanım için özel olarak tasarlandı. ATEX versiyonları mevcuttur.

D-9342-2014



Dräger C-C550

Entegre hoparlörü ve mikrofonu olan taktiksel vericiye yönelik kontrol ünitesi. Bir dizi alıcı modeline bağlanabilir. Güçlü ve dayanıklı tasarımı IP67 / MIL-STD-810G onaylıdır. Telsiz alıcısı ile (ayrıca takılı kulaklık olmadan) bağımsız kullanıma olanak tanır. İki PTT düğmesi ile kullanıcı dostu. ATEX versiyonları mevcuttur (telsiz alıcısı türünden bağımsız olarak).

D-4266-2010



Dräger PSS 5000

Dräger PSS 5000 BSC, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi yapılandırılabilir seçenikle bir araya getirildiği Dräger PSS 5000, solunum koruması gereken her durumda kullanıcıya, ilk müdahale ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

ST-6147-2007



Dräger PSS 7000

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger PSS 7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum cihazları alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır.

Aksesuarlar



Dräger FPS-COM 7000 için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri

Bireysel uygulamanız için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri



Dräger FPS-COM 7000 için koruyucu başlık

Dräger FPS-COM 7000 kullanılmadığında, maske bir koruyucu başlıkla donatılarak tam operasyonel bir maske elde edilebilir.



Dräger FPS-COM 7000 için taşıyıcı

Dräger FPS-COM 7000 ve koruyucu başlığı maskeye takarken, taşıyıcının yüz maskesine monte edilmesi gerekir. Standart teslimat kapsamındadır.



Dräger FPS-COM 7000 için Konfigürasyon Yazılımı

Konfigürasyon yazılımı; itfaiyeci sayısı ve PTT düğmesinin fonksiyonu gibi çeşitli itfaiye operasyonu ayarlarının yapılmasına olanak tanır.

İlgili Ürünler



D-28795-2015

Dräger FPS-COM 5000

Çünkü acil bir durumda yanlış anlaşılmalara zaman yok:
Dräger FPS-COM 5000 iletişim ünitesi özel olarak Dräger FPS 7000 tam yüz maskesi için geliştirilmiştir ve en zorlu koşullarda dahi bir ses amplifikatörü ünitesi veya telsiz aygıtı sayesinde net iletişim sağlar.

Teknik Veriler

Onaylar	EN 136 sınıf 3 EN137 tip 2 ATEX: Ex II 1 G, Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C) IECEX: Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C) CAN/CSA: Sınıf I, Bölüm 1, Grup A-D T3/T4 CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG
Koruma sınıfı	IP67
Ağırlık	modele bağlı olarak 340-400 gram (pilsiz)
Kablosuz frekanslar	863–865 Mhz veya 902–928 Mhz (Ülkeye özgü, frekans tahsis planına bağlıdır)
İletim gücü	10 mW
Telsiz menzili	yakl. açık alanda 100 m, binaların içinde 30 m
Konuşma Gruplarının sayısı	ayarlanabilir, bir cihazda en fazla 10
İletişim türü	sesle etkinleşir, çift yönlü
Piller	2 x AA pil
Çalışma Süresi	yakl. 8 saat (konuşma etkinliğine bağlı olarak)
Saklama sırasında ortam koşulları	-15 °C ila +25 °C, 700 ila 1300 hPa, %10 ila 95 bağıl nem

Sipariş Bilgileri

Dräger FPS-COM 7000		Sipariş No.
Dräger FPS-COM 7000		R 61 100
Pozitif basınç yüz maskeli		R 61 300
Dräger FPS-COM 7000		
Negatif basınç yüz maskeli		R 61 350
Dräger FPS-COM 7000		
Telsiz arayüzü seçenekleri		Sipariş No.
Genel amaçlı kablo (4 pinli)	Harici bas-konuş cihazlar yoluyla 350'den fazla telsizle uyumlu	R 61 510
Doğrudan kablo WARIS	WARIS konektörlü çeşitli Motorola telsizlerle uyumludur	R 61 520
Doğrudan kablo JEDI	JEDI konektörlü çeşitli Motorola telsizlerle uyumludur	R 61 530
Doğrudan kablo GCAI/Mototrbo	GCAI/Mototrbo konektörlü çeşitli Motorola telsizlerle uyumludur	R 61 540
Doğrudan kablo Entel	Entel HT983 ve HT981 telsizlerle uyumludur	R 61 560
Doğrudan kablo Sepura STP/RAC	Sepura STP 8000/9000 telsizlerle uyumludur	R 61 570
Bluetooth modülü: SEPURA STP 8000	Bluetooth özellikli Sepura STP 8000/9000 telsizlerle uyumludur	R 61 460
Bluetooth modülü: Motorola MTP	Bluetooth özellikli Motorola MTP telsizlerle uyumludur	R 61 490
Bluetooth modülü: Motorola APX	Bluetooth özellikli Motorola APX telsizlerle uyumludur	R 61 450
Bluetooth modülü: Motorola DP 4xx1e	Bluetooth özellikli Motorola DP 4xx1e telsizlerle uyumludur	R 61 410
Aksesuarlar		Sipariş No.
Güncelleme kablolu C7 konfigürasyon yazılımı		R 61 320

Sipariş Bilgileri

Tutucu PE/ESA bağlantısı		R 61 320
Tutucu P/RA bağlantısı		R 61 250
Koruyucu başlık		R 61 130
Yedek sağ kulaklık		R 61 180
Yedek sol kulaklık		R 61 170
Kablolar için ısı koruması	Telsiz kablosunu ısıya karşı koruyan kılıf Solunum cihazı üzerinde kılavuz kablo için montaj yardımı	33 51 747
Montaj halkaları	Solunum cihazı için montaj yardımı	33 37 088

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

**Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: [www.draeger.com/
iletisim](http://www.draeger.com/iletisim)**

