

Dräger Interlock® 7500 Légalkohol érzékelő indításgátlóval

A Dräger Interlock® 7500 indításgátló alkoholszonda megakadályozza, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy elindítsa a járművet. Az Interlock® 7500 azonnal használatra kész. Az eszköz ezenfelül felszerelhető kamerával, GPS-szel és/vagy mobil adatátviteli modulval is az ügyfél egyedi igényeinek megfelelően.



Előnyök

Az ittas vezetés megbízható megelőzése

Az Interlock 7500 egy járműbe épített légalkohol-ellenőrző eszköz, amely preventív módon használható a tömegközlekedésben, a teherszállításban és a munkahelyeken az ittas vezetés kockázatának csökkentése érdekében. Az Interlock 7500-at számos országban jogi intézkedésekre is használják az "ittas vezetés (ittas/bódult vezetés) elleni programok" részeként. Ezekben az országokban azoknak az elkövetőknek, akiket egy bizonyos határérték feletti véralkoholszint mellett vezettek, Interlock eszközt kell használniuk az autójukban. A megbízható eredmények, a hamisíthatatlan adatrögzítés és adatkezelés kulcsszerepet játszanak ezekben a programokban.

Hogyan működik az Interlock 7500

Az Interlock 7500 két komponensből áll: kézi készülék és vezérlődoboz. A kézi készülék elemzi a kilélegzett levegőt. A vezérlődoboz feloldja a jármű elindítását. Amint a jármű gyújtását bekapcsolják, az Interlock 7500 lehetévtizsgálatot kér a járművezetőtől. Ha az eszköz a beállított határérték feletti alkoholértéket (BrAC) érzékel, megakadályozza a jármű elindítását. Az eszköz segít az alkohollal kapcsolatos baleseti kockázatok szisztematikus kiküszöbölésében és az alkoholos befolyásoltág alatt történő vezetés megelőzésében.

Gyors üzemkésztség

Az Interlock 7500 különleges jellemzője a rendkívül rövid bemelegedés és a gyors üzemkésztség. 0 °C feletti hőmérsékleten azonnal használható. 0 °C alatti hőmérsékleten is gyorsan üzemkész a gyújtásgátló. A -40 és 85 °C közötti jóváhagyott hőmérséklet-tartomány biztosítja, hogy az eszköz bármilyen környezeti feltétel mellett megbízhatóan működjön.

Az Interlock készülék egyszerűen működtethető

Az Interlock 7500 kialakítása tetszetős és ergonomikus, és a kézi készülék hátulján lévő csutora miatt nem könnyű felismerni, hogy egy indításgátló alkoholszondáról van szó. Az Interlock 7500 higiénikus csutorái teljes mértékben biológiailag lebomló anyagból készülnek. A mintaadás szinte pár pillanat alatt elvégezhető. A színes kijelzőn történő navigáció egyszerűvé és intuitívá teszi az eszköz használatát. Az eszközön található színes LED-ek ezenkívül még inkább elősegítik a felhasználó számára a könnyű használatot.

Biztonságos adatkezelés

Az Interlock 7500 adatnaplója minden lényeges eseményt, például a dátumot, az időpontot, az alkoholteszt elvégzését vagy annak megtagadását, a mért alkoholkoncentrációt, a jármű elindítását és megállítását, valamint az Interlock eszköz manipulálására tett kísérleteket tárolja. A letöltött adatok csak az arra jogosult személyek számára érhetőek el. Az adatok létrehozásától az adatok terjesztéséig speciális titkosítási módszerek garantálják az adatok védelmét.

Előnyök

Mobil adatátviteli modul

Ha az Interlock 7500 kiegészítő mobil adatátviteli modullal van felszerelve, akkor bizonyos előre meghatározott események esetében lehetőség van az adatok automatikus továbbítására a felelős szervezetnek vagy személynek mobilhálózaton keresztül. Ilyen esemény lehet például, ha a járművet alkoholos befolyásoltság alatt próbálják elindítani.

A járműflották a Dräger Interlock 7500-at a mobil adatátviteli modul segítségével egy interfészen keresztül integrálhatják egy már meglévő flottakezelő rendszerbe, vagy a mobil adatátviteli modullal együtt egy rendszerfüggetlen megoldást is megvalósíthatnak.

Kamera

A Dräger Interlock 7500 felszerelhető kamerával olyan alkalmazásokhoz, ahol ez törvényi előírás vagy speciális ügyfélkövetelmény. A kamera képekkel rögzíti a leadott leheletmintákat. Könnyen beszerezhető minden járműbe. Az infravörös technológia jó képminőséget biztosít függetlenül attól, hogy nappal vagy éjszaka van-e.


Megbízható mérési technológia

Az Interlock 7500 kifejezetten az alkoholt méri. A mérési eredmény megbízható és pontos. A rendszer megbízhatóan azonosítja és tárolja az eszköz megkerülésére vagy manipulálására tett kísérleteket is. Az eszköz képes meghatározni, hogy a kilélegzett levegőben kimutatott alkohol valóban a kilélegzett levegő alkoholszintje-e, vagy csak a szájban lévő alkohol.


Bevált Dräger technológia

Több mint 65 éves tapasztalatával a Dräger világpiaci vezető szerepet tölt be a légalkoholmérés területén. Az Alcotest termékcsaládot számos országban használják rendőri hatóságok közúti ellenőrzések során. Az Interlock 7500 az Alcotest bevált érzékelőtechnológiáját használja. A Dräger indításgátló alkoholszondái több mint 25 éve sikeresen beváltak.


Részletek

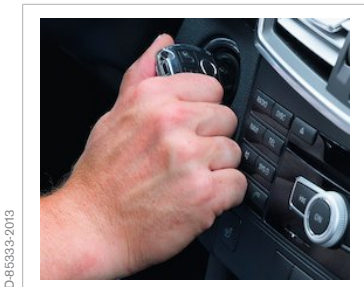


1. Kapcsolja be a gyújtást

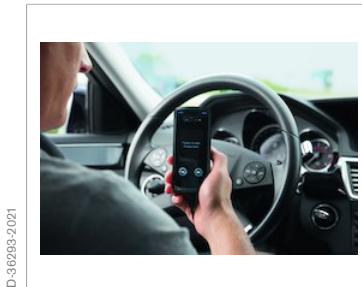

2. Az eszköz lehetmintát kér

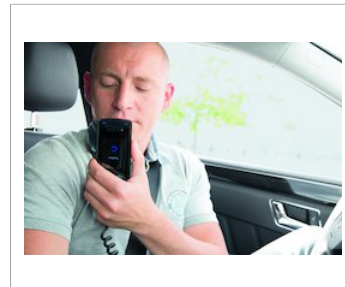


3. A lehet alkoholkoncentrációjának mérése

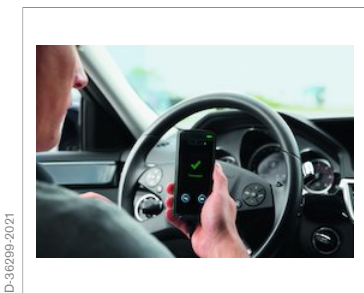

4. A lehetminta elfogadva: Az indító engedélyezve van



5. Vezessen biztonságosan

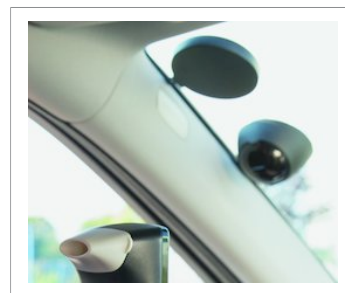

6. Szabálysértési programokban használt kamera (ha szükséges).

Tartozékok



Csutorák

Az Interlock 7500 higiénikus csutorái teljes mértékben biológiailag lebomló anyagból készülnek.

Tartozékok



D-1250-2014

Tartók

Különböző tartók állnak rendelkezésre a kézi készülék vezetőfülkében történő felszerelésére.



D-98751-2013

Dräger Interlock® 7500 kamera

A kamera teljes mértékben integrálva van az Interlock® 7500 eszközbe, és fotókkal dokumentálja a mintaadást.



D-7369-2016

Dräger Interlock® 7500 modul mobil adatátvitelhez antennával

Ha a mobil adatátviteli modul törvényileg előírt a szabálysértési programokban, akkor automatikusan továbbíthatja az adatokat az illetékes hatóságnak.

Preventív használatban, például járműflották esetében a flottakezelő rendszer felé történő adatátvitelre használható.

Kapcsolódó Termékek



Dräger Alcotest® 4000

A Dräger Alcotest® 4000 a felelősségteljes sofőröknek megbízható megoldást nyújt a kilélegzett levegő alkoholszintjének ellenőrzésére, ami biztosítja a jogszerű vezetést. Ezt pontos mérési technológia biztosítja, amely megegyezik a rendőrség által használt technológiával: évente több, mint 30 millió alkoholteszt.



Dräger Alcotest® 6000

A Dräger Alcotest® 6000 lehetővé teszi a professzionális felhasználó számára, hogy gyorsan és pontosan végezze el a szondázást. A kompakt, felhasználóbarát, hordozható mérőeszköz mérési technológiája korábban már világszerte bizonyított, az eszközt eddig több mint egymillió alkalommal értékesítették.

Műszaki adatok

Mérési elv	Elektrokémiai érzékelő
A működés környezeti feltételei	Hőmérséklet -40 és 85 °C között
Üzemkész állapot	< 5 mp. (0 °C felett) < 60 mp. (-20 °C-on) < 110 mp. (-40 °C-on)
Kijelző	Színes grafikus kijelző a kézi készüléken teljes szövegű üzenetekkel
Kalibráció gyakorisága	jellemzően 12 hónap
Adatgyűjtő	a vezérlődobozban, akár 200 000 esemény tárolására
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	Kézi készülék kb. 138 mm x 61 mm x 36 mm Vezérlődoboz kb. 148 mm x 90 mm x 32 mm
Tömeg	Kézi készülék kb. 178 g Vezérlődoboz kb. 240 g
Áramellátás	12 V–24 V
Kapcsolórelé az önindító relévezetékén	< 16 A folyamatos, < 40 A csúcs, a kimeneti relé akár 48 V-ot is kapcsolhat
Áramfogyasztás	< 2,5 A maximum, < 1 mA készenléti állapotban
Jóváhagyások	Általános német üzemeltetési engedély (Allgemeine Betriebserlaubnis Deutschland); EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014, EN 50436-6:2015, E1 jelölés, ECE 10. számú előírás, NHTSA:2013, AS 3547 4-es típus.
Adatátvitel	PC interfész

Rendelési információk

Dräger Interlock® 7500 légalkohol-vezérelt indításgátló (kézi készülék és vezérlődoboz) gépjárművekbe történő beszereléshez, csutorákkal(3 db)	37 16 814
Dräger Interlock® 7500 GPRS modul	83 22 534
Dräger Interlock® 7500 LTE modul	83 27 080
Dräger Interlock® 7500 kamera	83 22 413
Csutorák (5 darab), egyenként csomagolva	83 26 550
Csutorák (50 darab), egyenként csomagolva	83 27 627
Csutorák (300 darab), egyenként csomagolva	83 22 597
Kézikészülék-tartó I.	83 22 497
Kézikészülék-tartó II.	83 22 610

Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

