

## Dräger PARAT® 5550 Fluchthauben

Die Dräger PARAT® 5550 ist eine Brandfluchthaube in einem flammfesten Holster, welches speziell für die Feuerwehr zur Personenrettung im Brandfall entwickelt wurde. Der besondere Mehrwert: Die Kombination aus Brandfluchthaube und Holster ist zusammen mit den Dräger-Pressluftatmern als System nach EN 137:2006, Typ 2 zugelassen.

**Vielseitige Trageoptionen**  
mittels Schultergurt, Schlaufe  
und Karabiner

**Flammfestes Aramidgewebe**  
sichert Qualität gemäß  
DIN EN 137:2006, Typ 2



D-42499-2015

**Optionale Zubehörtaschen**  
für Zusatzausrüstung  
wie Bandschlinge oder Keile

**Leichtes Öffnen**  
des Folienbeutels, selbst mit Handschuhen

**Transparenter Folienbeutel**  
für Sichtkontrolle und Schutz vor Schmutz,  
Staub und Spritzwasser



D-42604-2015

**Filterstopfen**  
schützt den Filter zuverlässig  
(Filter-Lebensdauer: 8 Jahre)

**Anlegepiktogramm**  
als Anleitung jederzeit sichtbar

## Produktvorteile

---

### Schnelles Agieren für mehr Sicherheit

Mit der gemäß EN 137:2006, Typ 2, und EN 403:2004 zertifizierten Kombination von Pressluftatmer, Brandfluchthaube und Holster geht Dräger in der Personenrettung bei Bränden einen Schritt weiter: Ohne die Bewegungsfreiheit des Retters einzuschränken, ist der gezielte Griff zu der mitgeführten Brandfluchthaube jederzeit möglich. Die schnelle Verfügbarkeit der Dräger PARAT 5550 im Einsatz trägt zur Sicherheit der zu rettenden Person bei.

---

### Immer dabei, immer bereit

Da bei einem Einsatz nicht immer von vornherein klar ist, ob sich Personen im Brandobjekt befinden, ist es empfehlenswert, immer eine Brandfluchthaube dabei zu haben. Brandfluchthauben schützen zu rettende Personen mindestens 15 Minuten vor hochtoxischen Brandgasen wie CO sowie Dämpfen und Partikeln. Auch im Atemschutz-Notfall kann die ständig mitgeführte PARAT 5550 Leben retten: Durch ihre schnelle Einsatzbereitschaft schützt sie den Atemschutzgeräteträger etwa bei einer Unterbrechung der Luftversorgung zuverlässig vor giftigen Brandgasen.

---

### Einfaches Öffnen, intuitives Anlegen

Die Systemlösung Dräger PARAT 5550 ermöglicht ein unkompliziertes Mitführen, Öffnen und Anlegen der Brandfluchthaube: Der Träger öffnet das Holster, entnimmt den Folienbeutel mit der PARAT 5550, öffnet ihn – selbst mit Handschuhen – leicht und hilft der zu rettenden Person beim Aufsetzen. Ein von außen gut sichtbares Piktogramm erläutert zusätzlich die intuitive Handhabung.

---

### Mehr als nur Zubehör

Mit seinen Reflektoren ist das Holster von weithin sichtbar. Das verwendete Material ist waschmaschineneeignet. Ein Personalisierungsfeld ermöglicht die individuelle Kennzeichnung. Das Holster kann durch die integrierte Schlaufe mit Notlöseeinrichtung am Pressluftatmer befestigt werden, optional mit Schultergurt (Zubehör) oder zugelassenem Karabinerhaken. Zusätzliche Zubehörtaschen (klein und groß) für weitere Ausrüstungsteile wie z. B. Keile oder Bandschlingen sind separat bestellbar.


---

### Kosteneffizienz durch lange Lebensdauer

Sollte die PARAT 5550 über lange Zeiträume nicht zum Einsatz kommen, ist dies unkritisch. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer von acht Jahren aus. Die Haltbarkeit des Filters ist von außen durch die Folienverpackung hindurch gut ablesbar. Das ermöglicht dem Gerätewart ein kostenbewusstes Gerätemanagement. Durch den extra angebrachten Filterstopfen ist das Produkt sogar noch verwendbar, wenn der Folienbeutel angerissen sein sollte.

## Systemkomponenten


D-7489-2010

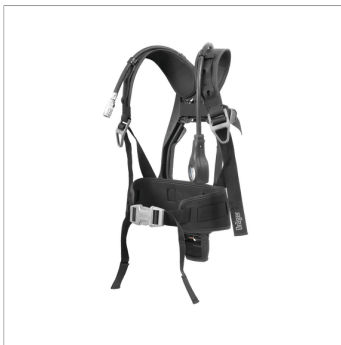

### Dräger PSS® 3000

Der Dräger PSS® 3000 zeichnet sich durch seine unkomplizierte Handhabung, den hohen Tragekomfort sowie durch das geringe Gewicht und die robuste Bauweise aus.


D-38071-2015

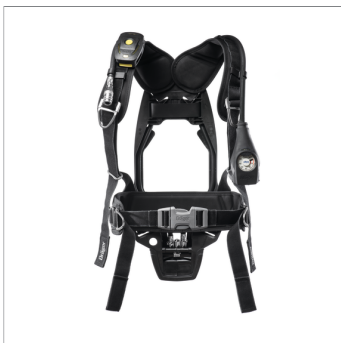

### Dräger PSS® 4000

Der Dräger PSS® 4000 ist einer der leichtesten Pressluftatmer seiner Klasse, entwickelt für Feuerwehreinsätze unter Extrembedingungen. Neben hohem Tragekomfort und leistungsstarker Pneumatik zeichnet sich der Pressluftatmer durch seine unkomplizierte Handhabung aus. Leichtgewichtig und trotzdem robust und zudem leicht anzulegen – so bietet der PSS® 4000 herausragenden Atemschutz.


D-4266-2010

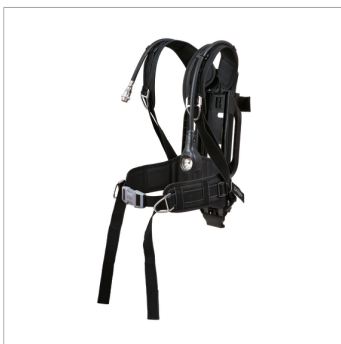

### Dräger PSS® 5000

Der Dräger PSS® 5000 ist ein leistungsstarker Pressluftatmer, entwickelt für Feuerwehr- und Rettungskräfte. Optimale Ergonomie und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten – der Dräger PSS® 5000 bietet hohen Komfort und ist auf individuelle Anwendungen zugeschnitten, bei denen Atemschutz erforderlich ist.

ST-6147-2007

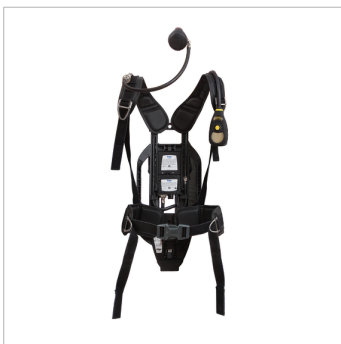

### Dräger PSS® 7000

Von Fachleuten für Fachleute entwickelt: Der Pressluftatmer Dräger PSS® 7000 setzt neue Maßstäbe für den Atemschutz im Feuerwehreinsatz.

## Zubehör



D-42504-2015

---

### Dräger PARAT® 5550 Nachfüllpack

Mit dem Dräger PARAT® 5550 Nachfüllpack können Sie Ihre Systemlösung Dräger PARAT® 5550 nach dem Einsatz wieder komplettieren, indem Sie das Holster mit einer neuen Brandfluchthaube ausstatten.



D-42513-2015

---

### Zubehörtasche klein

Die kleine Tasche für Zusatzausrüstung kann hilfreich sein beim Mitführen kleinteiliger Ausrüstung wie Keile.



D-42509-2015


---

### Zubehörtasche groß

In der großen Zubehörtasche findet zusätzliche, großteilige Ausrüstung wie Bandschlingen Platz.

## Services

D-2331-2016

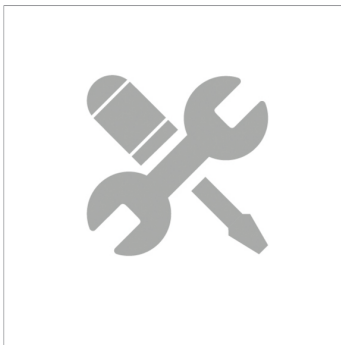

### Product Service

Mit Inspektionen, Wartungen, Reparaturen, Original-Ersatzteilen und Dräger Zubehör wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit geleistet. Unser Herstellerservice trägt so außerdem zum Werterhalt Ihrer Investitionen bei. Durch unseren umfassenden Service bleibt Ihre Geräteflotte langfristig funktionstüchtig und voll leistungsfähig. Wir bieten Ihnen verschiedene Serviceverträge – und damit mehr Planungssicherheit und Kostentransparenz. Für jede Anforderung finden Sie bei uns den passenden Vertrag.

D-2335-2016



### Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles Trainingsprogramm.

## Verwandte Produkte

D-109460-2013



### Dräger PARAT® 5510 Single Pack

Die Dräger PARAT® 5510 ist eine Brandfluchthaube in einem Single Pack (Kartonverpackung). Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und handliches Design aus und ist mit einem herkömmlichen Filterstopfen ausgestattet.

## Verwandte Produkte



D-92772-2013

### Dräger PARAT® 5520 Soft Pack

Die Dräger PARAT® 5520 ist eine Brandfluchthaube in einem Soft Pack. Die Soft-Pack-Variante ist staubgeschützt (IP5) und kann bequem am Gürtel, per Schulterriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme getragen werden. Zusätzlich ist die Verpackung mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Ablaufdatum und den Zustand des Gerätes kontrollieren zu können.



D-92785-2013

### Dräger PARAT® 5530 Hard Case

Die Dräger PARAT® 5530 ist eine Brandfluchthaube in einem Hard Case. Die Hard-Case-Variante schützt vor Staub und Spritzwasser (IP54) und kann bequem am Gürtel, per Schulterriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme getragen werden. Für die Befestigung an der Wand ist ebenfalls eine spezielle Halterung verfügbar. Zusätzlich ist die Verpackung mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Ablaufdatum und den Zustand des Gerätes kontrollieren zu können.

## Technische Daten

### Technische Daten Dräger PARAT® 5550

Filterleistung PARAT® 5550	Kombinationsfilter CO P2 gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel
Gebrauchsdauer	Mindestens 15 Min.
Lebensdauer	8 Jahre Bei einem nicht geöffneten Gerät kann der Filter durch den Dräger Service ausgetauscht werden, um die Lebensdauer um weitere 8 Jahre zu erhöhen.
Gewicht PARAT® 5550 (ohne Zubehörtaschen)	ca. 706 g
Abmessungen (H x L x B)	201 x 160 x 130 mm

### Zulassungen

EN 137:2006, Typ 2  
EN 403:2004

### Gasfilter-Kapazität gemäß EN 403:2004

Testgas	Konzentration in ppm	Minimale Belastungszeit in min
Kohlenmonoxid (CO)	2.500 <sup>1</sup>	15
Propenal (Acrolein)	100	15
Chlorwasserstoff (HCl)	1.000	15
Cyanwasserstoff (HCN)	400	15

\* Testbedingungen: 30 l/min, 70 % relative Luftfeuchtigkeit, Test mit künstlicher Lunge

<sup>1</sup> Zusätzliche Tests mit 5.000, 7.500 und 10.000 ppm

## Bestellinformationen

Dräger PARAT® 5550 Brandfluchthaube mit Holster (ohne Zubehörtaschen)	R 59 445
---	----------

### Zubehör

Dräger PARAT® 5550 Holster (ohne Haube und Zubehörtaschen)	R 59 490
Dräger PARAT® 5550 Zubehörtasche groß	R 59 491
Dräger PARAT® 5550 Zubehörtasche klein	R 59 492
Dräger PARAT® 5550 Schultergurt	R 59 462
Dräger PARAT® 5550 Nachfüllpack (Brandfluchthaube)	R 59 476
Karabinerhaken (10 Stk.)	R 55 573

## Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.  
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

