

Soupape à la demande (SALD) Dräger PSS® Accessoires pour appareils respiratoires

Convient pour les applications les plus extrêmes lorsque'un appareil respiratoire doit être porté : avec sa conception compacte et robuste et ses excellentes performances pneumatiques, le soupape à la demande Dräger PSS® fournira toujours l'air dont vous avez besoin.



Avantages

Robuste et résistant

Le corps principal de la SALD PSS est moulé dans un matériau composite extrêmement robuste, et son couvercle en caoutchouc silicone fournit une protection supplémentaire contre les impacts, les flammes et les produits chimiques. Cette conception à l'épreuve des performances les plus rudes garantit que les temps d'immobilisation et les coûts de réparation sont réduits au minimum.

Facile à entretenir

Le mécanisme de piston à balancier scellé en usine ne nécessite pas de maintenance périodique ou de lubrification, réduisant ainsi les coûts d'exploitation de durée de vie réduits. Le couvercle de protection est retenu par le corps de la SALD du LDV et ne peut être perdu pendant l'utilisation, mais il peut néanmoins être détaché rapidement pour le nettoyer ou le désinfecter dès que c'est nécessaire.

Connexion sécurisée du masque facial

Une connexion sécurisée est garantie quelque soit le connecteur choisi (PI, RD40,RD45 or ESA). La déconnexion à double action est une caractéristique de conception de Dräger, qui empêche une déconnexion accidentelle au cours de l'utilisation. Vous pouvez faire confiance à la sécurité de la connexion même dans des conditions extrêmes ou dans un espace de travail confiné.

Activation à la première inspiration

La soupape à la demande Le PSS Lung Demand Valve est activée dès votre première inspiration, ce qui signifie que vous êtes assurés d'une fonction de protection de respiration en pression positive dès le départ.

Fonctionnement simple et sûr

Conception rationalisée et pratique : la SALD le PSS LDV est facile à utiliser et à connecter solidement à votre masque facial, même en ayant les mains gantées. Le bouton de pression rouge 'switch-off' est localisé au centre, ce qui permet un repérage facile et une utilisation de la fonction. Sa forme aux contours uniques empêche toute interférence avec votre champ de vision pendant le travail lorsque celui-ci est porté avec le masque intégral.

Communication claire

Au coeur de la SALD PSS se trouve un appareil de précision à piston à balancier extrêmement silencieux pendant l'utilisation même lors de phases de travail et de respiration intense. Cela permet à des collègues au sein d'une équipe de communiquer sans risque entre eux au cours d'une opération d'équipe. C'est particulièrement utile au cours des opérations de secours ou en cas de communication avec l'extérieur au moyen de la radio présente sur le lieu de l'incendie.


Avantages

Une liberté de mouvement optimale

Une fois connecté au port principal du masque facial, la SALD est capable de tourner, s'adaptant ainsi aux changements d'orientation de l'utilisateur. De plus, le raccordement du tuyau moyenne pression à la SALD au moyen d'un raccord tournant permet une liberté de mouvement accrue pour l'utilisateur. La SALD et le tuyau resteront ainsi collés à votre corps.

Composants du système


ST-6147-2007

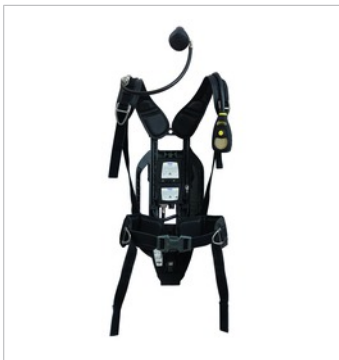

Dräger PSS® 7000

Développé par et pour des professionnels, l'appareil respiratoire Dräger PSS® 7000 constitue une avancée majeure du développement continu des appareils respiratoires pour les pompiers professionnels.

D-7469-2010

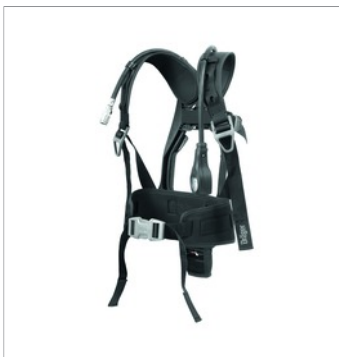

Dräger PSS® 3000

Le Dräger PSS® 3000 est un appareil respiratoire de nouvelle génération haute performance pour les pompiers. Combinant le confort avec une performance pneumatique exceptionnelle, il est conçu pour des applications dans lesquelles la simplicité d'utilisation est essentielle. Ultra léger mais robuste et facile à utiliser, cet appareil respiratoire avancé offre la protection respiratoire la plus perfectionnée.

Composants du système

D-4266-2010



Dräger PSS® 5000

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire haute performance de nouvelle génération pour les pompiers professionnels. Alliant une ergonomie avancée avec de nombreuses options configurables, Dräger PSS® 5000 offre à l'utilisateur confort et polyvalence pour répondre aux exigences des premiers secours quand une protection respiratoire est requise.

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Le masque complet FPS® 7000 de Dräger : une référence en matière de sécurité et confort de port. Grâce à son ergonomie et à sa disponibilité en plusieurs tailles, il offre un grand champ de vision optimisé ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

