


## Dräger PSS® Safety Belt Équipement de protection individuelle

La Dräger PSS® Safety Belt renforce la sécurité du sapeur-pompier lors de travaux en hauteur. Elle permet le positionnement de travail, l'auto-sauvetage d'urgence et prévient les chutes. Polyvalente, elle s'intègre facilement aux ARI Dräger PSS® 5000 et PSS® 7000, afin que l'utilisateur ait un point d'ancrage sécurisé, sans besoin de ceinture supplémentaire.

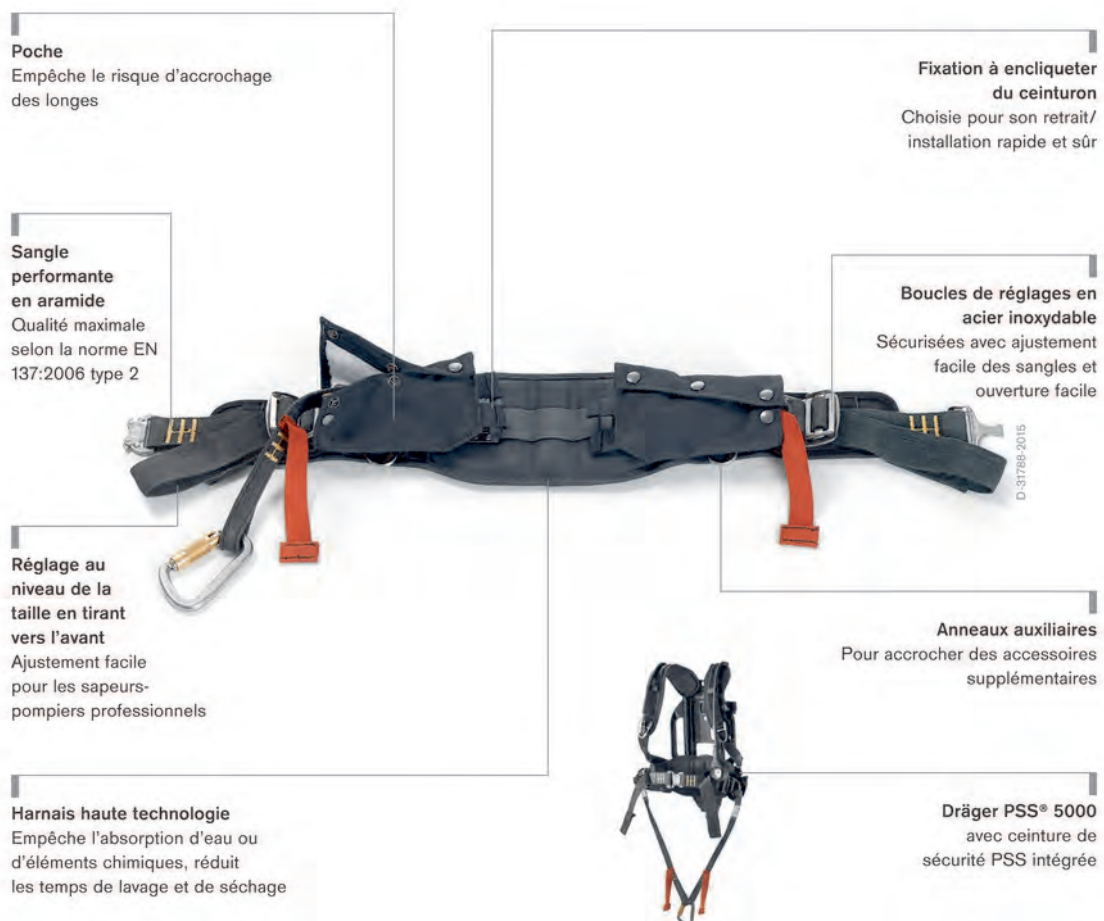

## Avantages

---

### Solution polyvalente

La lutte contre les incendies comporte des risques élevés, qui peuvent augmenter sensiblement lors de travaux en hauteur, sur des toits ou des échelles inclinées. La Dräger PSS® Safety Belt est conçue comme un système intégré et une solution autonome facilitant :

- le positionnement de travail
  - la prévention des chutes
  - l'auto-sauvetage (en cas d'urgence)
- 

### Confort et sécurité intégrés

Les sapeurs-pompiers doivent souvent porter une ceinture de sécurité en plus de leur ARI. Or cela peut affecter les performances de leur ARI en termes de confort, d'ajustement et d'ergonomie. La Dräger PSS® Safety Belt est conçue comme un élément intégré au système d'ARI. Elle remplace le ceinturon standard du Dräger PSS® 5000 ou PSS 7000 sans compromettre les performances de la ceinture de sécurité ou de l'ARI.

---

### Conçue pour les opérations de lutte contre le feu

Les sangles en aramide utilisées dans la conception et la fabrication garantissent la conformité de la ceinture de sécurité Dräger PSS® Safety Belt aux principales normes européennes relatives à la fois à l'ARI (norme EN 137:2006 type 2) et aux systèmes de ceinture de maintien (EN 358:1999). Cela signifie qu'elle peut être utilisée dans les mêmes environnements de chaleur et d'incendie que l'ARI, sans compromettre ni l'intégrité du système ni la sécurité du sapeur-pompier. Même après avoir été exposés à une température continue de 200 °C ou à un pic de chaleur de plus de 400 °C, les matériaux de la ceinture de sécurité PSS conservent leurs propriétés, notamment leur résistance à la traction conformément à la norme EN 358:1999. Tout cela en apportant les niveaux reconnus de confort et d'ergonomie des modèles Dräger PSS® 5000 et PSS 7000.

---

### Rapide à installer et facile à utiliser

La ceinture de sécurité PSS utilise la traditionnelle méthode de glisser-verrouiller de Dräger, dans le cadre de laquelle la ceinture s'attache à la plaque dorsale de l'ARI. La ceinture de sécurité peut ainsi être facilement attachée et détachée pour l'entretien et les remises en état. Cela facilite l'évolution rapide et facile de l'ARI PSS 5000 ou PSS 7000 vers le système de sécurité intégré ARI / ceinture PSS.

La ceinture de sécurité PSS comporte un réglage au niveau de la taille, qui s'effectue en tirant vers l'avant pour une mise en place rapide dans les espaces restreints. Par ailleurs, les boucles d'ajustement en métal de la ceinture facilitent l'ajustement de l'ARI.

## Avantages

---

### Sécurité et manipulation

Les deux longes sont placées dans deux fines poches horizontales placées à droite et à gauche de la ceinture. Les poches sont indissociables de la ceinture. Elles empêchent les longes de s'accrocher et d'être abîmées, tout en permettant un accès rapide et facile à celles-ci.

Deux anneaux auxiliaires intégrés, un de chaque côté de la ceinture, permettent aux sapeurs-pompiers d'attacher des accessoires à l'ARI.

---

### Options d'évolution

Les évolutions suivantes sont disponibles pour le Dräger PSS® 5000 et PSS 7000 :

- un nouveau kit pour faire évoluer le modèle Dräger PSS 5000 DP ou PSS 7000 avec une ceinture de sécurité PSS intégrée
- un nouveau kit pour faire évoluer un Dräger PSS 5000 DS en PSS 5000 DP muni d'une ceinture de sécurité PSS intégrée

## Composants du système



D-4266-2010

### Dräger PSS® 5000

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire haute performance de nouvelle génération pour les pompiers professionnels. Alliant une ergonomie avancée avec de nombreuses options configurables, Dräger PSS® 5000 offre à l'utilisateur confort et polyvalence pour répondre aux exigences des premiers secours quand une protection respiratoire est requise.

## Composants du système

ST-6147-2007



### Dräger PSS® 7000

Développé par et pour des professionnels, l'appareil respiratoire Dräger PSS® 7000 constitue une avancée majeure du développement continu des appareils respiratoires pour les pompiers professionnels.

D-38263-2015



### Dräger Bodyguard® 1000

Le capteur de mouvement PASS Dräger Bodyguard® 1000 (Personal Alert Safety System) émet des signaux et des alarmes clairs et distincts afin de garantir un secours rapide et efficace même dans les pires conditions d'intervention.

D-57238-2012



### Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard 1500 est un système d'alarme sans fil automatique qui améliore la sécurité de l'utilisateur en situations dangereuses. Grâce à une alarme capteur de mouvement visuelle et sonore, l'intervenant en détresse sera facilement repéré par ses collègues.

ST-6168-2007



### Dräger Bodyguard® 7000

Le Dräger PSS® 7000 est une unité d'alarme électronique qui garantit un contrôle continu des données personnelles et de la situation opérationnelle des appareils respiratoires auto-contenus isolants Dräger PSS® 7000 et PSS® 5000.

## Composants du système

ST-135-2000



### Bouteilles à air comprimé respirable de Dräger

Conçue avec une technologie de pointe et des matériaux avancés, la gamme des bouteilles composites de Dräger peut être utilisée dans tous types d'applications de protection respiratoire isolante.

ST-149-2000



### Soupape à la demande (SALD) Dräger PSS®

Convient pour les applications les plus extrêmes lorsque'un appareil respiratoire doit être porté : avec sa conception compacte et robuste et ses excellentes performances pneumatiques, le soupape à la demande Dräger PSS® fournira toujours l'air dont vous avez besoin.

D-13866-2010



### Dräger FPS® 7000

Le masque complet FPS® 7000 de Dräger : une référence en matière de sécurité et confort de port. Grâce à son ergonomie et à sa disponibilité en plusieurs tailles, il offre un grand champ de vision optimisé ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

ST-9907-2006



### Dräger FPS® 7000 Affichage tête haute (HUD)

Fournissant une indication en continue de la pression des bouteilles : l'affichage tête haute (HUD) s'intègre facilement dans l'appareil respiratoire Dräger PSS® 7000, garantissant ainsi que toutes les valeurs essentielles de pression soient clairement visibles pendant l'utilisation.

## Accessoires



D-31791-2015

### Poches pour longes

Les poches stockent efficacement les longes en aramide, évitant les risques d'accrochage. Les poches sont disponibles à droite et à gauche afin de permettre un accès aisé aux longes. Elles sont fixées sur le passant principal de la ceinture de sécurité Dräger PSS® Dräger® par des boutons pression, comme sur les gammes d'ARI Dräger PSS® 5000 et PSS® 7000, afin de garantir qu'elles ne puissent pas facilement se détacher pendant l'utilisation.



D-31792-2015

### Longe

Fabriquée en aramide haute performance et longue de 55 cm, la longe peut être utilisée à droite ou à gauche de la ceinture de sécurité Dräger PSS pour faciliter le positionnement et assurer la prévention des chutes. L'extraction se fait en tirant sur des languettes rouges bien visibles permettant d'accéder aux longes à tout moment.



D-31789-2015

### Mousqueton

Fabriqués en acier inoxydable et certifiés pour l'utilisation avec ARI, pour le positionnement de travail et la prévention des chutes de hauteur, le mousqueton double sens, verrouillé par rotation, est simple à utiliser mais parfaitement fiable.

## Caractéristiques techniques

### Ceinture de sécurité Dräger PSS® Safety Belt

Poids de la ceinture de sécurité Dräger (seule)	1,606 kg
Température d'utilisation (°C)	-30 à +60°C Test de résistance au feu selon la norme EN 137:2006+

### Homologations

Appareil respiratoire	Norme EN 137:2006 type 2
Système de support ceinture	EN 358:1999

## Pour vos commandes

### SCBA with Integrated Safety Belt fitted

Dräger PSS® 5000 DP SCS SB	33 64 554
Dräger PSS® 5000 DP TCS SB	33 64 555
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 SCS SB	33 64 246
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 TCS SB	33 64 247
Dräger PSS® 5000 DP SCS TX SB	33 64 248
Dräger PSS® 5000 DP TCS TX SB	33 64 249
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 SCS SB	33 64 250
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 TCS SB	33 64 251
Dräger PSS® 7000 SCS SB	33 64 556
Dräger PSS® 7000 TCS SB	33 64 557
Dräger PSS® 7000 BG 7000 SCS SB	33 64 255
Dräger PSS® 7000 BG 7000 TCS SB	33 64 256
Dräger PSS® 7000 TX SCS SB	33 64 257
Dräger PSS® 7000 TX TCS SB	33 64 258
Dräger PSS® 7000 BG 1500 SCS SB	33 64 259
Dräger PSS® 7000 BG 1500 TCS SB	33 64 260

### Upgrade Kits

Dräger PSS® Safety Belt for PSS® 5000	33 64 199
Dräger PSS® Safety Belt for PSS® 7000	33 64 200
Dräger PSS® Safety Belt for PSS® 5000 (upgrade DS to DP)	33 64 261

### Spares / Accessories

Lanyard Pouch Right – Dräger PSS® Safety Belt	33 64 194
Lanyard Pouch Left – Dräger PSS® Safety Belt	33 64 195
Lanyard – Dräger PSS® Safety Belt	33 64 196
Karabiner – Dräger PSS® Safety Belt	33 64 197

## Notes

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
[safety.france@draeger.com](mailto:safety.france@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

