


Dräger RPS 3500 Rettungsgeräte

Das Dräger RPS 3500 wurde speziell für die Anwendung im Sicherheitstrupp [gemäß FwDV 7] entwickelt. Die robuste und kompakte Einheit bietet eine unabhängige Atemluftversorgung bei der Rettung und während der Dekontamination.

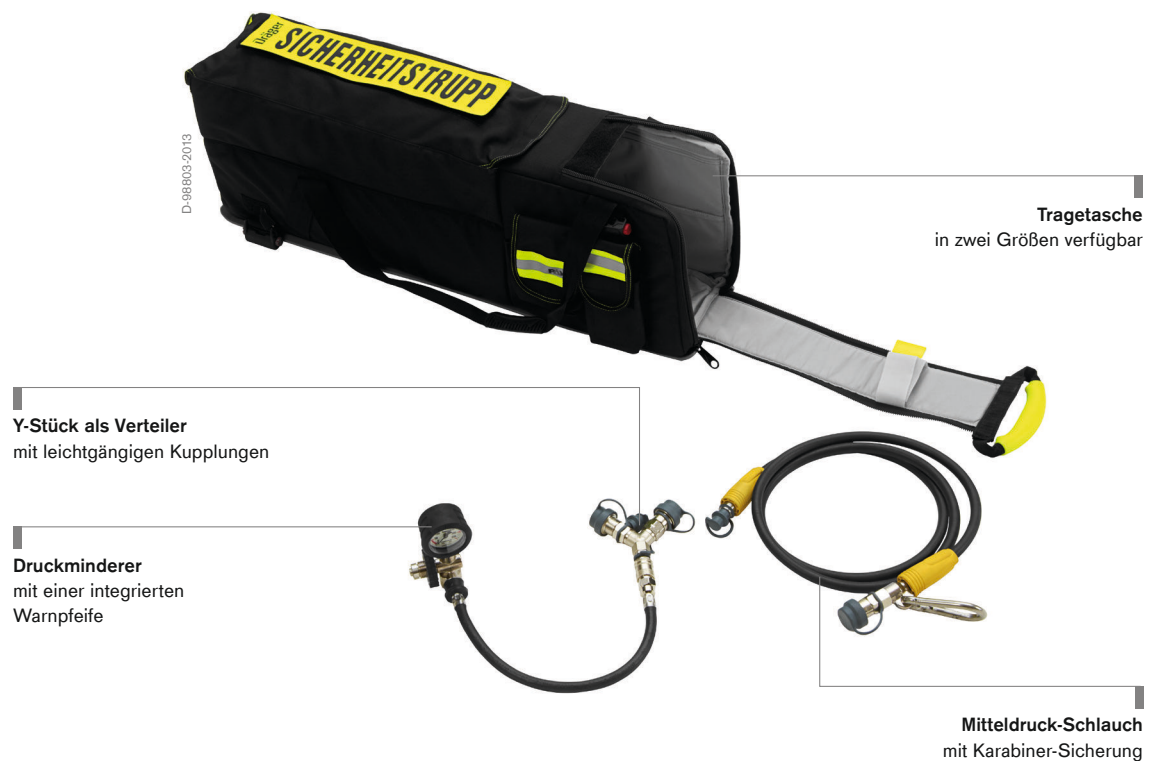

Produktvorteile

Funktionale System-Tasche für härteste Einsätze

Das Dräger RPS 3500 befindet sich in einer rundum gepolsterten und daher besonders strapazierfähigen System-Tasche. Dadurch wird sichergestellt, dass die Druckluftflasche gegen mechanische Einflüsse geschützt wird. Der multifunktionale Schultertrageriemen sorgt für hohen Tragekomfort.

Bewährte Dräger PAS-Pneumatik

Die Vorteile der bewährten Dräger PSS® Systeme kommen auch bei der hier verwendeten PAS-Pneumatik des Dräger RPS 3500 zum Tragen. Sie vereint eine Warnpfeife und eine präzise Druckanzeige in einer besonders kompakten und robusten Ausführung. Das Dräger PSS® Y-Stück lässt den gleichzeitigen Anschluss von Lungenautomaten und Rettungshauben zu. Serienmäßig ist der besonders kompakte Druckminderer, welcher direkt an die Atemluftflasche angeschlossen wird.

Anschluss von CFK-Flaschen möglich

Das Dräger RPS 3500 erlaubt den Anschluss von 300 bar CFK-Flaschen mit 6 bis 9 l Inhalt.

Verstärkte Bodenplatte für harte Einsatzbedingungen

Dank der verstärkten Bodenplatte ist die System-Tasche auch für Einsätze auf rauem Untergrund bestens geeignet.

Leicht zu bedienende Mitteldruckkupplung

Die Mitteldruckkupplungen des Dräger PSS® Y-Stücks sind auch druckbelastet leicht zu bedienen. Daher lässt sich im Einsatz auch ein zweiter Anschluss leicht an- oder abkuppeln. Als Zugentlastung kann ein Karabinerhaken am Mitteldruckschlauch der Ausrüstung des verunfallten Geräteträgers befestigt werden.

Schnelle Einsatzbereitschaft

Wahlweise gestattet das Dräger RPS 3500 Rescue Pack System die Verwendung der Dräger PSS® Rettungshaube mit Systemzulassung - Dies ist hilfreich, bei verunfallten Personen die keine Vollmaske tragen.

Taschen für Systemkomponenten und Zubehör

In der Transporttasche können neben den Systemkomponenten weitere nützliche Zubehörteile verstaut werden. Das Langfach auf der Oberseite lässt sich schnell und einfach öffnen, so dass benötigtes Zubehör, wie z. B. die Rettungshaube oder ein Bergetuch schnell entnommen werden kann.

Systemkomponenten

ST-149-2000



Dräger PSS® Lungenautomat (LA)

Geeignet auch für Anwendungen unter extremen Bedingungen, bei denen Pressluftatmer getragen werden müssen. Mit seinem kompakten und robusten Design und der ausgezeichneten Leistungsfähigkeit seines Pneumatiksystems liefert der Dräger PSS® Lungenautomat stets die Luftmenge, die Sie brauchen.

ST-135-2000



Dräger Druckluftflaschen

Dräger Druckluftflaschen aus Verbundwerkstoffen wurden mit modernsten Technologien und Werkstoffen entwickelt. Sie können in jeglicher Art von Anwendungen eingesetzt werden, in denen Atemschutz erforderlich ist.

ST-6201-2007



Dräger PSS® Rettungshaube

Auf der ganzen Welt müssen Feuerwehrlaute unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, andere Menschen aus gefährlichen Situationen zu retten. Die Dräger PSS® Rettungshaube dient zur Rettung von Personen aus gefährdeten Bereichen.

Technische Daten

Tragetasche 750 mm

für Druckluftflaschen von 6 bis 8 Liter

Abmessung (Länge x Breite x Höhe)	750 x 170 x 290 mm
Gewicht Dräger RPS 3500 Tragetasche	ca. 3,25 kg
Gewicht mit kompletter Dräger RPS 3500 Pneumatik*	ca. 6 kg

Tragetasche 800 mm

für Druckluftflaschen von 6 bis 9 Liter

Abmessung (Länge x Breite x Höhe)	800 x 170 x 310 mm
Gewicht Dräger RPS 3500 Tragetasche	ca. 3,5 kg
Gewicht mit kompletter Dräger RPS 3500 Pneumatik*	ca. 6,5 kg

* Gesamtgewicht abhängig von der individuellen Bestückung der Dräger RPS 3500 Tragetasche

Bestellinformationen

Dräger RPS 3500 Rettungssystem:	Bestellnr.
Dräger RPS 3500 bestehend aus Tragetasche (750 mm), Y-Stück, Mitteldruckschlauch, Pneumatik	33 67 494
Dräger RPS 3500 bestehend aus Tragetasche (800 mm), Y-Stück, Mitteldruckschlauch, Pneumatik	33 56 824
Dräger RPS 3500, Tragetasche (750 mm)	33 67 496
Dräger RPS 3500, Tragetasche (800 mm)	33 56 997
Dräger RPS 3500, Y-Stück, mit besonders griffigen und leichtgängigen Kupplungen	33 56 996
Dräger RPS 3500, Mitteldruck-Schlauch, mit Zugentlastung	33 56 998
Dräger RPS 3500, Pneumatik-Komponenten	33 61 631
Weiteres Systemzubehör:	
Dräger PSS® Rettungshaube mit Systemzulassung für Dräger Rettungspack-System und Dräger Pressluftatmer	33 54 982
6,8 L / 300 bar CFK-Flasche	33 53 733
9,0 L / 300 bar CFK-Flasche	33 53 734
Vollmasken:	
Dräger FPS® 7000 RA-EPDM-M2-PC-CR	R 56 310
Dräger FPS® 7000 RA-EPDM-M2-PCaf-CR	R 56 305
Dräger FPS® 7000 ESA-EPDM-M2-PC-CR	R 56 307
Dräger FPS® 7000 PE-EPDM-M2-PC-CR	R 56 426
Dräger Panorama Nova RA PC	R 52 850
Dräger Panorama Nova RA PC/CC	R 54 219
Dräger Panorama Nova ESA	R 55 001
Dräger Panorama Nova Silikon ESA	R 55 005
Dräger Panorama Nova PE PC	R 51 492
Dräger Panorama Nova PE PC/CC	R 54 217
Weitere Vollmasken der Serie Dräger FPS® 7000 und Dräger Panorama Nova auf Anfrage	
Lungenautomaten:	
DrägerMan PSS®-ESA-Lungenautomat mit Überdruck-Einheitssteckanschluss nach DIN 58600	33 51 302
DrägerMan PSS®-AE-Lungenautomat mit Überdruck-Schraubanschluss M 45 x 3	33 38 706

Bestellinformationen

DrägerMan PSS®-N-Lungenautomat mit Normaldruck- Rundgewindeanschluss Rd 40	33 50 501
---	-----------

DrägerMan PSS®-N-Lungenautomat 1,75 m mit Normaldruck- Rundgewindeanschluss Rd 40 und langem Mitteldruckschlauch für Rettungszwecke	33 50 606
---	-----------

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

