


Dräger RVP 7000 Rendszer-összetevők

A Dräger RVP 7000 egy vizualizációs panel, amely kezeli és grafikusán megjeleníti a Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer adatait. A táblázatok, a riasztási üzenetek és az ikonok segítségével áttekintheti a gázriasztási rendszerek által mért értékeket és a rendszerek állapotát. A panel egyszerűen használható érintés és gesztusparancsok segítségével.

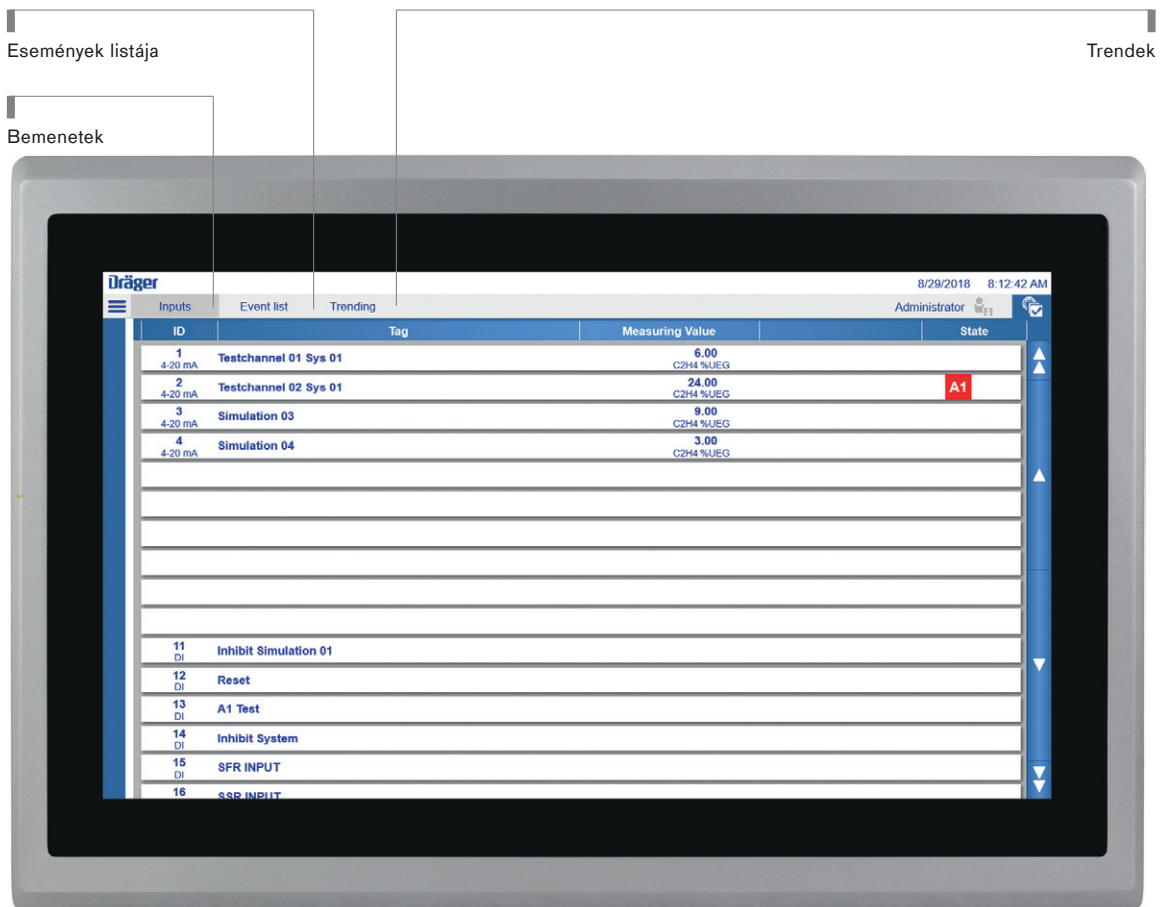

Előnyök

A Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer vizualizációja

Az RVP 7000 grafikusán megjeleníti a Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer akár 320 bemeneti csatornájának mért értékeit és trendjeit. Az RVP 7000 akár egy évig tárolja (keletkezésük sorrendjében) a két másodperces időközönként leolvasott értékeket és eseményeket. Az opcionális webszerver akár három távoli számítógépen is megjelenítheti és kezelheti a Dräger RVP 7000 panelt.

Trendelemzési grafikon

A trendelemzés egyetlen grafikonon jeleníti meg a REGARD 7000 kiválasztott csatornáján mért értékek változását. Ezen a grafikonon az adott mérési ponton az elmúlt 365 napban mért gázkoncentrációkat láthatja. Megjeleníthet hosszú időszakokat (például teljes hónapokat) vagy rövideket (például bizonyos órákat) is.

Eseménynapló és események listája

A Dräger RVP 7000 akár 365 napig menti a bemeneti csatornák összes eseményét, állapotinformációját és mért értékét. Ha szüksége van rá, letöltheti az események listáját, amelyben megtalálható a naplózott csatornák dátuma, időpontja és állapota. Ezt a listát mentheti és ki is nyomtathatja dokumentálás céljából.

Webszerver

Az RVP 7000 opcionális webszerver funkciója lehetővé teszi, hogy a vizualizációt további számítógépeken is használhassa. Az alkalmazást egyszerűen, egy böngészőn keresztül indíthatja el, és utána a megszokott módon használhatja a szoftvert. A vizualizáció egyszerre akár három webkliensen is használható.

Pontos utánkövetés trendelemzés segítségével



D-10087-2018

A trendelemzés segítségével megtekintheti az egy mérési ponton mért értékek és bekövetkezett riasztások előzményeit.

Rendszer-összetevők



D-6806-2016

Dräger REGARD® 7000

A Dräger REGARD® 7000 moduláris eszköz, így egy nagymértékben bővíthető elemzőrendszer a különféle gázok és gőzök monitorozására. Alkalmos különböző komplexitású és számos jeladóval rendelkező gáz-riasztó rendszerekhez, emellett a Dräger REGARD® 7000 kivételes megbízhatósággal és hatékonysággal bír. További előnye a REGARD® rendszerrel való visszamenőleges kompatibilitás.

Rendszer-összetevők



D-5944-2016

Dräger REGARD® 7000 Modbus RTU átjárókészlet

A REGARD® 7000 Modbus RTU Gateway Set lehetővé teszi különféle adatok átvitelét Modbus RTU-csatlakozón keresztül olyan összekapcsolt rendszerekbe, mint például a Dräger RVP 7000, egy elosztott vezérlőrendszer (distributed control system, DCS) vagy egy felügyeleti vezérlő és adatgyűjtő (supervisory control and data acquisition, SCADA) rendszer.

Tartozékok



D-7837-2018

Webszerver

A webszerver lehetővé teszi a Dräger RVP 7000 teljes elérését a belső hálózatról vagy az internetről. A webkliens ugyanazt a kezelőfelületet és funkciókat biztosítja, mint az RVP 7000 panel. A webszerveren futó példányon kívül három teljesen független webklienspéldány használható egy időben. A webkliens használata általában nincs meghatározott számítógépekhez kötve.

Rendelési információk

Dräger RVP 7000 80 csatornás készlet (Modbus átjáróval)	83 28 657
Dräger RVP 7000 80 csatornás webkészlet (Modbus átjáróval)	83 28 658
Dräger RVP 7000 160 csatornás készlet (Modbus átjáróval)	83 28 659
Dräger RVP 7000 160 csatornás webkészlet (Modbus átjáróval)	83 28 660

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njémacka

www.draeger.com

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel +36 1 452 2020
Fax +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

