


Dräger RZ 7000 Équipement de test

Facile à utiliser : avec le Dräger RZ 7000, vous pouvez procéder plus facilement et plus rapidement que jamais aux tests de fonctionnement et d'étanchéité du Dräger PSS® BG 4 plus.

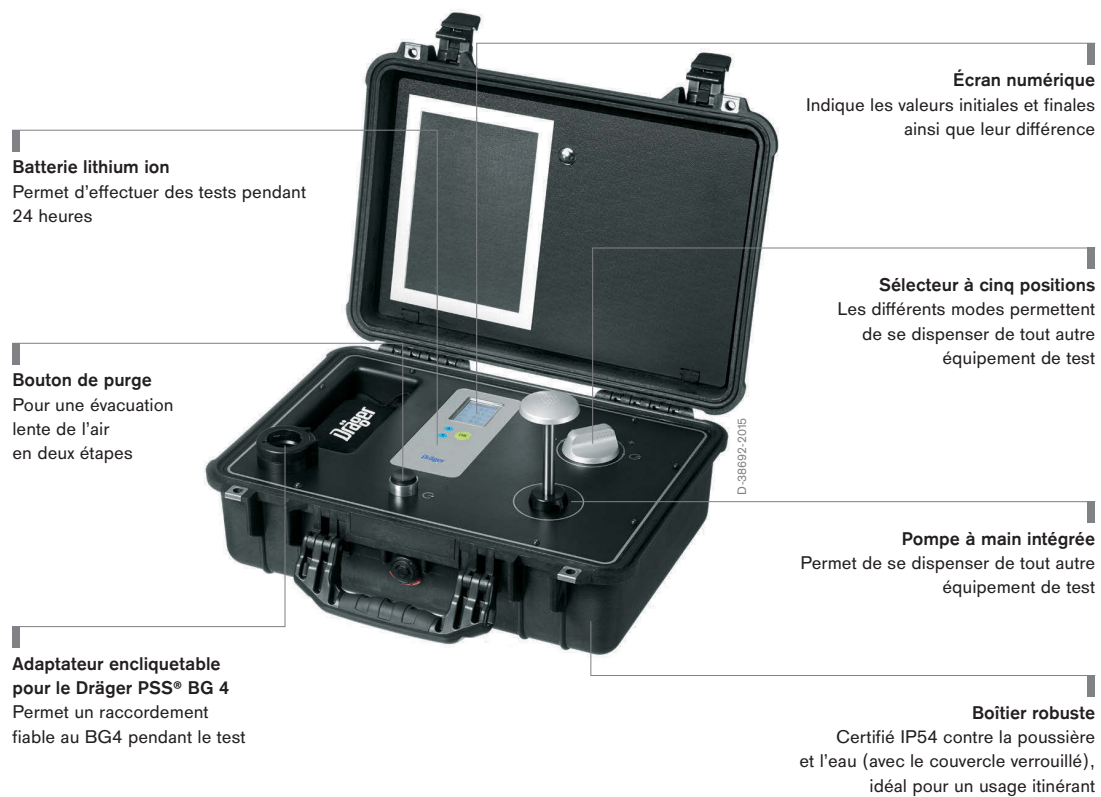

Avantages

Immédiatement prêt à l'emploi

Après la mise sous tension de l'équipement de test, il peut être utilisé une fois la remise à zéro automatique du capteur effectuée. Grâce au nouvel adaptateur encliquetable, le Dräger PSS BG 4 est bien raccordé à l'équipement de test et aucun autre raccordement n'est nécessaire pendant la procédure de test.

Pompe intégrée

La pompe intégrée à poignée en aluminium et arbre en acier inoxydable permet de générer immédiatement une pression positive. Sur rotation du sélecteur, la pompe génère une pression négative, aucune autre commutation n'étant alors nécessaire.

Sélecteur à cinq positions

Le sélecteur permet de régler le sens de la pompe et d'utiliser l'appareil pour le test de fuite. Sur sélection de la mesure du débit, celle-ci commence sans intervention supplémentaire et les valeurs du capteur de débit sont automatiquement affichées à l'écran. La position de purge rapide permet d'évacuer l'air de l'appareil sans débrancher le Dräger PSS BG 4.

Nouvel écran

L'écran rétroéclairé indique la pression actuelle et la pression enregistrée au début et à la fin du test. Pendant le test de fuite, le chronomètre indique le temps de test restant et calcule automatiquement la différence entre les pressions initiale et finale. Vous pouvez aussi régler l'affichage pour qu'il n'indique que la pression actuelle et le chronomètre.

Portable

L'équipement de test mobile Dräger RZ 7000 est intégré dans un coffret compact. Ce boîtier robuste est certifié IP54 contre la poussière et les projections d'eau ; il est prêt à être utilisé n'importe où pendant au moins 24 heures sans source d'énergie externe grâce à sa batterie lithium ion. En outre, la mise en veille automatique configurable prolonge la durée d'utilisation. L'équipement peut évidemment aussi être utilisé pendant qu'il se recharge.

Logiciel

L'équipement de test peut être utilisé avec le logiciel Dräger Protector (version 5.0 ou ultérieure), de manière à enregistrer les résultats du test et à effectuer une gestion automatique des intervalles de test. Les rapports de test peuvent être imprimés immédiatement ou être demandés ultérieurement.

Avantages

Options de livraison

Les capacités de test peuvent être étendues aux masques respiratoires munis d'un raccord RP avec la tête de test en option. De plus, le dispositif de fixation permet de fixer le RZ 7000 sur une table de l'atelier. Pour que l'appareil soit toujours prêt à l'emploi, même sur la route, un chargeur de voiture permet le rechargement en déplacement.

Intervalle de calibrage étendu

L'intervalle de calibrage de 24 mois* réduit les efforts à déployer pour l'entretien du Dräger RZ 7000.

*Selon la réglementation nationale.

Composants du système



Dräger PSS® BG 4 plus

Conçu spécialement pour les missions difficiles, l'appareil respiratoire à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus associe une sécurité totale à un confort inégalé, tant sur le plan du port que sur le plan respiratoire. L'équipement avec pression positive fournit à l'utilisateur jusqu'à 4 heures d'air respiratoire, même dans des atmosphères toxiques.

Composants du système



ST-12481-2008

Dräger FPS® 7000 RP

Le Dräger FPS® 7000 avec connecteur RP pour le raccordement à l'appareil respiratoire à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus offre une sécurité maximale pour une utilisation dans l'industrie minière et la lutte contre le feu.



D-19633-2010

Dräger Panorama Nova® RP

Dans le cadre de la lutte contre le feu et de l'industrie minière, les substances dangereuses et les gaz toxiques comptent parmi les risques les plus élevés. C'est pourquoi vous avez besoin d'une protection respiratoire à laquelle vous pouvez vous fier. Avec l'appareil respiratoire à circuit fermé Dräger PSS® BG 4 plus, le masque Panorama Nova® RP offre un confort respiratoire et de port maximal, même pour une utilisation prolongée.

Accessoires



D-28531-2009

Kit de test

Avec tous les adaptateurs nécessaires pour tester le Dräger PSS BG 4 plus

R33777

Accessoires



D-6650-2010

Câble USB

Pour brancher l'appareil de test à un PC

83 18 469



ST-115-2004

Chargeur de véhicule

83 20 252



D-44986-2015

Tête de test

R62581



D-38722-2015

Dispositif de fixation

R62561

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Plage de mesure de pression | 30 mbar à - 30 mbar |
| Précision des mesures | ±1 % de la valeur finale |
| Plage de mesure pour le débit volumique | 0,5 l/min à 4 l/min |
| Précision des mesures | 5 % de précision de mesure |
| Volume de test interne | 500 ml |
| Tension d'alimentation | 100 – 240 V (50 – 60 Hz) |
| Chargeur de véhicule | 12 V |
| Batterie | Lithium ion |
| Degré de protection | IP54 (avec le couvercle verrouillé) |
| Poids | 8,3 kg/18,3 lb (unité d'alimentation comprise, sans mode d'emploi) |
| Cotes | L x H x P : 470 x 357 x 176 mm/1 ft 7 in x 1 ft 2 in x 0 ft 7 in |
| Matériel inclus dans la livraison initiale | Unité d'alimentation, manuel d'utilisation |

Pour vos commandes

| Informations pour la commande | N° de référence |
|--|--|
| Dräger RZ 7000 | R62500 |
| Accessoires pour les tests | |
| Adaptateur pour tester les masques et chaque composant | R62599 |
| Adaptateur pour masque étanche | R53345 |
| Câble USB | 83 18 469 |
| Câble pour chargeur de véhicule | 83 20 252 |
| Tête de test | R62581 |
| Dispositif de fixation | R62561 |
| Logiciel Dräger Protector | www.draeger.com/software |
| Équipement de test PSS® BG 4 plus | R33777 |

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

