

Dräger RZ 7000 Equipos de comprobación para buceo

Fácil de usar: Con el RZ 7000 de Dräger puede llevar a cabo las pruebas de funcionamiento y de fugas del PSS® BG 4 plus de Dräger con mayor facilidad y rapidez que nunca.



Ventajas

Listo para ser usado rápidamente

Una vez encendido el equipo de pruebas, el sensor hace el cero automáticamente y ya está preparado para su uso. Mediante el nuevo conector con bloqueo, el PSS BG 4 de Dräger se conecta con seguridad al equipo de pruebas sin accesorios adicionales durante toda la prueba.

Bomba incorporada

A través de la bomba incorporada, con mango de aluminio y eje de acero inoxidable, puede producir presión positiva inmediatamente. Al girar el selector una vez, la bomba produce presión negativa, por lo que ya no será necesario volver a accionar el selector.

Selector de cinco posiciones

Con el selector se ajusta el sentido de la bomba y también se puede utilizar el equipo para realizar la prueba de fuga. Al seleccionar la medición de flujo, la pantalla muestra automáticamente el sensor de flujo y la medición se inicia sin necesidad de más intervención. La posición de purga rápida permite la eliminación de aire del equipo PSS BG 4 de Dräger sin necesidad de desconectarlo.

Nueva pantalla

La pantalla iluminada muestra la presión actual y la presión guardada al inicio y al final de la prueba. Durante la prueba de fugas, el temporizador muestra el tiempo que resta para que finalice dicha prueba y calcula automáticamente la diferencia entre la presión inicial y la final. Si lo prefiere, puede configurar la pantalla de manera que solo muestre la presión actual y el temporizador.

Portátil

El equipo de pruebas portátil RZ 7000 de Dräger está integrado en un maletín compacto. Su robusta carcasa tiene certificación IP54 a prueba de polvo y salpicaduras de agua, y está listo para usar en cualquier lugar durante 24 horas, sin necesidad de una fuente externa, gracias a la batería de ión de litio. Además, la función de apagado automático configurable prolonga su duración. Por supuesto, el equipo también puede utilizarse mientras se está cargando.

Software para PC

El equipo de pruebas también puede funcionar en combinación con el software Dräger Protector (versión 5.0 y superior), de manera que los resultados de la prueba quedan documentados y se lleva a cabo un control automático del progreso de los intervalos de la prueba. Los registros de la prueba pueden imprimirse inmediatamente o pueden hacerse con posterioridad.

Ventajas

Opciones de entrega

Las capacidades de prueba pueden ampliarse también a las mascararas respiratorias con conexión RP y con la cabeza de prueba opcional. Además, el accesorio de montaje de sobremesa facilita la instalación segura del RZ 7000 en el taller. Para que el equipo esté siempre listo para usar en los desplazamientos, puede utilizar un cargador de coche con el que suministrar energía mientras esté en campo.

Intervalo de calibración más largo

La calibración es cada 24 meses* minimiza las tareas de mantenimiento del RZ 7000 de Dräger.

*Sujeto a la normativa de cada país.

Componentes del sistema



Dräger PSS® BG 4 plus

Especialmente diseñado para misiones difíciles: El equipo respiratorio de circuito cerrado Dräger PSS® BG 4 plus combina una seguridad rigurosa con el máximo nivel de comodidad respiratoria y de transporte. La unidad de presión positiva suministra al usuario hasta 4 horas de aire para respirar, incluso en ambientes tóxicos.

Componentes del sistema

ST-12481-2008



Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS® 7000 con adaptador RP para conectarse al equipo de respiración de circuito cerrado PSS® BG 4 plus de Dräger, ofrece la máxima seguridad de uso para labores de minería y extinción de incendios.

D-19633-2010



Dräger Panorama Nova® RP

En los entornos de extinción de incendios y minería, las sustancias peligrosas y los gases tóxicos son los mayores riesgos. En estas situaciones necesita protección respiratoria en la que pueda confiar completamente. Junto con el equipo respiratorio de circuito cerrado PSS® BG 4 plus de Dräger, la máscara Panorama Nova® RP ofrece la máxima comodidad respiratoria y de uso incluso durante periodos prolongados.

Accesorios

D-28531-2009



Kit de pruebas

Con todos los adaptadores necesarios para probar Dräger PSS® BG 4 plus

R33777

Accesorios



D-6650-2010

Cable USB

Conecta el equipo de pruebas a un PC

83 18 469



ST-115-2004

Cargador de coche


83 20 252



D-44989-2015

Cabeza de pruebas

R62581

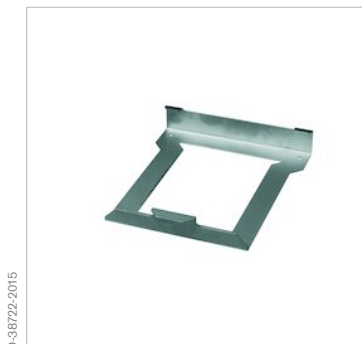

D-38722-2015

Accesorio de montaje de sobremesa

R62561

Especificaciones técnicas

Rango de medición de la presión	De 30 mbar a -30 mbar
Precisión de medición	±1 % del valor final
Rango de medición del flujo de volumen	De 0,5 l/min a 4 l/min
Precisión de medición	5 % de precisión de medición
Volumen interno de prueba	500 ml
Voltaje de alimentación	100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Cargador de coche	12 V
Batería	Batería de ión de litio
Grado de protección	IP54 (con la tapa cerrada)
Peso	8,3 kg (incl. fuente de alimentación sin IdU)
Dimensiones	An x Al x Pr: 470 x 357 x 176 mm
Alcance del suministro	Fuente de alimentación, instrucciones de uso

Información para pedidos

Información para pedidos	N.º de pedido
Dräger RZ 7000	R62500
Accesorios para pruebas	
Adaptador para máscaras y componentes individuales para pruebas	R62599
Adaptador para sellar la máscara	R53345
Cable USB	83 18 469
Cable de cargador de coche	83 20 252
Cabeza de pruebas	R62581
Accesorio de montaje de sobremesa	R62561
Software Dräger Protector	www.draeger.com/software
Equipo de pruebas Dräger PSS® BG 4 plus	R33777

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
 Dräger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este
 1717B, 1607BLF San Isidro
 Buenos Aires
 Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL
 Dräger Safety do Brasil Ltda.
 Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
 06460-100 - Barueri - São Paulo
 Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
 Dräger Chile Ltda.
 Av. Presidente Eduardo Frei
 Montalva 6001-68
 Complejo Empresarial El Cortijo,
 Conchalí, Santiago
 Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA
 Draeger Colombia S.A.
 Oficina: Calle 100 #13-21
 Oficina 503 Bogotá D.C.
 Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA
 Dräger Hispania, S.A.
 Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
 Draeger Safety S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 4000
 Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ
 Draeger Perú SAC
 Av. San Borja Sur 573-575
 Lima 41
 Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 424 17 50
 Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
 de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

