

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900 Брызгозащитный костюм

Брызгозащитные костюмы Dräger SPC 4X00 обеспечивают надежную защиту от частиц, большинства концентрированных неорганических кислот и щелочных растворов, а также устойчивы к большому количеству жидких органических веществ. Они сертифицированы и классифицируются как типы 3, 4, 5 и 6.

Лицевая манжета
Эргономичная форма для максимального комфорта

Носки с манжетами
Для дополнительной защиты

Антистатическая модель
Для работы во взрывоопасных зонах (опция)



Большой визор
Оптимальный обзор при ношении полнолицевой маски

Молния
Высокая защита

Рюкзак
Для защиты и переноски дыхательного аппарата

D-1680-2018

D-1689-2018

Преимущества

Брызгозащитный костюм

- Брызгозащитный костюм с капюшоном (SPC 4400), брызгозащитный костюм с лицевой манжетой (SPC 4800) или брызгозащитный костюм с визором (SPC 4900)
 - СPM (одноразовое использование) или CLF (многократное использование)
 - Имеется антистатическая версия
-

Надежная, легкая и удобная защита

При работе с твердыми и/или жидкими химическими веществами, необходимо подобрать оптимальную защиту. Прочный материал брызгозащитных костюмов серии Dräger SPC 4X00 выполнен из СPM и CLF, что обеспечивает полную защиту от мельчайших частиц и порошков. Кроме того, эти костюмы защищают отряда концентрированных растворов неорганических кислот/щелочей и обладают высокой устойчивостью к большому количеству жидких органических веществ. Они сертифицированы и классифицированы как костюмы химзащиты типов 3, 4, 5 и 6.

Основные области применения: дезактивация, техобслуживание, очистка, работа с маслом и многое другое.

Подберите костюм для решения ваших задач

Защитный костюм с капюшоном SPC 4400: Костюм открывается спереди и идеально подходит для одноразового применения. Его можно использовать с различными средствами защиты органов дыхания, перчатками и ботинками.

Защитный костюм с лицевой манжетой SPC 4800: Этот вариант защитного костюма с лицевой манжетой используется в сочетании с полнолицевой маской. Кроме того, костюм оснащен перчатками и носками с манжетами.

Защитный комбинезон с визором SPC 4900: Оснащен неотделяемыми перчатками и носками. Идеально подходит для использования с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом.

Dräger SPC 4400: идеален для выполнения простых задач

Комбинезоны изготавливаются из двух разных материалов — СPM или CLF. Края капюшона, рукавов и штанин снабжены эластичной полосой. Застежка-молния проходит по центру спереди, а в модели из СPM, она оснащена двумя клапанами. Модель из CLF снабжена застежками-липучками, исключающими ее многократное использование. В области горла также имеется клапан для надежного уплотнения костюма. Костюм может использоваться с одноразовыми пылезащитными масками, полумасками или полнолицевыми масками, дыхательными аппаратами со сжатым воздухом или шланговыми устройствами подачи воздуха.

Преимущества

Dräger SPC 4800: расширенная защита

В Dräger SPC 4800 применяется та же лицевая манжета, что и в изолирующих костюмах серии CPS. Он легкий, удобный и исключительно прост в обращении. Костюм оснащен неотделяемыми перчатками, носками с манжетами и застежкой-молнией на спине. Костюм может использоваться с полнолицевыми масками вместе с дыхательным аппаратом или шланговым устройством подачи воздуха.

Dräger SPC 4900: максимальная защита пользователей и их оборудования

Как и SPC 4800, SPC 4900 оснащен неотделяемыми перчатками, носками и застежкой-молнией на спине. Вместо капюшона с лицевой манжетой SPC 4900 снабжен очень большим капюшоном с визором. SPC 4900 имеет большой капюшон с козырьком и рюкзак для оптимальной защиты автономного дыхательного аппарата. Т.е. дыхательный аппарат надевается под костюм. Таким образом, в случае загрязнения все оборудование остается защищенным.

Подробная информация



D-21884-2020

SPC 4400



D-21885-2020

SPC 4800



D-1699-2018

SPC 4900*

Подробная информация



D-1846-2018

Капюшон с эластичным затяжным шнуром и клапанами



D-1880-2018

Лицевая манжета



D-1710-2018

Визор

Особенности			SPC 4400 (CPM)	SPC 4400 (CLF)	SPC 4800 антистатический	SPC 4800	SPC 4900
Разработка	Комбинезон	Капюшон с эластичным затяжным шнуром	•	•			
		Капюшон и лицевая манжета			•	•	
	Полный защитный костюм	Визор					•
Материал	Материал	CPM (желтый)	•				
		CLF (оранжевый)		•	•	•	•
		CLF (оливковый)		•	•		
Конфигурация	Застежка «молния»	Передний	•	•			
		Задний			•	•	•
	Защитные перчатки	Ламинированные перчатки			•		
		Перчатки из бутилкаучука				•	•
		Манжеты на руки			•		
	Без перчаток	Эластичные запястья	•	•			
		С петель для большого пальца	•	•			
	Носки	Антистатическая модель			•		
		Носки с манжетами			•	•	•
Без носков		Эластичные манжеты брюк	•	•			

Компоненты системы

D-13077-2010



Охлаждающий жилет Dräger

Повышенная производительность до четырех часов – без необходимости подготовительных работ или сложной логистики: при работе, связанной с высокими температурами, жилет Dräger CVP 5220 всегда готов к использованию, оказывая охлаждающее действие. Это означает: не требуется предварительное замораживание, погружение в воду, нет риска из-за опасности циркуляции воздуха – и никаких потерь времени.

D-16766-2018



Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 — это одноразовый респиратор для эффективной защиты от пыли и мелких частиц. Для удобства использования, абсолютного комфорта и оптимального прилегания этот противопылевой фильтрующий респиратор высшего качества выпускается в двух размерах. Максимальная безопасность — даже при ношении с очками.


D-1526-2018



Dräger X-plore® 3300/3500

На промышленном предприятии для каждого сотрудника существует угроза в виде различных загрязнителей воздуха. Выберите неприхотливую и экономичную полумаску Dräger X-plore® 3300 или Dräger X-plore® 3500 для длительной защиты в тяжелых условиях.

D-13829-2010

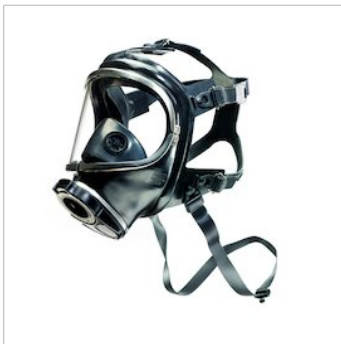

Dräger Panorama Nova

Стандартная проверенная временем полнолицевая маска Panorama Nova совместима со всей линейкой средств защиты Dräger: пневматические линии, дыхательные аппараты, шлема. Тестирование и техническое обслуживание легко провести при помощи испытательных устройств Dräger. Все это делает маску действительно универсальной.

Компоненты системы



D-118976-2013

Dräger X-plore® 8000


Работа в сложных условиях требует надежных решений: Dräger X-plore® 8000 обеспечивает новый уровень управления в сочетании с интеллектуальной электроникой, что обеспечивает высокую степень безопасности, необходимую вашим сотрудникам.



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9000 и PAS X-plore®

Новая серия Dräger X-plore® 9000 предназначена для промышленного применения и обеспечивает удобную и надежную защиту органов дыхания. Благодаря функции самодиагностики, расширились возможности пользователей - работать стало удобнее и безопаснее.

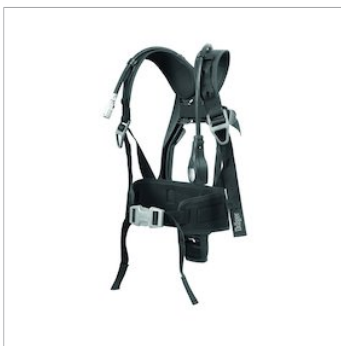

D-7469-2010

Dräger PSS® 3000

Dräger PSS 3000 – это высокоэффективный дыхательный аппарат для пожарных. Он обеспечивает комфорт и универсальность, которые так необходимы службам быстрого реагирования. Этот современный дыхательный аппарат, отличающийся малым весом и высокой прочностью, обеспечивает максимальную защиту органов дыхания.



D-28816-2015

Каска Dräger HPS® 3500

DrägerHPS® 3500 – это многофункциональная универсальная каска, используемая различными аварийно-спасательными службами при проведении поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров, оказании помощи при дорожных происшествиях и проведении спасательных работ на высоте.

Принадлежности



ST-5692-2004

Сапоги из нитрила-Р

Отлично защищают от прокола, пореза и разрыва. В наличии имеются размеры 43-50.



2-321-95

ПВХ сапоги

Защитные сапоги из ПВХ со стальной носковой частью и стальной стелькой (размеры 43 – 48).



ST-6202-2006

Хлопчатобумажные перчатки

При необходимости можно носить под защитными перчатками.



ST-6190-2006

Внешние перчатки Tricotril®

Комплексная защита от порезов и воздействия химикатов (размеры 10–11).

Принадлежности



ChemTape®

Химически стойкая лента ChemTape® подходит для использования с комбинезонами SPC 4400, в которых используются отделяемые перчатки, манжета для лица или носки для обуви.

Однородные продукты



Dräger SPC 2400 из ПВХ / флексотана

Костюм многократного использования Dräger SPC 2400 надежно защищает от жидкостей и пыли. В наличии имеется высокопрочная модель костюма из ПВХ и легкая модель из флексотана (Flexothane), проницаемого для паров воды.



Dräger SPC 4700 с CVA 0700

Комфортный и оптимально защищенный –брызгозащитный костюм Dräger SPC 4700 с вентиляционным жилетом CVA 0700 отлично подходит для работы в химической промышленности. Жилет обеспечивает непрерывную подачу дыхательного воздуха и охлаждающий воздушный поток.

Однородные продукты



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 – костюм ограниченного применения для выполнения работ в промышленности и на судах при наличии газообразных, жидких или твердых опасных веществ.



Dräger CPS 5900

Одноразовый газонепроницаемый костюм Dräger CPS 5900 предназначен для работы в экстремальных условиях и обеспечивает защиту от промышленных химикатов.

Технические характеристики

Свойства материала	CPM	защитный материал с покрытием
	CLF	мягкая основа
	Частота использования ¹	многоразовое использование ³
	Срок хранения ²	SPC 4400 (CPM): 5 лет SPC 4400 (CLF): 10 лет SPC 4800 и 4900: 10 лет
Данные по проницаемости	Постоянно обновляемая база данных Dräger VOICE дает надежную информацию о химической стойкости: www.draeger.com/voice	
Сертификаты костюмов	ISO 16602	Международные требования к защитной одежде
	EN 14605	Требования ЕС к защитной одежде Типы 3 и 4
	EN ISO 13982-1	Требования ЕС к защитной одежде Тип 5
	EN 13034	Требования ЕС к защитной одежде Тип 6
	EN 1073-2	Требования ЕС к одежде, защищающей от радиоактивного загрязнения
	EN 14126	Требования ЕС к одежде, защищающей от инфекции
	EN 1149	Требования ЕС к защитной одежде – электростатические свойства

¹ Как определено стандартом ISO 11610

² Без использования и при соблюдении указанных условий хранения

³ SPC 4400 (CPM) предназначен только для одноразового использования.

Спецификация заказа

Костюмы и размеры	S (162-170 см)	M (168-176 см)	L (174-182 см)	XL (180-188 см)	XXL (186-194 см)	XXXL (192-200 см)
SPC 4400 CPM						
SPC 4400, желтый	R 63 547	R 63 548	R 63 549	R 63 550	R 63 551	R 63 552
SPC 4400 CLF						
SPC 4400, оранжевый	R 63 553	R 63 554	R 63 555	R 63 556	R 63 557	R 63 558
SPC 4400, оливковый	37 05 664	37 05 665	37 05 666	37 05 667	37 05 668	37 05 669
SPC 4800 CLF						
SPC 4800, оранжевый	R 63 493	R 63 494	R 63 495	R 63 496	R 63 497	R 63 498
SPC 4800 антистатический, оранжевый	R 63 417	R 63 418	R 63 419	R 63 420	R 63 421	R 63 422
SPC 4800 антистатический, оливковый	37 02 569	37 02 568	37 02 567	37 02 566	37 02 565	37 02 564
SPC 4900 CLF						
SPC 4900, оранжевый	R 63 453	R 63 454	R 63 455	R 63 456	R 63 457	R 63 458
Принадлежности						
Охлаждающий жилет						
CVP 5220, S/M	R 58 762					

Спецификация заказа

CVP 5220, L/XL	R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL	R 58 764
CVP 5220, 4XL/5XL	R 58 761
Элемент PCM (большой)	R 45 104

Перчатки

Внешние перчатки из Tricotril®, размер 10	R 55 968
Внешние перчатки из Tricotril®, размер 11	R 55 966
Внешние перчатки, размер 14	R 55 969
Хлопчатобумажные перчатки	R 50 972

ChemTape®	R 63 069
-----------	----------

Сапоги ESD (для защиты от электростатических разрядов) (для использования с антистатическими SPC 4800)

Сапоги ESD из ПВХ, размер 40	R 62 441
Сапоги ESD из ПВХ, размер 41	R 62 463
Сапоги ESD из ПВХ, размер 42	R 62 464
Сапоги ESD из ПВХ, размер 43	R 62 465
Сапоги ESD из ПВХ, размер 44	R 62 466
Сапоги ESD из ПВХ, размер 45	R 62 467
Сапоги ESD из ПВХ, размер 46	R 62 468
Сапоги ESD из ПВХ, размер 47	R 62 469
Сапоги ESD из ПВХ, размер 48	R 62 470

Tricotril® — зарегистрированный товарный знак компании KCL.

ChemTape® — зарегистрированный товарный знак компании Kappler Inc.

Примечания

Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
ул. Новохоловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

