

Dräger X-plore® 6570 Máscaras

La Dräger X-plore® 6570 es la máscara integral de mayor comodidad más utilizada por los profesionales en una amplia variedad de aplicaciones. Es la evolución de las máscaras Panorama Nova® RA, una gama de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo. El cuerpo de la máscara es de silicona, robusto, flexible y delicado con la piel, y ofrece un gran confort cuando se usa durante largos periodos de tiempo.

Cómodo arnés de cabeza de 5 puntos
Fácil de poner y quitar

Visor sin distorsiones
fabricado en PC/Triplex, ángulo de 180° y visión panorámica

Conexión de rosca estándar
para filtros Rd40 y respiradores motorizados purificadores de aire

ST:7500-2005

Cuerpo de la máscara de silicona
con doble estructura de sellado y bordes de sellado triples para una hermeticidad óptima

Código de barras interno
para facilitar el registro y mantenimiento del inventario de máscaras

Ventajas

Cuerpo de la máscara de silicona para mayor seguridad y comodidad de uso

El doble sellado del cerco con triple acción ofrece una protección garantizada y un ajuste seguro para prácticamente todas las formas de cara. El cuerpo de la máscara está fabricado en silicona duradera e hipoalergénica (de color azul o amarillo) que proporciona un gran confort incluso durante usos prolongados.

Amplio campo de visión

El visor, con un ángulo de 180° y sin distorsiones, garantiza un amplio campo de visión con una excelente visión periférica. El visor está fabricado de policarbonato a prueba de impactos con una estructura del cerco de plástico o de acero inoxidable.

Sistema de ventilación eficiente

El eficiente sistema de ventilación con máscara interior independiente evita que el visor se empañe y ofrece una visión nítida.

Versatilidad

La X-plore 6570 está equipada con una conexión Rd40 de conformidad con la norma EN 148-1 para usar la serie de filtros Dräger X-plore® Rd40.

Arnés con 5 puntos de ajuste

El cómodo arnés para la cabeza de 5 puntos no solo asegura que la máscara se pueda poner de forma rápida y sencilla, sino que es lo suficientemente ancho como para evitar cualquier punto de presión en la cabeza del usuario.

Mantenimiento y logística sencillos

Un tamaño universal simplifica la logística y el almacenamiento. Un código de barras en el interior facilita el registro y mantenimiento del inventario de las máscaras.

Comunicación nítida

Un diafragma de voz de acero inoxidable integrado hace posible una buena comunicación.

Componentes del sistema



ST-980-2008

Dräger X-plore® Rd40

Sinónimo de experiencia y seguridad. Los filtros de la serie Dräger X-plore® Rd40 filtran de manera efectiva y económica las sustancias nocivas del aire respirado – ya sea en la industria química o del automóvil, en la naval, en la del metal o en empresas de suministros o de tratamiento de residuos.


Accesorios



D-7582-2011

Caja de transporte para máscaras Wikov V

Las máscaras faciales completas de Dräger pueden almacenarse o transportarse en una caja de máscaras Wikov V.

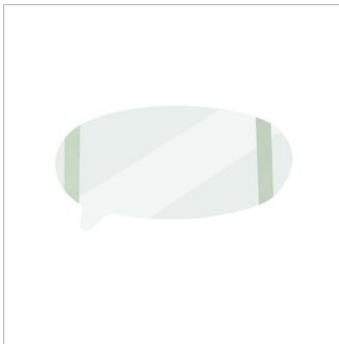

D-45003-2015

Protectores de la lente, auto-adhesivos

Accesorios



ST-14835-2008

Visor protector de soldadura (solo para cercos de acero)

En combinación con una máscara integral y los filtros de respiración correspondientes, el visor de protección para soldadura ofrece protección durante los trabajos de soldadura.



D-9856-2014

Kit de gafas para máscara

La máscara integral se puede equipar fácilmente con un kit para aquellos usuarios que precisen usar gafas.



D-44725-2015

Toallitas de limpieza DAISYquick

Toallitas de limpieza para retirar fácilmente la suciedad sin dañar la máscara.



D-4694-2017

Gel antiempañante «Klar-pilot» (50 ml)

Este agente (gel) antiempañante especial impide que visores y gafas en las máscaras se empañen incluso en cambios extremos de temperatura.

Productos relacionados



Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de barras integrado.



Dräger X-plore® 6530

La máscara facial completa Dräger X-plore® 6530 es la evolución de las máscaras Panorama Nova® RA y ofrece los más altos niveles de calidad, fiabilidad y ajuste seguro. El cuerpo de la máscara es de EPDM, muy resistente y delicado con la piel, para ofrecer una elevada comodidad de uso.

Especificaciones técnicas

Cuerpo de la máscara	Silicona especialmente delicada para la piel, extremadamente flexible a temperaturas altas y bajas
Visor	Posibilidad de elegir entre policarbonato resistente a impactos o cristal triplex resistente a temperaturas extremas y sustancias químicas
Conector	Plástico robusto con válvula de inhalación y exhalación, conexión con rosca estándar Rd 40x1/7" según EN 148-1
Peso	Aprox. 520 – 620 g (dependiendo del visor/cerco)
Certificado y homologación	EN 136 Clase 3 (marcado CE), NIOSH (PC), AS/NZS

Información para pedidos

Descripción		Referencia
Dräger X-plore® 6570 SI/PC	Con visor de PC y cerco de plástico	R 55 790
Dräger X-plore® 6570 SI/PC	Con visor de PC y cerco de acero inoxidable	R 51 535
Dräger X-plore® 6570 SI/Triplex	Con visor triplex y cerco de acero inoxidable	R 55 850
Accesorios		
Funda de transporte Wikov V		R 51 019
Bolsa para máscara Protex		R 54 939
Kit de gafas para máscara		R 51 548
Cubierta para lentes (25 unidades), autoadhesiva		40 55 092
Visor de protección para soldadura (solo para cercos de acero inoxidable)		R 50 270
Gel antiempañante «Klar-pilot» (50 ml)		R 52 560
Toallitas de limpieza DAISYquick (10 unidades)		R 54 134
Pantalla para soldadura		40 53 437
Adaptador de pantalla para soldadura	Para paneles y filtros de protección de soldadura complementarios en formato de 110 mm x 90 mm	R 57 308

La serie de filtros compatibles Dräger X-plore® Rd40 (RA) y conexión de rosca estándar según EN 148-1 incluye una amplia gama de diferentes filtros de partículas, gases y combinados (consulte la ficha técnica específica de los filtros Dräger X-plore® Rd40 para obtener más información).

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

