

Dräger X-plore® 6570 Полнолицевая маска

Dräger X-plore® 6570 – это полнолицевая маска, применяемая профессионалами в самых разных областях, обеспечивает высокий уровень комфорта. Она пришла на смену Panorama Nova® RA отлично зарекомендовавшей себя в течение десятилетий по всему миру. Прочный, гибкий и гипоаллергенный корпус маски из силикона обеспечивает высокий комфорт ношения даже при длительном использовании.

Удобное 5-точечное оголовье
легко надевается и снимается

Высококачественный визор
из плексигласа PC/Triplex с углом
180° и широким обзором

Стандартное резьбовое соединение
для фильтров Rd40 и фильтрующих
респираторов с принудительной подачей воздуха

Корпус маски из силикона
с двойным обтюратором и
тройными уплотнительными
кромками для плотной посадки

Штрих-код
обеспечивает простую
регистрацию и обслуживание
масок



Преимущества

Надежная и удобная посадка

Двойной обтюратор и три линии уплотнения обеспечивают надежную защиту и плотное прилегание для любой формы лица. Корпус маски изготовлен из прочного гипоаллергенного силикона (синего или желтого цвета), обеспечивающего комфорт при ношении, даже при длительном использовании.

Широкий обзор

Смотровое стекло дает отличный обзор на 180° без искажений, позволяя использовать периферическое зрение. Визор изготовлен из ударопрочного поликарбоната с рамкой из пластмассы или нержавеющей стали.

Эффективная система вентиляции

Эффективная система вентиляции предотвращает запотевание визора и обеспечивает хорошую видимость.

Универсальность

Полнолицевая маска Dräger X-plore 6570 со стандартным резьбовым соединением RD40 соответствует требованиям стандарта EN 148-1 и позволяет использовать маску с фильтрами Dräger серии X-plore® Rd40.

5-точечное оголовье

Удобное 5-точечное оголовье позволяет легко и быстро надевать маску. А его ширина исключает возникновение точек повышенного давления на голову пользователя.

Простое обслуживание

Один размер подходит для всех, что упрощает логистику и хранение. Штрих-код упрощает запись и ведение учета масок.

Четкая голосовая связь

Встроенная голосовая диафрагма из нержавеющей стали обеспечивает хорошую связь.

Компоненты системы



ST-980-2008

Фильтры Dräger X-plore Rd40

В химической или автомобильной промышленности, судостроении или металлообработке уже много лет фильтры Dräger являются синонимами опыта и безопасности. Они обеспечивают экономичную и эффективную защиту от опасных газов, паров и частиц.


Принадлежности



D-7582-2011

Сумка для переноски Wikov V

Служит для хранения и переноски полнолицевых масок.

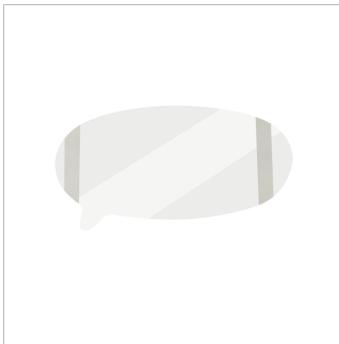

D-45003-2015

Самоклеящиеся защитные пленки для визора

Принадлежности

ST-14835-2008



Сварочный щиток (только для рамок из нержавеющей стали)

Сварочный щиток с визором в сочетании с полнолицевой маской и дыхательными фильтрами гарантирует безопасность при сварке.

D-9856-2014



Комплект для очков

Полнолицевую маску легко оснастить комплектом для тех, кто носит очки.

D-44725-2015



Салфетки для очистки DAISYquick

Салфетки легко удаляют грязь, не повреждая маску.

D-4694-2017



Гель против запотевания «klar-pilot» (50 мл)

Это специальное средство (гель) предотвращает запотевание визора и очков масок даже при экстремальных перепадах температур.

Однородные продукты



Dräger X-plore 6300

Dräger X-plore 6300 – эффективная полнолицевая маска для промышленного использования для экономных пользователей, не согласных на уступки в вопросах комфорта или качества. Эта полнолицевая маска пришла на смену Panorama Nova® Standard, зарекомендовавшей себя в течение десятилетий по всему миру. Это модернизированная модель с обновленными цветами и встроенным штрих-кодом.



Dräger X-plore® 6530

Полнолицевая маска Dräger X-plore® 6530 пришла на смену маскам Panorama Nova® RA; она отвечает самым высоким требованиям к качеству, надежности и безопасности. Корпус маски, изготовленный из EPDM, обладает высокой устойчивостью и гипоаллергенностью, обеспечивая высокий уровень комфорта при ношении.

Технические характеристики

| | |
|--------------|--|
| Корпус маски | Гипоаллергенный силикон, эластичный при высоких/низких температурах |
| Визор | Возможность выбора между ударопрочным поликарбонатом или чрезвычайно термостойким и химически стойким триплексом |
| Соединитель | Прочный пластик с впускным и выпускным клапанами, стандартное резьбовое соединение Rd 40x1/7" согласно EN 148-1 |
| Вес | прибл. 520-620 г (в зависимости от визора/рамки) |
| Сертификаты | EN 136 Класс 3 (маркировка CE), NIOSH (PC), AS/NZS |

Спецификация заказа

| Описание | | Код заказа |
|---|---|------------|
| Dräger X-plore® 6570 SI/PC | С визором из поликарбоната и рамкой из пластика | R 55 790 |
| Dräger X-plore® 6570 SI/PC | С визором из поликарбоната и рамкой из нержавеющей стали | R 51 535 |
| Dräger X-plore® 6570 силикон/триплекс | С визором из триплекса и рамкой из нержавеющей стали | R 55 850 |
| Принадлежности | | |
| Футляр для переноски Wikov V | | R 51 019 |
| Сумка для хранения Protex | | R 54 939 |
| Комплект для очков | | R 51 548 |
| Крышки визора (комплект 25 шт.), самоклеющиеся | | 40 55 092 |
| Сварочный щиток с визором (только для рамок из нержавеющей стали) | | R 50 270 |
| Гель против запотевания «klar-pilot» (50 мл) | | R 52 560 |
| Салфетки для очистки DAISYquick (упаковка 10 шт.) | | R 54 134 |
| Защитный щиток сварщика | | 40 53 437 |
| Адаптер для защитного щитка сварщика | Для дополнительных панелей и защитных сварочных фильтров размером 110 x 90 мм | R 57 308 |
| Совместимые серии фильтров Dräger X-plore® Rd40 со стандартным резьбовым соединением, соответствующим EN 148-1, включают широкий ассортимент различных фильтров для частиц и газов, а также комбинированных фильтров (подробная информация приведена в отдельной спецификации фильтров Dräger X-plore® Rd40). | | |

Примечания

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электrozаводская ул.,
д.33, стр.4
Тел +7 495 775 15-22

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

