

## Dräger X-plore® 9x00 et PAS X-plore® Protection indépendante de l'air ambiant

Conçue pour les applications industrielles légères, la gamme d'appareils X-plore® 9x00 de Dräger assure une protection respiratoire confortable et sûre. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow, unique en son genre, et la fonction auto-test, l'utilisateur bénéficie d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcées.

### Gamme dotée des fonctions Safe Flow et Auto-test

Assure un débit d'air approprié sans qu'il soit nécessaire de tester l'appareil au préalable

### Système de réglage du débit d'air

Apporte un débit d'air supplémentaire à l'utilisateur pour un meilleur confort



### Connexion simple et facile

Compatible avec les masques professionnels Dräger standard ou les pièces faciales X-plore® 8000

**Approuvé pour les versions  
les plus récentes**  
NF EN 14594 ou NF EN 14593  
(avertisseur sonore en standard)

### Gamme de raccords d'entrée pour répondre à vos besoins

Raccords Dräger CEJN  
(gamme 96) en standard,  
autres options disponibles

## Avantages

---

### Délivre toujours le bon volume d'air

Les appareils X-plore® 9300 et 9500 couvrent une plage de pressions d'entrée de 3 à 10 bar, tandis que le PAS X-plore couvre une plage de 5 à 10 bar. Les deux modèles de la série X-plore 9000 intègrent le détendeur Safe Flow, unique en son genre, et la fonction Auto-test qui rend inutile tout test préalable fastidieux et fait donc gagner du temps. Cette fonction spéciale offre à l'utilisateur un volume d'air continu et suffisant, même en cas de modification de la pression de l'alimentation en air externe.

En outre, ces ceintures sont dotées d'un dispositif de réglage du débit protégé permettant d'augmenter le flux d'air pour un plus grand confort du porteur. Et pour encore plus de sécurité, un avertisseur sonore retentit en cas d'alimentation en air insuffisante.

---

### Une compatibilité totale pour plus de choix

Comme le modèle X-plore 8000, la gamme Dräger X-plore 9300 est compatible avec une grande variété de pièces faciales et de tuyaux d'air. Parmi eux, des cagoules longues et courtes à débit continu, des casques et des visières de protection. Vous bénéficiez donc d'un plus grand choix et vous pouvez utiliser la gamme X-plore 9300 avec les pièces faciales nécessaires en fonction de votre activité professionnelle et de vos préférences en tant qu'utilisateur.

Le PAS X-plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques Dräger avec soupape à la demande, comme pour la gamme d'ARI professionnels de Dräger.

Le modèle X-plore 9500 est compatible avec la gamme Dräger X-plore® 6300 (raccords Rd40).

Pour des applications particulières telles que le soudage ou la décontamination, d'autres ceintures sont disponibles.

---

### Solide, robuste et facile à utiliser

Peu importe le modèle que vous choisissez, sa conception vous permet de venir à bout des tâches les plus difficiles. Les fonctions faciles d'utilisation comme le test automatique minimisent les besoins de formation et permettent une prise en main immédiate. Toutes les versions sont homologuées pour une utilisation dans des zones à risques d'explosion.

---

### Maintenance peu coûteuse

Tous les modèles sont simples à entretenir, faciles à nettoyer et disposent de pièces de rechange peu coûteuses pour les composants fortement contaminés. Cela permet à la fois de gagner du temps et de faire des économies puisqu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de nettoyage particulier.

## Composants du système

D-256013-2020



### Cagoules Dräger X-plore 8000

Les cagoules Dräger X-plore® 8000 font partie intégrante de nos appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 destinés aux interventions dépendantes de l'air ambiant, ainsi que de notre appareil à adduction d'air comprimé Dräger X-plore® 9300 pour les missions nécessitant une alimentation autonome en air. Elles apportent une protection respiratoire légère, confortable et la classe de protection de la tête la plus élevée pour les équipements amples.

D-24205-2020



### Casques Dräger X-plore® 8000

Les casques Dräger X-plore® 8000 assurent une protection mécanique efficace de la tête associée à un confort maximal. Que vous soyez dépendant de l'air ambiant ou que vous travaillez de manière autonome, les casques font partie intégrante de votre système respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 et de votre appareil à adduction d'air comprimé Dräger X-plore® 9300.


ST-7497-2005



### Masque intégral Dräger X-plore® 6000

Le Dräger X-plore® 6000 est le masque intégral le plus populaire auprès des professionnels pour une diversité d'applications. Il répond aux plus hautes exigences de qualité, de fiabilité, d'ajustement et de confort.


D-13666-2010

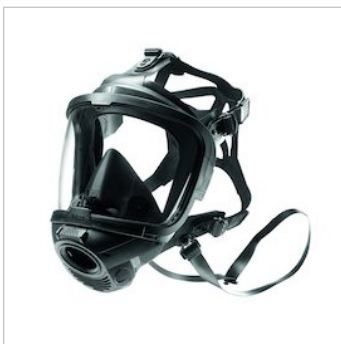

### Dräger FPS® 7000

Le masque intégral FPS® 7000 est une référence en matière de sécurité et de confort de port. Très ergonomique et disponible en plusieurs tailles, il offre un champ de vision optimal ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

## Composants du système

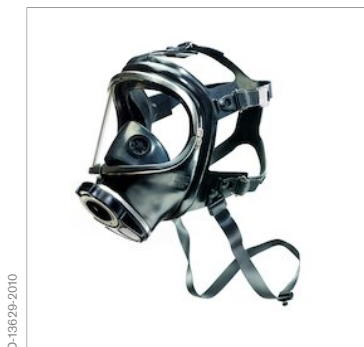

D-13625-2010

### Dräger Panorama Nova®

Le masque intégral Panorama Nova® est présent avec succès sur le marché international depuis des décennies et offre une protection fiable et sûre. Il est utilisé avec un appareil respiratoire à air comprimé; c'est un masque testé et éprouvé par les pompiers et le personnel des industries minières.



D-11246-2019

### Raccord de masque Dräger X-plore® 9500

## Produits associés



D-118978-2013

### Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d'avoir des solutions fiables. Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur tâche.

## Caractéristiques techniques

### Dräger X-plore® 9000 Gamme NF EN

Généralités	Dräger PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500
Propriétés des matériaux	Antistatique		
Distributeur	Laiton (placage Ni)		
Couvercle	Nylon 6/6		
Ceinture standard	Polyester		
Ceinture de décontamination	Polyester revêtu de PTFE		
Ceinture cuir	Cuir		
Dimensions de la ceinture (L x h x l)	120 x 160 x 40 mm		
Poids	<0,5 kg		
Homologation NF EN	NF EN 14593, parties 1 et 2 Convient aux zones 1	NF EN 14594	NF EN 14594

### Caractéristiques techniques

Pression d'entrée	De 5 à 10 bar	De 2,8 à 10 bar	De 3,3 à 10 bar
Débit d'entrée minimum	400 l/min	200 l/min – 350 l/min.	350 l/min
Raccord d'entrée (standard)	Gamme Dräger CEJN 96		
Raccord d'entrée (en option)	Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther		
Température d'utilisation	De -30 °C à +60 °C	De -10 °C à +60 °C	De -10 °C à +60 °C
Température de stockage	De -15 °C à +40 °C	De -20 °C à +40 °C	De -15 °C à +40 °C
Volume de l'alarme sonore	>90 dBA		

### Composants du système nécessaires

Pièce faciale	Dräger Panorama Nova (N, P), Dräger FPS 7000 (N, P), Dräger X-plore® 6300 (N, P), Dräger X-plore® 4700 (N)	Cagoules Dräger X-plore® 8000, Casques Dräger X-plore® 8000	Dräger X-plore® 6300/6570
Tuyau	Soupape à la demande	Tuyau Dräger X-plore® 8000	Raccord de masque
Ceinture	Ceinture standard Ceinture de décontamination ou Ceinture cuir		
Connexion à une source d'air externe	Tuyaux d'alimentation en air à moyenne pression		

## Pour vos commandes

	Référence	
Distributeur pour ceinture à adduction d'air	Dräger PAS X-plore®	33 63 584
	Dräger X-plore® 9300	33 63 587
	Dräger X-plore® 9500	37 03 235
Ceintures	Ceinture standard (moyenne)	33 63 680
	Ceinture standard (longue)	33 63 682
	Ceinture de décontamination (moyenne)	33 63 681
	Ceinture de décontamination (longue)	33 63 683

## Pour vos commandes

		Ceinture en cuir (moyenne)	33 63 461
		Ceinture en cuir (longue)	33 63 462
		Rembourrage confort Dräger X-plore® 9000	33 63 425
Tuyaux respiratoires pour X-plore® 9300	Tuyaux standard	Tuyau standard Dräger X-plore® 8000 (pour cagoules et casques)	R 59 620
		Tuyau standard Dräger X-plore® 8000 (pour visières)	R 59 640
		Tuyau flexible Dräger X-plore® 8000 (pour cagoules et casques)	R 59 600
	Tuyaux flexibles	Tuyau flexible Dräger X-plore® 8000 (pour visières)	R 59 650
		Raccord de masque Dräger X-plore® 9500 (court : 61 cm)	33 67 699
		Raccord de masque Dräger X-plore® 9500 (long : 81 cm)	33 67 701
Raccord de masque pour X-plore® 9500		SALD Plus (encliquetable)	33 38 700
SALD PAS X-plore®		Soupape à la demande normale SALD Plus	33 50 501
Masques pour PAS X-plore®		Dräger Panorama® Nova	Se reporter à la fiche tarifaire
		Dräger FPS® 7000	Se reporter à la fiche tarifaire
		Dräger X-plore® 6300	Se reporter à la fiche tarifaire
		Dräger X-plore® 4700	Se reporter à la fiche tarifaire
		Dräger X-plore® 6300/6570	Se reporter à la fiche tarifaire
Masque intégral pour X-plore® 9500		Casques et visières Dräger X-plore® 8000	Se reporter à la fiche tarifaire
Casques, visières et cagoules pour X-plore® 9300		Cagoules standard Dräger X-plore® 8000 (longues/ courtes)	Se reporter à la fiche tarifaire
		Cagoules premium Dräger X-plore® 8000 (longues/ courtes)	Se reporter à la fiche tarifaire
		3 – 50 m	Se reporter à la fiche tarifaire
Tuyaux d'alimentation en air à moyenne pression			

## Notes

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

