

## Dräger X-plore® 9x00 y PAS X-plore® Equipos respiratorios de línea de aire

La serie Dräger X-plore® 9x00 está diseñada para aplicaciones industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

**La gama incorpora flujo de seguridad y autodiagnóstico**  
Garantiza el flujo de aire correcto: no es necesario que el usuario realice una prueba previa

**Mecanismo de ajuste de flujo protegido**  
Proporciona flujo de aire adicional al usuario para un mayor confort



D-12260-2014

**Conexión fácil y sencilla**  
Compatible con máscaras completas profesionales Dräger estándar o con protectores para la cabeza X-plore® 8000

**Homologado para las versiones más recientes**  
EN14594 o EN14593  
(WWU de serie)

**Opciones de acople de entrada según necesidades del cliente**  
Dräger CEJN (serie 96) como opciones de serie; otras opciones disponibles

## Ventajas

---

### Siempre proporciona la cantidad correcta de aire

Los dispositivos X-plore® 9300 y 9500 abarcan un rango de presiones de entrada de 3 – 10 bar, mientras que PAS X-plore tiene un rango de 5 – 10 bar. Ambos modelos de la serie X-plore 9000 incorporan un reductor de presión de flujo de seguridad exclusivo y una función de autodiagnóstico, que permite ahorrar tiempo al prescindir de las pruebas previas. Esta característica especial proporciona una cantidad de aire continua y suficiente al usuario incluso cuando la presión externa del aire cambia.

Además, estas unidades de cinturón incluyen un ajuste de flujo protegido para aumentar el flujo de aire y, por consiguiente, también la comodidad del usuario. Para una seguridad aún mayor, incorpora una alarma de advertencia que suena cuando el suministro de aire es insuficiente.

### Compatibilidad total para un mayor número de opciones

Al igual que la unidad Dräger X-plore 8000, la serie Dräger X-plore 9300 es compatible con una amplia variedad de protectores para la cabeza y mangueras respiratorias. Incorporan capuchas largas y cortas, cascos y visores protectores para un flujo de aire constante. Esto aumenta las opciones que puede elegir e implica que puede usar la serie X-plore 9300 con diferentes protectores para la cabeza en función del trabajo y de sus preferencias personales.

Los dispositivos PAS X-plore pueden utilizarse con todas las combinaciones de máscara con pulmoatómico Dräger, como puede comprobar en el catálogo de equipos ERA profesionales.

El X-plore 9500 es compatible con la gama Dräger X-plore® 6300 (tipos de conectores Rd40).

Puede especificar características especiales, como diferentes opciones de cinturón para soldadura y descontaminación.

### Resistente, robusto y fácil de usar

Sea cual sea el modelo elegido, todos los diseños están pensados para soportar los trabajos más exigentes. Funciones tan prácticas como el autodiagnóstico requieren una formación mínima y están preparadas para utilizarse de inmediato. Todas las versiones han sido probadas para utilizarse en entornos potencialmente explosivos.

### Mantenimiento rentable

El mantenimiento de todos los modelos es sencillo. Son fáciles de limpiar y las piezas de recambio de los componentes sujetos a altos índices de contaminación son económicas. Esto no solo supone un ahorro de tiempo, sino también de dinero, ya que no es necesario realizar una limpieza especial.

## Componentes del sistema

D-256013-2020



### Capuchas Dräger X-plore® 8000

Las capuchas Dräger X-plore® 8000 son parte integrante de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 para trabajos que requieren el uso de aire ambiente, y de nuestro sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300 para trabajar con un suministro de aire independiente. Proporcionan una protección respiratoria ligera y cómoda, combinada con la categoría de protección más alta para protectores de cabeza sueltos.

D-24205-2020



### Cascos Dräger X-plore® 8000

Los cascos Dräger X-plore® 8000 proporcionan una eficaz protección mecánica de la cabeza que se combina con el máximo confort. Tanto si depende del aire ambiente como si trabaja de manera independiente, los cascos son parte integrante de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 y del dispositivo de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300.


ST-7497-2005



### Dräger X-plore® 6000 Máscara completa

La serie Dräger X-plore 6000 se compone de las máscaras integrales más utilizadas por los profesionales en una amplia variedad de aplicaciones. Satisface las máximas exigencias en cuanto a calidad, fiabilidad, ajuste seguro y comodidad.

D-13666-2010

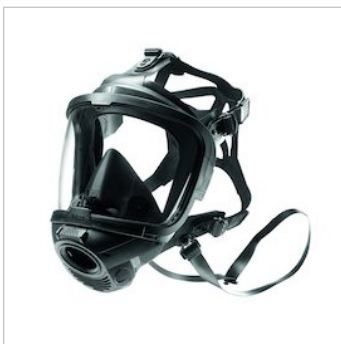

### Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras faciales completas Dräger FPS® 7000 establece nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad de uso. Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en diversas tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro muy cómodo.

## Componentes del sistema



D-13625-2010

### Dräger Panorama Nova®

La máscara respiratoria Panorama Nova® cumple las normas más estrictas en materia de protección, estanqueidad y calidad. Tras décadas de uso en todo el mundo, esta máscara ofrece la máxima fiabilidad para la protección de los ojos y las vías respiratorias.



D-11246-2019

### Dräger X-plore® 9500 Conector de máscara

## Productos relacionados



D-118978-2013

### Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos.

## Especificaciones técnicas

### Dräger X-plore® 9000, EN

Características generales	Dräger PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500
Propiedades del material	Antiestático		
Colector	Latón (niquelado)		
Cubierta	Nailon 6/6		
Cinturón estándar	Poliéster		
Cinturón para descontaminación	Poliéster recubierto de PTFE		
Cinturón de cuero	Cuero		
Unidad de cinturón para mediciones (An x Al x F):	120 x 160 x 40 mm		
Peso	<0,5 kg		
Homologaciones EN	EN 14593 parte 1 y 2 apto para Zona 1	EN 14594	EN 14594

### Datos técnicos

Presión de entrada	5 a 10 bar	2,8 a 10 bar	3,3 a 10 bar
Flujo de entrada mínimo	400 l/min	200 l/min o 350 l/min	350 l/min
Acoplamiento de entrada (de serie)	Dräger CEJN, serie 96		
Acoplamiento de entrada (opcional)	Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther		
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C	-10 °C a +60 °C	-10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-15 °C a +40 °C	-20 °C a +40 °C	-15 °C a +40 °C
Volumen de pitido de aviso	>90 dBA		

### Componentes necesarios del sistema

Protector para la cabeza	Dräger Panorama Nova (N,P), Dräger FPS 7000 (N,P), Dräger X-plore® 6300 (N,P), Dräger X-plore® 4700 (N)	Capuchas Dräger X-plore® 8000, Cascos Dräger X-plore® 8000	Dräger X-plore® 6300/6570
Manguera	Pulmoautomático	Manguera Dräger X-plore® 8000	Conector de la máscara
Cinturón	Cinturón estándar Cinturón para descontaminación o Cinturón de cuero		
Conexión a una fuente de aire externa	Mangueras de suministro de aire de presión intermedia		

## Información para pedidos

	Referencia
Colector de cinturón para línea de aire	Dräger PAS X-plore® 33 63 584 Dräger X-plore® 9300 33 63 587 Dräger X-plore® 9500 37 03 235
Cinturones	Cinturón estándar (medio) 33 63 680 Cinturón estándar (largo) 33 63 682

## Información para pedidos

		Cinturón de descontaminación (medio)	33 63 681
		Cinturón de descontaminación (largo)	33 63 683
		Cinturón de cuero (medio)	33 63 461
		Cinturón de cuero (largo)	33 63 462
		Acolchado de confort para Dräger X-plore® 9000	33 63 425
mangueras respiratorias para X-plore® 9300	mangueras estándar	manguera estándar para Dräger X-plore® 8000 (para capuchas y cascos)	R 59 620
		manguera estándar para Dräger X-plore® 8000 (para viseras)	R 59 640
	mangueras flexibles	manguera flexible para Dräger X-plore® 8000 (para capuchas y cascos)	R 59 600
		manguera flexible para Dräger X-plore® 8000 (para viseras)	R 59 650
Conector de máscara para X-plore® 9500		Conector de máscara para Dräger X-plore® 9500 (corto, 61 cm)	33 67 699
		Conector de máscara para Dräger X-plore® 9500 (largo, 81 cm)	33 67 701
LDV para PAS X-plore®		Plus LDV (a presión)	33 38 700
		Válvula Plus LDV Normal a demanda	33 50 501
Máscaras completas para PAS X-plore®		Dräger Panorama® Nova	Consulte lista de precios aparte
		Dräger FPS® 7000	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore® 6300	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore® 4700	Consulte lista de precios aparte
		Dräger X-plore® 6300/6570	Consulte lista de precios aparte
Máscara facial integral X-plore® 9500			
Cascos/viseras/capuchas para X-plore® 9300		Cascos y viseras para Dräger X-plore® 8000	Consulte lista de precios aparte
		Capuchas estándar para Dräger X-plore® 8000 (larga/corta)	Consulte lista de precios aparte
		Capuchas de primera calidad para Dräger X-plore® 8000 (larga/corta)	Consulte lista de precios aparte
mangueras de suministro de aire de presión intermedia		de 3 a 50 m	Consulte lista de precios aparte

## Observaciones

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

### BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.  
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré  
06460-100 - Barueri - São Paulo  
Tel +55 (11) 4689-4900  
[relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo Frei  
Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

### COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.  
Oficina: Calle 100 #13-21  
Oficina 503 Bogotá D.C.  
Tel +60 17 94 50 50

### ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 90 011 64 24  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente@draeger.com](mailto:atencionalcliente@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

### PERÚ

Dräger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Rua Nossa Senhora da  
Conceição, n.º 3, R/c  
2790-111 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

