

## Dräger X-plore® 9x00 și PAS X-plore® Echipament respirație cu aducțiune de aer

Dräger X-plore® seria 9x00 este proiectat pentru aplicații industriale cu regim ușor de lucru și oferă o protecție respiratorie confortabilă și fiabilă. Datorită unor caracteristici precum reductorul unic pentru debit sigur și funcția de autotestare, persoanele care poartă costumele beneficiază de un nivel sporit de confort, siguranță și flexibilitate.

**Gama este prevăzută cu debit sigur și funcție de autotestare**  
Asigură debitul de aer corect – nu este necesară pretestarea de către utilizator

**Mecanism protejat de ajustare a debitului**  
Oferă un debit de aer suplimentar purtătorului, pentru confort sporit



**Conectare simplă și ușoară**  
Compatibilă cu măștile faciale integrale profesionale Dräger sau cu cagulele X-plore® 8000

**Aprobată pentru cele mai recente versiuni**  
EN14594 sau EN14593 (WWU ca standard)

**Gamă de opțiuni de cuplare a admisiei pentru a se potrivi cu nevoile clientului**  
Dräger CEJN (seria 96) ca variante standard, sunt disponibile și alte variante

## Beneficii

---

### Furnizează întotdeauna cantitatea corectă de aer

Dispozitivele X-plore® 9300 și 9500 acoperă un interval de presiune de intrare de 3 – 10 bar, în timp ce PAS X-plore acoperă un interval de 5 – 10 bar. Ambele modele din seria X-plore 9000 sunt prevăzute cu un reductor unic de presiune pentru debit sigur și cu funcție de autotestare, nemaifiind nevoie de pretestarea consumatoare de timp. Această funcție specială oferă o cantitate de aer continuă și suficientă purtătorului chiar dacă se modifică presiunea sursei de aer externe.

În plus, aceste unități pentru curea includ o ajustare protejată a debitului pentru a mări debitul de aer pentru confortul sporit al purtătorului. Pentru și mai multă siguranță, o unitate de avertizare sonoră se declanșează în cazul unei alimentări insuficiente cu aer.

### Compatibilitate completă pentru posibilitate mai mare de selecție

La fel ca unitatea Dräger X-plore 8000, gama Dräger X-plore 9300 este compatibilă cu o mare varietate de cagule și furtunuri de aer. Acestea includ cagule lungi și scurte cu debit continuu, căști și viziere de protecție. Acest lucru înseamnă că aveți mai multe opțiuni și puteți utiliza gama X-plore 9300 cu diferite cagule, în funcție de activitate și de preferințele particulare ale utilizatorului.

Dispozitivele PAS X-plore se pretează pentru utilizarea împreună cu toate combinațiile de mască facială cu supapă la cerere, prezentate în portofoliul SCBA profesional Dräger.

X-plore 9500 este compatibil cu gama Dräger X-plore® 6300 (tipuri de conector Rd40).

Se pot specifica caracteristici speciale, cum ar fi diferite opțiuni de curea de talie pentru sudură și decontaminare.

### Solid, robust și simplu de utilizat

Indiferent de modelul pe care îl alegeți, vă puteți baza pe un design care este construit să reziste chiar și în cele mai dificile activități. Funcțiile lor ușor de folosit, cum ar fi funcția de autotestare, înseamnă că necesită instruire minimă și sunt gata imediat de utilizare. Toate versiunile sunt testate pentru posibilitatea de utilizare în atmosfere potențial explozive.

### Întreținere economică

Toate modelele sunt simple în ceea ce privește întreținerea, sunt ușor de curățat și au piese de schimb ieftine pentru componentele foarte contaminate. Acest lucru nu numai că economisește timpul, dar și banii, deoarece nu este nevoie de curățare specială.

## Componentele sistemului

D-256013-2020



### Cagule Dräger X-plore® 8000

Cagulele Dräger X-plore® 8000 sunt parte integrantă a sistemului electric de respirat cu funcție de purificare a aerului, Dräger X-plore® 8000, pentru activități care necesită aer ambiental și a sistemului cu furtun de aer comprimat, Dräger X-plore® 9300, pentru activități cu alimentare cu aer independentă. Oferă protecție respiratorie ușoară și confortabilă, cu cel mai ridicat nivel de protecție pentru componente cu potrivire lejeră.

D-24205-2020



### Căști Dräger X-plore® 8000

Căștile Dräger X-plore® 8000 oferă protecție mecanică eficientă a capului și confort maxim. Indiferent dacă aveți nevoie de aer ambiental sau dacă trebuie să lucrați independent, căștile sunt o parte integrantă a sistemului electric de respirat cu funcție de purificare a aerului, Dräger X-plore® 8000, și a dispozitivului cu furtun de aer comprimat Dräger X-plore® 9300.


ST-7497-2005



### Mască completă pentru față Dräger X-plore® 6000

Seria Dräger X-plore® 6000 este masca completă pentru față cel mai des folosită de profesioniști într-o gamă variată de aplicații. Aceasta întrunește cele mai exigente standarde de calitate, fiabilitate, confort și fixare sigură.

D-13666-2010

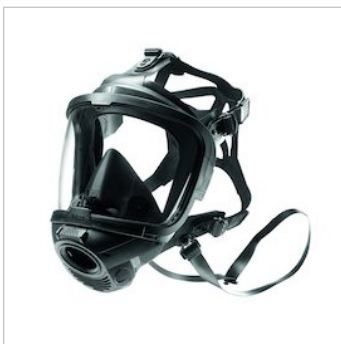

### Dräger FPS® 7000

Seria de măști pentru întreaga față Dräger FPS® 7000 stabilește noi standarde în ceea ce privește siguranța și confortul la purtare. Mulțumită caracteristicilor ergonomice recent dezvoltate și disponibilității a diferite mărimi, asigură un câmp vizual optimizat mare și o fixare sigură și confortabilă.

## Componentele sistemului



D-13625-2010

### Dräger Panorama Nova®

Masca pentru protecție respiratorie Panorama Nova® îndeplinește cele mai înalte cerințe cu privire la protecție, etanșeitate și calitate. Consacrată la nivel mondial de câteva decenii, masca integrală prezintă siguranță absolută la protejarea căilor respiratorii și a ochilor.



D-11246-2019

### Conector pentru mască Dräger X-plore® 9500

## Produse asociate



D-118978-2013

### Dräger X-plore® 8000

Condițiile solicitante de lucru necesită soluții fiabile. Dräger X-plore® 8000 asigură un nou nivel de manevrare intuitivă, combinat fiind cu un sistem electronic inteligent ce asigură acel nivel superior de siguranță de care angajații dvs. au nevoie pentru a se putea concentra asupra sarcinilor în curs.

## Date tehnice

### Dräger X-plore® seria 9000 EN

Note generale	Dräger PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500
Proprietățile materialelor	Antistatic		
Galerie	Alamă (placată cu Ni)		
Capac	Nailon 6/6		
Curea de talie standard	Poliester		
Decontaminare curea de talie	Poliester cu înveliș PTFE		
Curea de talie din piele	Piele		
Dimensiuni unitate curea (L x Î x l)	120 x 160 x 40 mm		
Greutate	< 0,5 kg		
Certificări EN	EN 14593 părțile 1 și 2 adekvat pentru Zona 1	EN 14594	EN 14594

### Detalii tehnice

Presiune de intrare	5 - 10 bari	2,8 - 10 bari	3,3 - 10 bari
Debit de intrare minim	400 l/min	200 l/min / 350 l/min	350 l/min
Cuplă de intrare (standard)	Dräger CEJN seria 96		
Cuplă de intrare (opțional)	Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther		
Temperatură de funcționare	Între -30 °C și +60 °C	Între -10 °C și +60 °C	Între -10 °C și +60 °C
Temperatura de depozitare	Între -15 °C și +40 °C	Între -20 °C și +40 °C	Între -15 °C și +40 °C
Volumul fluierului de avertizare	> 90 dBA		

### Componentele necesare ale sistemului

Cagulă	Dräger Panorama Nova (N,P), Dräger FPS 7000 (N,P), Dräger X-plore® 6300 (N,P), Dräger X-plore® 4700(N)	Cagule Dräger X-plore® 8000, Cășți Dräger X-plore® 8000	Dräger X-plore® 6300 / 6570
Furtun	Automat pulmonar	Furtun Dräger X-plore® 8000	Conector mască
Curea de talie	Curea standard Decontaminarea curelei sau Curea din piele		
Conectarea la sursa externă de aer	Furtunuri de presiune medie		

## Informații pentru efectuarea de comenzi

	Referință	
Reductor, curea, furtun	Dräger PAS X-plore®	33 63 584
	Dräger X-plore® 9300	33 63 587
	Dräger X-plore® 9500	37 03 235
Curele talie	Curea de talie standard (medie)	33 63 680
	Curea de talie standard (lungă)	33 63 682
	Curea de talie pentru decontaminare (medie)	33 63 681
	Curea de talie pentru decontaminare (lungă)	33 63 683

## Informații pentru efectuarea de comenzi

		Curea de talie din piele (medie)	33 63 461
		Curea de talie din piele (lungă)	33 63 462
		Suport confortabil Dräger X-plore® 9000	33 63 425
Furtunuri pentru aducțiune aer pentru X-plore® 9300	Furtun standard	Furtun standard Dräger X-plore® 8000 (pentru cagule și căști)	R 59 620
		Furtun standard Dräger X-plore® 8000 (pentru viziere)	R 59 640
	Furtunuri flexibile	Furtun flexibil Dräger X-plore® 8000 (pentru cagule și căști)	R 59 600
		Furtun flexibil Dräger X-plore® 8000 (pentru viziere)	R 59 650
Conector pentru mască X-plore® 9500		Conector pentru mască Dräger X-plore® 9500 (scurt 61 cm)	33 67 699
		Conector pentru mască Dräger X-plore® 9500 (lung 81 cm)	33 67 701
LDV pentru PAS X-plore®		Plus LDV (Push-in)	33 38 700
		Automat pulmonar cu presiune normală	33 50 501
Măști pentru față pentru PAS X-plore®		Dräger Panorama® Nova	consultați lista de prețuri separată
		Dräger FPS® 7000	consultați lista de prețuri separată
		Dräger X-plore® 6300	consultați lista de prețuri separată
		Dräger X-plore® 4700	consultați lista de prețuri separată
Mască completă pentru față pentru X-plore® 9500		Dräger X-plore® 6300/6570	consultați lista de prețuri separată
Căști / viziere / cagule pentru X-plore® 9300		Căști și viziere Dräger X-plore® 8000	consultați lista de prețuri separată
		Cagule Dräger X-plore® 8000 Standard (lungă/scurtă)	consultați lista de prețuri separată
		Cagule Dräger X-plore® 8000 Premium (lungă/scurtă)	consultați lista de prețuri separată
Furtunuri de presiune medie		3 - 50 m	consultați lista de prețuri separată

## Observații

## Observații

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate țările. Mărcile comerciale menționate sunt înregistrate doar în anumite țări și nu neapărat în țara în care este publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesați [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**SEDIUL CENTRAL AL CORPORAȚIEI**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**ROMANIA**  
Dräger Romania SRL  
Str. Danielopolu Nr 42A  
Sector 1  
014134 București  
Tel +40 21 250 91 68  
Fax +40 21 250 90 91  
[office.bucuresti@draeger.com](mailto:office.bucuresti@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel +43 1 60904809  
Fax +43 1 6995497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Localizați reprezentantul  
dumneavoastră regional la:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

